



# Návod na použitie

## Ručná olejová pumpa

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a udržiajte ho v blízkosti výrobku.


### Postup montáže olejovej náplne

1. Odmontujte hlavu pumpy z nádoby.
2. Rukoväť piestu vytiahnite na doraz.
3. Do nádoby vložte otvorený koniec kazety a zatlačte úplne do vnútra. Odstráňte tesnenie, alebo vytiahnite koncový uzáver kazety.
4. Namontujte hlavu pumpy naspäť na nádobu. Uvoľnite rukoväť piestu a zatlačte naspäť do vnútra.
5. Natiahnite piest a rýchlo uvoľnite. Opakujte 2 až 3 krát. Pomôže to vyvíjať silu na posunutie tesnenia do kazety.
6. Olejová pumpa je pripravená na použitie. Je dôležité aby sa pri pumpovaní vykonával úplný pohyb.
7. Ak pumpa nepracuje, je to z dôvodu prítomnosti vzduchu v pištoli. Ak chcete to napraviť, je potrebné odmontovať hlavu pumpy do ½ a opakovať kroky 5 a 6.

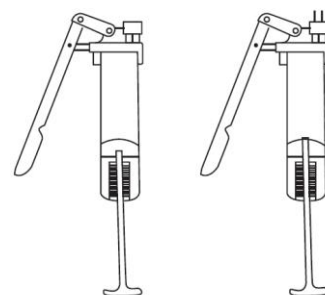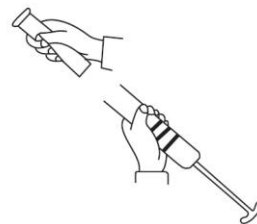

### Naplnenie pumpy ručným olejovým čerpadlom

1. Odstráňte zátku diery na hlave pumpy a nasadte plniaci ventil. Uistite sa, aby plniaci ventil pasuje k čerpadlu.
2. Pripojte plniacu trysku k čerpadlu pritlačením a jemným zatočením.
3. Ručnú olejovú pumpu pevne držte a obsluhujte rukoväť čerpadla. Keďže je olej plnený do olejovej pumpy, bude rukoväť piestu predĺžená. Po spozorovaní oleja je pumpa plná a plnenie je potrebné ihneď ukončiť.

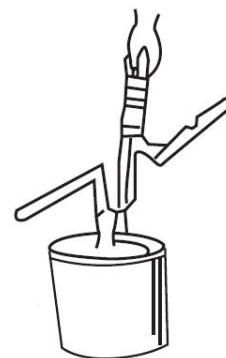

### Naplnenie pumpy nasávaním

1. Odmontujte hlavu pumpy z nádoby.
2. Otvorený koniec nádoby ponorte do oleja. Nádobu pevne držte a pomaly vyťahujte rukoväť piestu. Dávajte pozor aby koniec nádoby bol stále ponorený, aby nedošlo nasatiu vzduchu do nádoby.
3. Po naplnení nádoby spozorujete olej na veku nádoby.
4. Namontuje hlavu pumpy naspäť na nádobu a uvoľnite piest zo zaistenej pozície.



### Technické parametre:

Prevádzkový tlak: 6000 psi

Package contain:

Spojky: 4 ks, ploché trysky

Material: oceľ

Pripojovací rozmer: 2g1/8

## ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: .....

Dátum vyskladnenia: .....

**Záručné podmienky:** Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnéj chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

**Záruka sa nevzťahuje na:** 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

**Dovozca:** Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

**Servisné záznamy:**