


Návod k obsluze



SK

Děkujeme, že jste si zakoupili Detektor Kapro 389 Multiscanner.

Zařízení bylo navrženo pro následující použití:

- Hledání vedení pod napětím, kovu, závrtných šroubů a dřeva v sádkartonu a jiných materiálech
- Zabránění usmrcení elektrickým proudem, ke kterému může přijít v případě provrtání vedení pod napětím

Vlastnosti:

- Elektronické snímače
- Vyhledávání vedení pod napětím
- Snadno čitelná podsvícená obrazovka pro určení přesné polohy
- Rozlišování mezi dřevem, kovem a vedením pod napětím
- Zvuková signalizace
- Automatické skenování

POZNÁMKA

Návod k použití si uschovejte pro případ budoucího použití. Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento návod k použití. Detektor používejte vždy podle postupů a upozornění popsanych v tomto návodu


Vložení baterie

1. Ze zadní strany zařízení odstraňte kryt prostoru pro baterii.
2. Vložte 9 V baterii a kryt namontujte zpět.

SKENOVÁNÍ V REŽIMU HLEDÁNÍ ZAVRTNÝCH ŠROUBEK

Režim použijte pro hloubky do 1 1/2" (38 mm).

1. Umístěte snímač ke zdi. Zvolte režim „HLEDÁNÍ ZAVRTNÝCH ŠROUBŮ“. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.
2. Detektor pomalu vodorovně posouvejte přes zeď. Udržujte základnu detektoru v kontaktu se stěnou. Když se na LCD displeji zobrazí plné čáry a zazní plynulý zvukový signál, našli jste konec závrtného šroubu. Označte si toto místo.

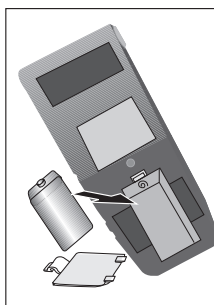

2

3. Pokračujte ve skenování za označením místem, dokud plné čáry nezmizí. Pak skenujte opačným směrem, aby jste našli druhý konec závrtného šroubu. Označte si toto místo. Závrtný šroub se nachází mezi označenými místy.
4. Pro potvrzení polohy závrtného šroubu, vypněte zařízení a umístěte jej na zeď co nejbližší k předpokládané poloze závrtného šroubu. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF a zopakujte celý proces

UPOZORNĚNÍ

Elektrická vedení nebo potrubí mohou být čidlem detektoru detekovány stejným způsobem jako závrtné šrouby v závislosti na jejich blízkosti k povrchu stěny. Buďte vždy opatrní při přibíjení předmětů, řezání nebo vrtání do stěn, které mohou obsahovat zmíněné předměty. Zapamatujte si, že závrtné šrouby nebo trámy jsou obvykle od sebe vzdáleny 16" (406 mm) nebo 24" (610 mm) a mají šířku 1 1/2" (38 mm). Jakékoliv jiné předměty (umístěno blíže k sobě nebo mající rozdílnou šířku) nemusí být závrtný šroub, trám nebo průsek. Při práci v blízkosti elektrického vedení vždy vypněte napájení.

3

SKENOVÁNÍ V REŽIMU HLEDÁNÍ KOVŮ

Detektor dokáže detekovat kovové trubky do hloubky 0.7" (18 mm)

Detektor dokáže detekovat měděné trubky do hloubky 1 1/4" (30 mm)

Ostatní kovové předměty lze detektorem rozpoznat do hloubky 2" (50 mm).

1. Zvolte režim "HLEDÁNÍ KOVŮ".
2. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Zařízení kalibruje mimo dosah kovových předmětů. Umístěte snímač k stěně.
3. Nadále držte tlačítko ON/OFF a detektor pomalu vodorovně posouvejte přes zeď. Udržujte základnu detektoru v kontaktu se stěnou. Středová čára na obrazovce LCD displeje označuje přítomnost kovu. Když se zobrazí na LCD displeji, označte si toto místo
4. Pokračujte ve skenování za označením místem, dokud čáry nezmizí. Potom skenujte opačným směrem, abyste našli druhý konec kovového předmětu. Označte si toto místo. Kovový předmět se nachází mezi označenými místy.
5. Pro potvrzení polohy kovového předmětu, vypněte zařízení a umístěte jej na zeď co nejbližší k předpokládané poloze kovového předmětu. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF a zopakujte celý proces.

4

UPOZORNĚNÍ

Detektor nedokáže zjistit přítomnost předmětů, které jsou nějakým způsobem stíněné nebo jsou umístěny hlouběji jako 38 mm.

REŽIM AUTOMATICKÉHO SKENOVÁNÍ

Když je detektor v režimu automatického skenování dokáže současně vyhledat závrtné šrouby, kov a elektrické vedení. Na LCD displeji se zobrazí, který materiál byl detekován.

1. Zvolte režim "AUTOMATICKÉHO VYHLEDÁVÁNÍ".
2. Umístěte snímač ke zdi. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.
3. Detektor pomalu vodorovně posouvejte přes zeď. Udržujte základnu detektoru v kontaktu se stěnou. Pokud detector vyhledá více než jeden objekt, každý z nich bude označen. Zobrazí se materiál s nejsilnějším signálem a ostatní ikony budou blikat.

6

SKENOVÁNÍ V REŽIMU HLEDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ Nepetržitá detekce střídavého napětí: Pomocí detektoru lze detekovat napětí od 90 do 250 V při frekvenci 50 až 60 Hz střídavého proudu v HORKÉM nechráněném elektrickém kabelu, který se nachází do hloubky 2" (50 mm). Detekce napětí je funkční nepřetržitě ve všech režimech.

1. Vyberte režim HLEDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Zařízení kalibruje mimo dosah kabelů. Umístěte snímač ke zdi.
3. Nadále držte tlačítko ON/OFF a detektor pomalu vodorovně posouvejte přes zeď. Udržujte základnu detektoru v kontaktu se stěnou. Pokud je v blízkosti elektrické vedení na LCD displeji se zobrazí indikátor „AC“. Všechny čáry označují přítomnost elektrického vedení. Označte si toto místo.

UPOZORNĚNÍ

Detektor nedokáže zjistit přítomnost elektrického vedení uvnitř kovových trubek nebo kovového potrubí, za kovovými obklady stěn nebo za překližkami nebo jinými materiály s vysokou hustotou. Při práci proto buďte mimořádně opatrní. Při přibíjení, řezání nebo vrtání v pobliž elektrického vedení vždy vypněte napájení. Při přibíjení předmětů, řezání nebo vrtání do stěn v blízkosti elektrického vedení vždy vypněte napájení.

5

Údržba a opravy

- Během delší doby nepoužívání vyjměte baterie ze zařízení a zařízení uskladněte na čistém suchém místě
- Detektor nerozebírejte ani nedovolte jiné nekalifikované osobě ho rozebírat. Neautorizovaný servis může nenávratně poškodit zařízení a ukončit platnost záruky.

Záruka

Na tento produkt se vztahuje dvouletá omezená záruka. Záruka se nevztahuje na nesprávně používané, upravené nebo opravené produkty. V případě problému se zařízením, které jste si zakoupili, vraťte výrobek na místo zakoupení s dokladem o koupi

7