

Seznam balení

JMÉNO	POČET	POZNÁMKA
Vysílač	1	
Návod k použití	1	
AA LR6 Baterie	3	


Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited
Hanjiang Industrial Park
Yangzhou, Jiangsu, P.R. CHINA
Tel: +86-514-87849959, +86-514-87849975 Fax: +86-514-87849938 Email
questions and comments to:
Sale@weibang.com
Visit our website:
www.weibang.com



2.4G RC Dálkové ovládání

Modelová čísla:

GTRC24

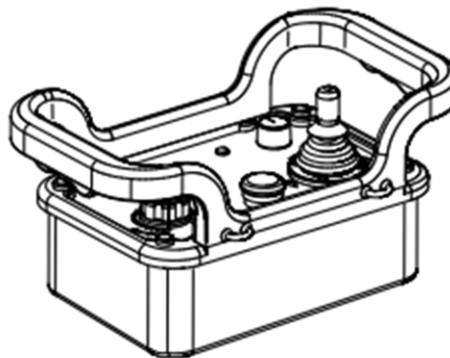

Návod k použití

(Překlad originálního návodu 2024)



Toto dálkové ovládání se používá ve spojení s pásovými cepovými sekačkami WBGT6813-TE, WBGT8013-TE.

Tato příručka popisuje vysílač dálkového ovládání 2.4G a jeho provoz v režimu RC a příslušné bezpečnostní pokyny. Další bezpečnostní pravidla naleznete v návodu k obsluze cepové sekačky.

VAROVÁNÍ! Tento RC vysílač vyzařuje elektromagnetické pole během provozu. Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Abyste snížili riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty konzultovat svého lékaře a výrobce lékařského implantátu před použitím tohoto zařízení.

Osoby s kardiostimulátorem se nesmí při běhu motoru dotýkat částí zapalovacího systému.



Ovládání cepové sekačky pomocí dálkového ovladače

V režimu dálkového ovládání doporučujeme pracovat například:

- Pokud si potřebujete odpočinout od hluku, tělesné námahy, vibrací, výfukových plynů, prachu. Pokud se potřebujete chránit před sluncem a deštěm.
- Na nepřístupných místech, kde jsou např. větve nebo trny hluboko pod křovím.
- Na svahu.
- Pro lepší sledování nebezpečné oblasti a tím zabránění nehodám
- Na okraji vody nebo poblíž okrajů s rizikem pádu.
- Na úrodné, jemné půdě.
- Abychom se drželi dál od hmyzu nebo pylu.

ŠKOLENÍ OPERÁTORŮ

- Všichni strojní operátoři a údržbový personál si musí pečlivě přečíst celý tento manuál a dodržovat poskytnuté instrukce.
- Je povinností zaměstnavatele zajistit, aby operátoři měli potřebné dovednosti k ovládání stroje a důkladně si přečetli tento manuál.

- Dálkově ovládané cepové sekačky nejsou hračky, ale PROFESIONÁLNÍ STROJE. Vždy dodržujte podmínky použití stanovené výrobcem stroje. Dálkově ovládaná cepová sekačka se běžně používá během denního světla a na svazích může mít maximální sklon 33°. Operátor nesmí být někdo, kdo na tomto stroji pracuje příležitostně. Stroj musí být používán výhradně kvalifikovaným personálem, který musí být obeznámen s umístěním a funkcí všech ovládacích prvků, nástrojů, indikátorů, kontrolních světel a různých bezpečnostních štítků. Operátor, který stroj ovládá prostřednictvím dálkového ovládání, musí mít určité zkušenosti s tímto typem stroje, a proto musí být odborně vyškolený.
- Kdykoli není dostatečná přímá viditelnost pracovní zóny z řídicího stanoviště, musí být obsluze nápomocna konkrétně určená osoba.
- Předtím než ponecháte stroj bez dozoru, postupujte následovně:
 1. Zaparkujte stroj na rovný povrch.
 2. Před vypnutím motoru snižte otáčky. Stiskněte červené tlačítko dálkového ovladače a otočte klíčkem zapalování do polohy "O".
Vytáhněte klíček zapalování a vezměte s sebou dálkový ovladač.
- Dálkový ovladač uchovávejte mimo dosah nepovolaných osob a zejména dětí.
- Neustále se ujišťujte, že v nebezpečné zóně stroje nejsou žádní lidé (musí zůstat ve vzdálenosti větší než 100 m). Hlasitě upozorněte, vydávejte zvuk pomocí klaksonu, abyste lidi varovali a přestaňte pracovat, pokud tito lidé neopustí nebezpečnou oblast.

VAROVÁNÍ: Vysoká tráva může skrývat překážky, jako jsou velké kameny, zvířata a dokonce i lidi. Pro bezpečnostní sečení v režimu RC je uživatelům doporučeno sekat trávu, jejíž výška je menší než 30 cm, a držet se za jednotkou a udržovat bezpečný odstup minimálně 15 m a maximálně 20 m.

Vhodnost svahů v RC provozu

Používejte jednotku v režimu dálkového ovládání (RO) pouze na svahu do 33°. Pokud jedete přes svah s více než 33° sklonem, zařízení vydává periodicky zvuk sirény. Poté se vydejte na rovnější terén.

Rozšířená nebezpečná zóna v režimu RC (dálkového ovládání)

Nesprávné nebo neúmyslné řízení nebo pohyby mohou vést k nebezpečným situacím. Lidé nebo překážky mohou být sraženy nebo přejety. Zařízení se může převrátit nebo uklouznout. Nejprve se seznámte se zařízením v režimu MC (manuální ovládání). Naučte se obsluhovat dálkové ovládání předtím, než s ním začnete pracovat.

Nebezpečná zóna pro obsluhu, když je nůž odpojen:

- V okruhu 5 metrů od přístroje.


Nebezpečná zóna pro obsluhu při běhu nože:

- V okruhu 15 metrů kolem zařízení
- Zvláště nebezpečná je oblast před a vpravo od zařízení.


Pro více bezpečnostních pravidel si prostudujte bezpečnostní opatření v návodu k obsluze cepové sekačky.

Další nebezpečná zóna na svahu


Pod strojem

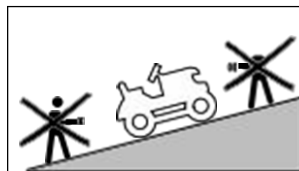

Doporučená pozice pro operátora na svahu.

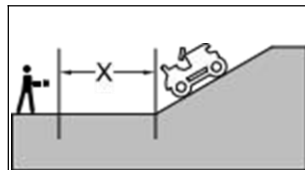

X =
Nebezpečná
zóna

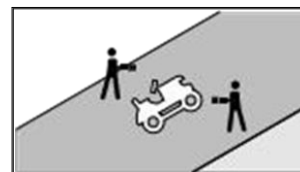

Mimo nebezpečnou zónu
na straně od stroje

PŘIJÍMAČ JEDNOTKA


Radiopřijímací jednotka se nachází v přední části pravé strany, kde jsou umístěny všechny řídicí jednotky.



POZOR:


Pokud chcete stroj vyčistit tlakovou myčkou, nesměrujte proud na jednotku rádiového přijímače. Preventivně ji zakryjte igelitovým sáčkem.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

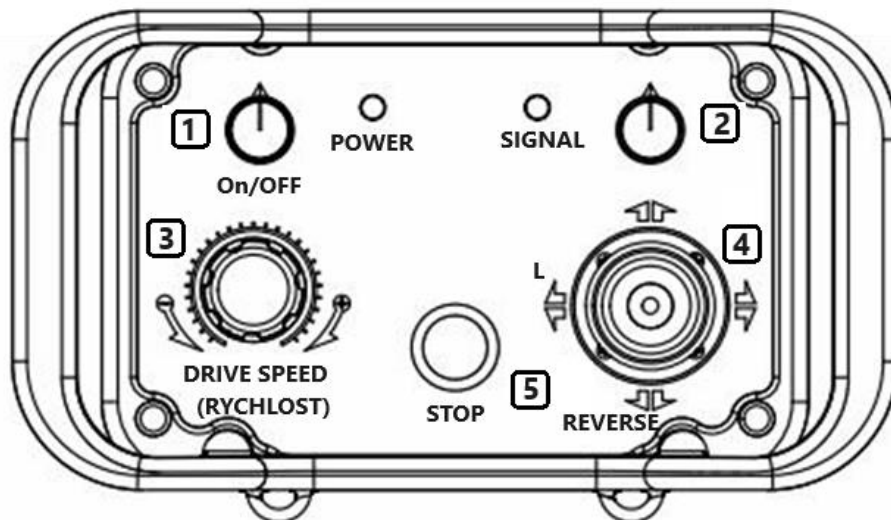


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FUNKCE	
1	Vypínač napájení vysílače
2	Přepínač manuálního / dálkového řazení
3	Potenciometr regulace pojezdové rychlosti
4	Pohyb vpřed / Pohyb vzad / Ovládací páčka řízení (Joystick)
5	Nouzové tlačítko

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

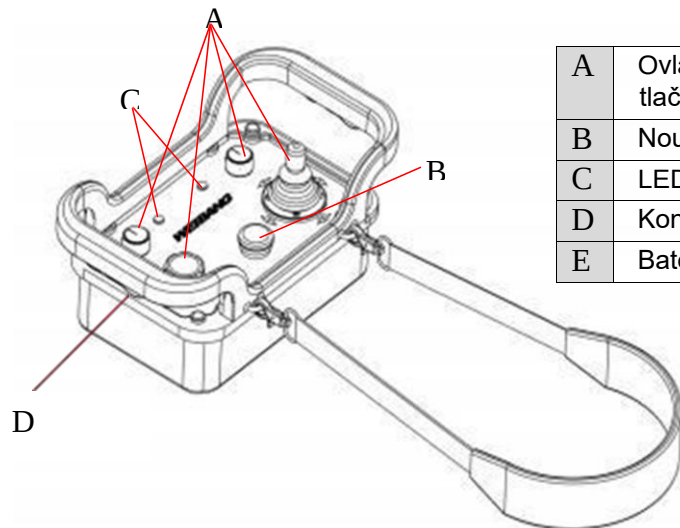

A	Ovládání pohybu (joystick, přepínače, tlačítka)
B	Nouzové tlačítko
C	LED kontrolky
D	Kontrola přítomnosti operátora (OPC)
E	Bateriová skříňka

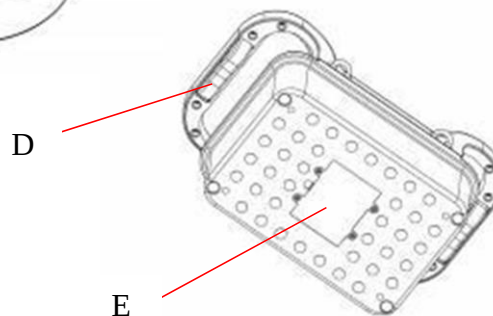

Přepnutí cepové sekačky do režimu dálkového ovládání

-  Přesuňte řadicí páku rychlosti zpět do neutrálu (zastavení).
-  Stiskněte páčku OPC a držte ji nejprve levou rukou pohromadě s řídítky a poté prstem stiskněte tlačítko dálkového ovládání.
-  Držte stisknuté tlačítko dálkového ovládání a poté pomalu uvolněte páku OPC, nyní se tlačítko dálkového ovládání zablokuje a jednotka přejde do dálkového režimu. Uživatelé mohou stroj ovládat pomocí dálkového ovladače.
-  Dalším stisknutím páčky OPC se tlačítko dálkového ovládání automaticky uvolní.




Tlačítko dálkového ovládání

Sečení na dálkové ovládání

VAROVÁNÍ: Vysoká tráva může skrývat překážky, jako jsou velké kameny nebo zvířata a dokonce i lidé. Pro bezpečný provoz sečení v RC režimu se uživatelům doporučuje sekat trávu, jejíž výška je menší než 30 cm, následovat stroj a udržovat bezpečnostní odstup nejméně 15 m a maximálně 20 m.

Cepová sekačka

-  Nastartujte motor cepové sekačky, jak je popsáno v části „Spouštění motoru“
-  Noste individuální ochranná sluchátka a pevnou obuv.
-  Ujistěte se nebo přesuňte páku rychlosti jízdy do neutrálu.

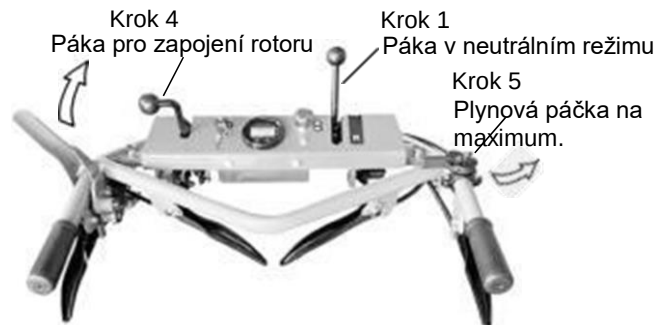


Vysílač dálkového ovládání

- 👉 Nastavte potenciometr pro regulaci rychlosti pohonu 3 na minimum.
- 👉 Přesuňte přepínač pro manuální/ dálkový řazení 2 na “dálkový”.
- 👉 Ujistěte se, že nouzové tlačítko 5 je odemčeno.
- 👉 Párování kódů s přijímačem:

Zapněte vysílač a počkejte 3 sekundy, pokud jsou vysílač a přijímač úspěšně spárovány, pravá LED kontrolka bliká v intervalu 0,5 sekundy a opakuje se 3krát během následujících 3 sekund, což znamená, že spárování kódu bylo úspěšné.

- 👉 Stiskněte páčku OPC a držte ji nejprve levou rukou pohromadě s řídítky a poté stisknutím tlačítka dálkového řazení přeřaďte do dálkového režimu. (Viz „Přepnutí do vzdáleného režimu“).
- 👉 Zatlačte páčku spojky rotoru dopředu až na konec zdvihu, dokud se páka nezablokuje a rotor začne běžet.
- 👉 Nastavte a zajištěte plynovou páčku na maximální rychlost.

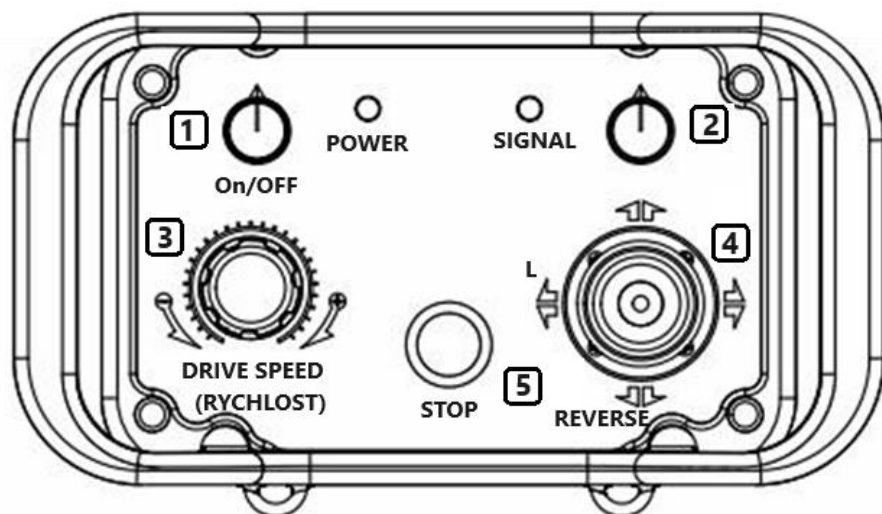

 Přesuňte vypínač vysílače na pozici ON.

Stiskněte na vysílači tlačítko (nebo páčku) OPC na spodní straně obou řídítek a poté pohněte joystickem 4 na požadovaný pohyb vpřed/vzad/řízení. Nastavte potenciometr regulace rychlosti pojezdu 3 na požadovanou rychlost, nyní můžete dálkově ovládat jednotku pro sečení.

Konec sečení na dálkové ovládání

Vysílač dálkového ovládání

 Nastavte potenciometr 3 pro regulaci rychlosti na minimální rychlost. Přepněte přepínač vysílače na vypnuto (OFF).

Cepová sekačka

 Nastavte páčku plynu na minimální rychlost.

Stiskněte a poté uvolněte páčku OPC pro resetování všech ovládacích pák a zastavení sekačky.

Vypněte vypínač motoru, abyste jej zastavili.

Otočte klíčový spínač na vypnutou polohu pro zastavení motoru a celého zařízení.

Specifikace:

Název produktu: 2,4G dálkový ovladač Model:

GTRC24

Vstup: DC4,5 V / 50 mA / 22,5 mW

Výkon přenosu: 1,6 - 10 mW Zisk

antény: 1,2 dBi

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název výrobce: Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited. Plná adresa
výrobce: Hanjiang Industrial Park, město Yangzhou.

Jiangsu Province 225 1 27, P.R. China Jiangsu provincie 225 1 27,
P.R. Čína

jméno a adresa osoby (zapsané ve Společenství), která sestavila technickou dokumentaci:

Cristoph Meyer, Bochstraße 1, D23569 Lubeck, Německo

Prohlašujeme, že přístroj:

název produktu: 2,4G dálkový ovladač

Služba pro zemědělské a lesní stroje

model: **GTRC24**

Typ: Napájení DC baterií

seriové číslo:

splňuje všechny příslušné ustanovení směrnic:

2014 / 53 / EU → 2014 / 53 / EU


a testováno v souladu s následujícími standardy:

ETSI EN301489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN301489-3 V2.3.2 (2023-01);

EN IEC62368-1:2020+A11:2020; EN50663:2017; EN62479:2010; ETSI EN300440 V2.2.1 (2018-07);

místo a datum prohlášení: Jiangsu 2023-12-28

podpis osoby



Sucheng Ju (Generální manažer)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663: 2017; EN 62479: 2010

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)