

ZÁHRADNÝ GRIL / OHNISKO

POPIS VÝROBKU

- Záhradný gril s varnou doskou a centrálnym roštom kombinuje estetiku otvoreného ohniska s funkčnosťou varenia pre viacero osôb súčasne.

Použitie a výhody:

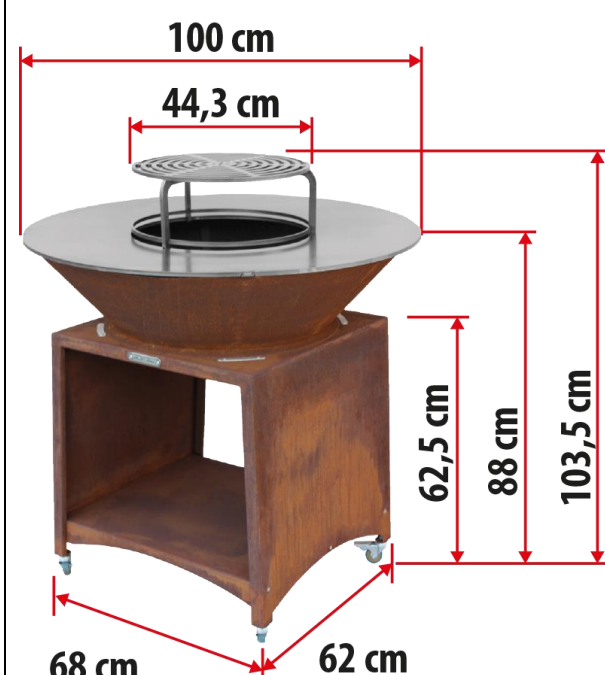
- Vhodný pre záhradné párty, grilovanie a spoločenské varenie.
- Dá sa využiť aj ako ohnisko na terase na zahriatie počas chladnejších večerov.
- Kombinuje grilovanie na rošte + „planchu“ + ohrev.

* Ide o hladký kovový (zvyčajne liatinový alebo nerezový) grilovací povrch, ktorý sa zahrieva na vysoké teploty a umožňuje priamy kontakt potravín s horúcou doskou – bez roštu a bez plameňov

POZNÁMKA: Pri používaní musia byť dodržané všetky pokyny uvedené v tomto návode na použitie.

Výrobok používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamätajte si, že tento výrobok nebol navrhnutý pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude výrobok používaný na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	2213100		2213101
PALIVO	Drevo, drevené uhlie alebo brikety		
MATERIÁL	ZÁKLADŇA	oceľ + čierny teplovzdušný náter	oceľ + cortenová oceľ (hrdzavý vzhľad)
	VARNÝ POVRCH	oceľ	
ROZMERY			

ČASTI VÝROBKU

1	Kónická misa / ohnisko - Slúži ako spaľovací priestor pre drevo alebo drevené brikety. Vďaka tvaru sa teplo rovnomerne rozvádza smerom nahor.	
2	Kruhová oceľová doska „plancha“ - Hladký plochý povrch okolo stredu slúži na grilovanie zeleniny, mäsa, rýb atď.	
3	Grilovací rošt - Slúži na klasické grilovanie s plameňom – napr. na klobásky, ražne alebo hrnce.	
4	Spodná základňa s úložným priestorom - Stabilná konštrukcia, často slúži aj ako priestor na skladovanie paliva.	

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **Nepoužívajte v uzavretom priestore!** Tento záhradný gril / ohnisko je určený výhradne na použitie vo vonkajšom prostredí s dostatočným vetraním. Pri použití v uzavretom priestore hrozí nahromadenie jedovatých výparov, ktoré môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia alebo smrť.
- Záhradný gril / ohnisko nepoužívajte v garáži, budovách, krytých priechodoch ani v inom uzatvorenom priestore.
- Dbajte na to, aby sa v blízkosti grilovania nevyskytovali prchavé látky ani horľavé kvapaliny, ako sú benzín, alkohol, atď., ani žiadny horľavý materiál.
- Nepoužívajte tento záhradný gril / ohnisko pod žiadnou horľavou konštrukciou.
- Pri obsluhu záhradného grilu / ohniska dbajte na opatrnosť počas grilovania alebo čistenia je výrobok horúci a nikdy sa nesmie nechať bez dozoru.
- **VÝSTRAHA!** Záhradný gril / ohnisko sa zohreje na veľmi vysokú teplotu, počas používania sa nesmie premiestňovať.
- **VÝSTRAHA!** Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat.

-VÝSTRAHA! Nepoužívajte lieh ani benzín na zapalovanie či opätovné zapalovanie! Používajte len prostriedky na zapalovanie, ktoré vyhovujú norme EN 1860-3!

- Výrobok nie je určený na inštalovanie v rekreačných vozidlách ani člnoch.
- Záhradný gril / ohnisko nepoužívajte vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od akéhokoľvek horľavého materiálu. Medzi horľavé materiály patria, okrem iného aj drevo alebo impregnované drevené dosky, terasy a verandy.
- Vždy uchovávajte gril na bezpečnom, rovnom povrchu, mimo dosah horľavého materiálu.
- Neumiestňujte záhradný gril / ohnisko priamo na horľavý povrch.
- Záhradný gril / ohnisko nepoužívajte pri silnom vetre.
- Počas zapalovania alebo používania grilu nepoužívajte oblečenie s voľnými rukávami.
- Nikdy nezisťujte teplotu grilovacieho roštu, kruhovej oceleovej dosky "plancha", kónickej misy/ohniska, popola ani samotného výrobku dotykcom.
- Po ukončení grilovania palivo zahaste.
- Používajte vhodné pomôcky s dlhými, žiaruvzdornými rukoväťami.
- Nikdy nevyhadzujte horúce palivo na miesta kde by naň mohol niekto stúpiť alebo kde hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. Nikdy nevyhadzujte palivo skôr ako sa úplne zhasne.
- Záhradný gril / ohnisko neuskładňujte, pokým palivo nie je úplne uhasené.
- Neodstraňujte popol, kým sa všetko palivo úplne nespáli, nezahasí a gril úplne nevychladne.
- **VÝSTRAHA!** Nepoužívajte záhradný gril / ohnisko v stiesnenom priestore, napr. v dome, stane, karavane, vozidle či inom obmedzenom priestore. Hrozí riziko usmrtenia v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým.
- Kým sa korózia cortenovej ocele úplne nestabilizuje (zvyčajne 3 až 6 týždňov), jej povrch môže zanechávať škvrny na oblečení, pokožke a na ploche, na ktorej je umiestnená. V prípade dažďa môže korózia stekať z povrchu výrobku a spôsobiť trvalé škvrny na svetlom kameni alebo drevených povrchoch.
- Pri montáži odporúčame používať rukavice. Dávajte si tiež pozor, aby ste si nezafarbili oblečenie dotykcom s prvkami z cortenovej ocele.

MONTÁŽ

- Pozorne si prečítajte návod na montáž a postupujte podľa montážnych krokov.
- Na montáž grilu si vyhradte dostatok času.
- Pripravte pracovnú plochu s veľkosťou približne 2 až 3 m².
- Odstráňte obal a pred montážou skontrolujte úplnosť jednotlivých dielov.
- Záhradný gril / ohnisko musia montovať minimálne 2 pretože jednotlivé časti sú príliš ťažké.
- Nástroje, ktoré potrebujete, si umiestnite na dosah.
- Vo výrobnej prevádzke bola vyvinutá maximálna snaha o elimináciu ostrých hrán na tomto výrobku. S jednotlivými dielmi zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili úrazom, resp. poraneniam počas montáže a uvádzania do prevádzky.
- Ak niektoré diely chýbajú, kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

Postup montáže

1. Umiestnite spodnú základňu s úložným priestorom (4) na pevný, rovný povrch (ideálne betón, dlažba alebo iný tvrdý podklad).
2. Z hora na základňu namontujte kónickú misu / ohnisko (1) – centrovacie kolíky zabezpečia jej správne usadenie.
3. Na vrch kónickej misy / ohniska umiestnite kruhovú oceľovú dosku „plancha“ (2). Je dôležité ju správne vycentrovať, aby ležala vodorovne (použite vodováhu).
4. Grilovací osadíte do výrezov v kruhovej oceleovej doske „plancha“ nad ohnisko.

POKYNA NA ZAPÁLENIE

- Palivo navrstvíte do kónickej misy / ohnisko do tvaru pyramídy.
- Mierne a rovnomerne polejte pyramídu zapalovacím prostriedkom v súlade s normou DIN-EN 1860-3.
- Po zhruba 60 sekundách zapáľte pyramídu najlepšie zápalkou.

Prvé zapálenie

- Je dôležité zapáliť malý oheň približne na **20–30 minút**, aby sa kruhová oceľová doska „plancha“ správne usadila.
- Počas výroby bola stredná časť kruhovej oceľovej dosky „plancha“ mierne vychýlená, aby sa dosiahol jej požadovaný tvar.
- Pri prvom ohreve na **nízkom plameni** sa kruhová oceľová doska „plancha“ ešte mierne ohne a nadobudne svoj konečný tvar.
- **UPOZORNENIE!** Dávajte pozor, aby ste **nezapálili príliš silný plameň**, pretože by mohlo dôjsť k nežiaducemu zdeformovaniu kruhovej oceľovej dosky „plancha“.

PRED GRILOVANÍM

- Pred prvým použitím záhradného grilu / ohniska umyte grilovací rošt teplou vodou.
- Na grilovanie vždy používajte grilovacie alebo kuchynské rukavice.
- Používajte iba vhodné dlhé príslušenstvo na grilovanie (kliešte, obracače).
- Zapaľovací prostriedok (suchý alebo kvapalný) musí spĺňať podmienky normy DIN-EN 1860-3.
- Udržujte si dostatočnú vzdialenosť od horúcich častí výrobku, pretože akýkoľvek kontakt môže spôsobiť popáleniny.

GRILOVANIE

- Výrobca odporúča používať rastlinné oleje.
- Na prvé grilovanie potravín na kruhovej oceľovej doske „plancha“ je vhodný napríklad **olivový olej**, ktorý má nižší bod zadymenia, vďaka čomu **získa kruhová oceľová doska „plancha“ pekný čiernohnedý odtieň**. Po niekoľkých použitíach môžete začať používať oleje s **vyšším bodom zadymenia**, ako napr. **slniečnicový alebo arašidový olej**.
- Kruhová oceľová doska „plancha“ má hrúbku 5 alebo 10 mm, preto potrebuje minimálny plameň, aby sa zahriala.
- Na čas ohrevu má veľký vplyv aj vonkajšia teplota:
 - Na jar a v lete trvá ohrev približne 20 minút.
 - Na jeseň a v zime viac ako 30 minút.
- Potraviny, ktoré budete grilovať ukladajte na grilovací rošt alebo kruhovú oceľovú dosku „plancha“, až keď je palivo pokryté vrstvou popola. Odporúča sa počkať približne 20 minút.

PO GRILOVANÍ

- Počkajte, kým palivo dohorí a záhradný gril / ohnisko úplne vychladne.
- Odstráňte studený popol a pred každým použitím záhradný gril / ohnisko pravidelne vyčistite.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Kruhová oceľová doska „plancha“

- Kruhová oceľová doska „plancha“ môže časom zhrdzavieť, ak nie je pravidelné ošetrovaná olejom. Po naolejovaní sa vytvorí ochranná vrstva a vznikne len minimálna korózia.
- Ak záhradný gril / ohnisko dlhší čas nepoužívate, odporúča sa kruhovú oceľovú dosku „plancha“ ošetriť rastlinným olejom aspoň raz mesačne.

Spodná základňa s úložným priestorom

- Počas grilovania môže byť základňa s úložným priestorom znečistená odstrekingujúcim olejom.
- Pri cortenovej oceli nie je možné tieto škvrny odstrániť. Avšak celú základňu s úložným priestorom môžete ošetriť olejom a papierovou utierkou, čím sa škvrny opticky zjednotia a stanú sa neviditeľnými. Toto ošetrovanie však spôsobí, že základňa stmavne.

Grilovací rošt

- Kefkou odstráňte usadeniny grilovaných potravín.

SKLADOVANIE

- Výrobok je potrebné chrániť pred vlhkosťou a nepriaznivým počasím.
- V prípade potreby záhradný gril / ohnisko po vychladnutí zakryte vhodným krytom.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Výrobca **nenesie zodpovednosť** za poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo údržbou záhradného grilu / ohniska.

Cortenová oceľ

- Záhradné grily / ohniská sú vyrobené z **cortenovej ocele** (oceľ so **zámerne vyvolanou povrchovou koróziou**, ktorá poskytuje vysokú odolnosť voči korózii)
- Pri zakúpení výrobku už korózný proces prebieha a trvá približne **6 až 8 mesiacov**, kým sa počiatočná korózia premení na plnohodnotnú ochrannú vrstvu.
- Farba výrobku sa môže časom meniť, pretože **korózný proces nemusí byť ešte dokončený. Výrobca nezodpovedá za zmenu farby. Všetky prvky z cortenovej ocele, ktoré sú pri dodaní menej zhrdzavené ako iné, nie sú dôvodom na reklamáciu alebo výmenu výrobku.** Všetky komponenty budú prirodzene korodovať vplyvom času a vonkajších podmienok. **Výrobca nezodpovedá za farebné rozdiely korózie medzi jednotlivými časťami výrobku.**
- Pokiaľ je korózia len povrchová, môžu **časti výrobku z cortenovej ocele zanechávať oranžové škvrny** na oblečení, pokožke a povrchoch, na ktorých sú umiestnené. **V prípade dažďa** môže z týchto častí výrobku **odtekať korozívna voda**, ktorá môže spôsobiť **trvalé škvrny** na svetlom kameni alebo drevených povrchoch. **Výrobca nezodpovedá za škvrny spôsobené koróziou.**

Čierny teplovzdušný náter

- Záhradné grily / ohniská ošetrené čiernym teplovzdušným náterom sú **náchylnejšie na poškodenie** (napr. škrabance a odreniny) počas montáže a používania.
- Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené montážou alebo používaním vášho výrobku.**