

SEKAČKA NA TRÁVU RURIS RX300S/ RX331S



Obsah

1. Home	3
2. Bezpečnostní pokyny	4
2.1 Obecné operace	4
2.2 Náповěda	5
3. Obecná prezentace stroje	8
4. Technické údaje	9
5. Instalace	10
6. Zásobování palivem a olejem	14
6.1 Dodávka oleje	14
6.2 Zásobování palivem	15
6.3 Bezpečnost při manipulaci s palivem	15
7. Předprovozní kontroly	16
8. Uvedení do provozu	16
8.1 Počínaje	16
8.2 Vypnutí	17
8.3 Operace	18
9. Údržba	22
10. Průvodce problémem	25
11. Úložiště	26
12. Prohlášení o shodě	27

1. ÚVOD

Vážený kliente!

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si výrobek RURIS a za důvěru v naši společnost! Společnost RURIS je na trhu od roku 1993 a za celou tu dobu se stala silnou značkou, která si vybudovala pověst nejen díky dodržování slibů, ale také díky neustálým investicím zaměřeným na pomoc zákazníkům spolehlivými, efektivními a kvalitními řešeními.

Jsme přesvědčeni, že náš výrobek oceníte a budete se dlouho těšit z jeho výkonu. Společnost RURIS nabízí svým zákazníkům nejen stroje, ale kompletní řešení. Důležitým prvkem ve vztahu k zákazníkovi je poradenství před prodejem i po něm, protože zákazníci společnosti RURIS mají k dispozici celou síť partnerských prodejen a servisních míst.

Abyste mohli zakoupený výrobek používat, přečtěte si pozorně návod k použití. Dodržováním návodu si zajistíte dlouhodobé používání.

Společnost RURIS neustále pracuje na vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo měnit mimo jiné jejich podobu, vzhled a výkon, aniž by vás o tom musela předem informovat.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobky RURIS!

Informace pro zákazníky a podpora:

Telefon: **0351.820.105**

e-mailem: **info@ruris.ro**

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vaše sekačka byla navržena tak, aby byla používána v souladu s pokyny pro bezpečné používání uvedenými v této příručce. Stejně jako u každého typu elektrického zařízení může jakákoli chyba nebo neopatrnost obsluhy vést ke zranění osob.

2.1 OBECNÉ OPERACE

- Před sestavením stroje si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze. Před použitím si přečtěte všechny pokyny na stroji a v návodu k obsluze, porozumějte jim a dodržujte je. Před použitím se seznámte s ovládacími prvky a obsluhou tohoto stroje.
- Nedovolte, aby sekačku používaly děti nebo jiné osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- Nedovolte, aby sekačku používaly děti mladší 14 let.
- Pečlivě zkontrolujte prostor, kde bude stroj používán. Odstraňte všechny kameny nebo jiné předměty, které mohou být strojem zvednuty a vymrštěny jakýmkoli směrem, protože mohou způsobit vážné zranění obsluhy nebo osob v okolí. Při práci se strojem vždy používejte ochranné pomůcky, abyste se chránili před předměty, které mohou být strojem vymrštěny jakýmkoli směrem.
- Sekačku NIKDY nepoužívejte naboso, v sandálech, pantoflích nebo lehké obuvi.
- Při chůzi nikdy netahejte auto směrem k sobě. Pokud potřebujete couvnout kvůli zdi nebo něčemu jinému v cestě, postupujte následovně: Odstupte od stroje, abyste mohli plně roztáhnout ruce. Udržujte rovnováhu oběma nohama na zemi. Sekačku mírně stáhněte, maximálně do poloviny vzdálenosti směrem k sobě.
- Nepoužívejte stroj, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Nikdy nepoužívejte stroj, když je trávník mokrá. Vždy si zajistěte nohy. Uklouznutí nebo pád může způsobit vážné zranění osob. Pevně držte rukojeť a chodte. Pokud máte pocit, že stroj již nemůžete ovládat, OKAMŽITĚ UPOZORNĚTE NA OVLÁDACÍ RUKOJEŤ NŮŽE a stroj se přestane otáčet.
- Používejte pouze při denním nebo dobrém umělém světle.
- Při přejezdu šterkových cest vypněte motor.
- Pokud stroj začne abnormálně vibrovat, zastavte motor a okamžitě zkontrolujte příčinu. Vibrace jsou obvykle varováním před problémem.
- Před odstraněním rostlinných zbytků zastavte motor a počkejte, až se nůž zcela zastaví. Nikdy nepracujte se strojem bez krytů nebo jiných ochranných zařízení.
- Motor a výfuk se zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se jich.
- Pokud nastanou situace, které nejsou uvedeny v této příručce, obraťte se na autorizované servisní středisko RURIS.
- Zařízení přepravujte s prázdnou palivovou nádrží. Před přepravou zařízení vypněte motor a ujistěte se, že se žací nůž zastavil.
- Pokud je řezný kotouč poškozený, vyměňte jej. Používejte pouze díly a

- příslušenství doporučené výrobcem.
- Obsluha musí používat osobní ochranné prostředky (OOP). Při práci se strojem musíte nosit ochranné brýle proti předmětům vymrštěným do vzduchu, musíte mít ochranu sluchu, například akusticky izolovanou přílbu.
- Sekačku nepoužívejte, pokud je poškozený nůž nebo bezpečnostní mřížka nebo pokud nejsou připevněny ochranné prvky, jako jsou deflektory a/nebo sběrný vak. (v závislosti na vybavení vozidla)
- Nastavení otáček motoru neupravujte ani neměňte.
- Nenechávejte motor běžet v místnosti, protože se může hromadit nebezpečný oxid uhelnatý.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost páčky zastavení motoru. Po jejím uvolnění se musí motor a následně i řezací kotouč zastavit. V případě smlouvy stroj nepoužívejte. Obratě se na autorizované servisní středisko společnosti RURIS. Nevypínejte bezpečnostní systémy stroje.
- Před doplňováním paliva a při odjezdu od stroje vypněte motor stroje.
- Nenaklánejte motor nebo zařízení pod úhlem, který by mohl způsobit únik paliva.
- Před opravami nebo seřizováním odpojte kabel zapalovací svíčky a držte jej v dostatečné vzdálenosti od zapalovací svíčky. Náhodné jiskření může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Sekačku nepoužívejte, když prší nebo když jsou v atmosféře elektrické výboje.

Nesmíte:

- Nepracujte v blízkosti trosek, příkopů nebo okrajů hrází.
- Šikmé plochy řežte pod úhlem větším než 15 stupňů, protože hrozí riziko nevyváženosti.
- Posekejte mokré trávník.
- Pracujte s dětmi.

2.2 HELP

- Ujistěte se, že používáte benzín nebo jiná paliva. Jsou vysoce hořlavé a mohou se vznítit. Používejte kanystr na palivo.
- Nedoplňujte palivo do vozidla, když je motor v chodu. Před doplňováním paliva nechte motor alespoň 2 minuty vychladnout.
- Před nastartováním motoru opatrně zašroubujte víčko nádrže a setřete případné stopy benzínu.
- Stroj nenapájejte v uzavřených prostorách.
- Neskladujte stroj ani palivovou nádobu v uzavřených prostorách, kde se nacházejí zdroje ohně, jako jsou plynová kamna, sporáky nebo komíny.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte vůz bez paliva. Před uložením nechte stroj alespoň 5 minut vychladnout.
- Pravidelně kontrolujte správné utažení šroubů nože a motoru. Poté vizuálně zkontrolujte, zda není nůž poškozen (např. ohnutí, praskliny, nadměrné používání). Pečlivě dotáhněte všechny matice a šrouby, aby bylo zařízení v optimálním provozním stavu.
- Nechodte k bezpečnostním částem. Zkontrolujte jejich funkčnost.

- Po nárazu do cizího předmětu zastavte motor a sekačku důkladně zkontrolujte.

Výstražné štítky na vozidle.



Pozor! Dusivá atmosféra. Nespouštějte stroj v uzavřených prostorech.



Pozor! Dodržujte odstup.



Pozor! Stroj nenaklánějte.



Pozor! Nevkládejte do něj ruku ani nohu.



Pozor! Nebezpečí zranění osob v blízkosti stroje.



Pozor! Horké povrchy.



POZOR! Hořlavý materiál.



POZOR! Nebezpečí!



Pozor! Elektřina.



Před použitím si přečtěte návod k použití.



Obsluha musí používat osobní ochranné prostředky (OOP). Při práci se strojem musíte nosit ochranné brýle proti předmětům vymrštěným do vzduchu, musíte mít ochranu sluchu, například akusticky izolovanou přilbu.



Přístroj ani jeho části nevyhazujte do domovního odpadu.



Nespouštějte stroj ve stísněných prostorách.



Nepokládejte ruku.

3. OBECNÁ PREZENTACE STROJE

1. Páka zastavení motoru

2. Samohybná páka

3. Páka tlumiče / variátor otáček

4. Utahovací matice pro klakson

5. Motor

6. Vzduchový filtr

7. Kolo

8. Boční výfuk

9. Tlumič výfuku

10. Olejový kámen

11. Páka pro nastavení výšky sečení

12. Sběratelská taška

13. Ovládací páka startéru



4. TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	RX300S	RX331S
Typ motoru	4 zdvihy	4 zdvihy
Power	3,5 HP / 145 cm ³	3,5 HP / 145 cm ³
Pracovní výška	25-75 mm	25-75 mm
Pracovní šířka	460 mm	460 mm
Funkce	Sklízení, zasypávání, boční sklápění, mulčování, mytí	Sběr, zasypávání, boční plnění, mulčování, mytí
Start	Manuální	Automatický/ruční
Zapalování	Elektronika/magnetofon	Elektronika/magnetofon
Posunutí	poháněné	poháněné
Spotřeba paliva	0,7 l/h	0,7 l/h
Objem nádrže na benzin	1 l	1 l
Kapacita olejové lázně	0,5 l	0,5 l
Rychlost	1	1
BYDLENÍ	Kov	Kov
Objem sběrného vaku	65 l	65 l
Čistá hmotnost s příslušenství	32 kg	35,7 kg
Ovládněte vibrace	8,62 m/s ²	8,62 m/s ²
Záruka	24 měsíců	24 měsíců

5. MONTÁŽ

Součásti sekačky na trávu.



1. Připevněte podpěru pomocí šroubů a křídlových matic.

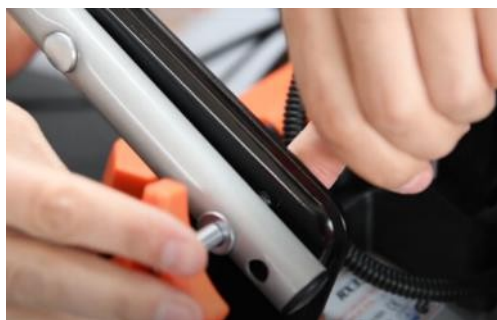


2. Pomocí rychloupínacích svorek namontujte ovládací rukojeť.



3. Kabele zajistěte svorkami.



3. Nasaďte masku na ovládací rukojeť.

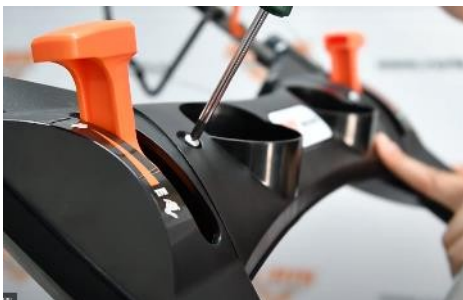

4. Po sejmutí krytu výfukového otvoru nainstalujte sběrný vak.



Použití bez sběrného vaku

1. Připojte boční výfukové zařízení.



2. Pro aktivaci funkce mulčování a bočního výhozu zakryjte vyhadzovací otvor krytem.



3. Umístěte startovací lano na nosný hák.



Pro elektrické startování

Důležité: Nezapomeňte nabít baterii.

Kontrolka na nabíječce by měla při nabíjení svítit zeleně.



6. ZÁSOBOVÁNÍ PALIVEM A OLEJEM

6.1 DODÁVKY OLEJ

DŮLEŽITÉ: Tato sekačka se dodává BEZ OLEJE v motoru. PŘED SPUŠTĚNÍM SEKAČKY NENÍ V MOTORU ŽÁDNÝ OLEJ

doplňte do motoru olej RURIS 4T-MAX nebo olej klasifikace API: CI-4/SL nebo vyšší podle pokynů v návodu k obsluze.



Objem olejové vany motoru - viz tabulka technických údajů

Hladina oleje se kontroluje pomocí měrky připevněné na víčku olejové nádrže.



(se závitem).

Motorový olej vyměňte po prvních 5 hodinách provozu, což je doba záběhu, a poté každých 25 hodin provozu nebo každých 6 měsíců.

6.2 ZDROJ FUELS

Používejte kvalitní palivo z autorizovaných čerpacích stanic Peco.

Plňte nejkvalitnějším bezolovnatým benzínem pomocí kovové nálevky na volném prostranství a mimo dosah zdrojů ohně nebo jisker, které by mohly způsobit požár.

POZOR:

Nekrmte na zemi ani v blízkosti rostlin, protože hrozí poškození životního prostředí.

6.3 BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S PALIVEM

POZOR!



Toto palivo je extrémně hořlavé. V blízkosti paliva nekuřte a nedovolte, aby se do prostoru dostaly plameny nebo jiskry.

DŮLEŽITÉ

1. Před doplňováním paliva vypněte motor.
2. Použití nesprávného oleje může vést k zanesení zapalovací svíčky, zablokování výfuku nebo zadření pístních kroužků.
3. Před nastartováním motoru se od místa čerpání paliva vzdálte alespoň 3 metry.
4. Použití nevhodného paliva způsobí v krátké době vážné poškození vnitřních částí motoru.

7. PŘEDOPERAČNÍ KONTROLY

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby dotažené, a v případě potřeby je seřídte.
2. Zkontrolujte funkci každé páčky na řídítkách. Pokud jsou polohy řídítek nesprávné, upravte je tak, aby byly ve správné poloze.
3. Doplnění oleje.
 - Naplňte olejovou vanu motoru mazacím olejem RURIS 4T-MAX.
 - Při doplňování paliva postavte stroj na rovný povrch.
 - Ke kontrole hladiny oleje použijte měрку oleje, hladina oleje musí být na maximální úrovni.
 - Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje.
4. Vyčistěte přístroj od prachu a nečistot, zejména vzduchový filtr.

8. KOMISIONÁŘSTVÍ

8.1 UVOLNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM

Vždy udržujte ruce a nohy mimo dosah pohyblivých částí zařízení.

Spusťte, uložte a zapněte sekačku ve vodorovné poloze. Spusťte stroj na pevném povrchu nebo na již posekané trávě.

Zkontrolujte hladinu oleje v motorovém prostoru.

Připojte svíčku k zapalovací svíčke

Motory, kterými jsou tyto stroje vybaveny, mohou být:

- Plnicí čerpadlo
- Ruční náraz
- Teplotní šok



STARTOVÁNÍ: U motorů vybavených plnicím čerpadlem

Startování aktivací (startér): naplňte karburátor aktivací plnicího čerpadla umístěného na krytu vzduchového filtru (3-4 aktivace). Levou rukou zatáhněte za rukojeť nouzového zastavení a připevněte ji k vodící rukojeti. Pravou rukou uchopte rukojeť startéru a jemně táhněte, dokud neucítíte odpor. Poté plynulým tahem nastartujte motor. Po nastartování nechte motor dosáhnout maximálních otáček, poté můžete začít pracovat.

STARTOVÁNÍ: U motorů vybavených tepelným šokem

Levou rukou zatáhněte za rukojeť nouzového zastavení a přiložte ji k vodící rukojeti. Pravou rukou uchopte rukojeť startéru a jemně táhněte, dokud neucítíte odpor. Motor nastartujte plynulým tahem. Po nastartování nechte motor dosáhnout maximálních otáček, poté můžete začít pracovat.

STARTOVÁNÍ: U motorů vybavených ručním tlumičem hluku

Tlakové startování (startér): levou rukou zatáhněte za rukojeť nouzového zastavení a přiložte ji k vodící rukojeti.

Dejte páčku sytiče do zavřené polohy a nastavte páčku plynu na maximum (je-li jím motor vybaven). Pravou rukou uchopte rukojeť startéru a jemně táhněte, dokud neucítíte odpor, pak rovnoměrně nastartujte motor a poté přesuňte páčku sytiče do otevřené (provozní) polohy. Po nastartování nechte motor dosáhnout maximálních otáček, poté jej můžete používat k práci.



AUTOMATICKÝ START (s klíčkem): pokud je stroj vybaven také automatickým startováním, startování se provádí stisknutím klíčku podle kroků startování v závislosti na vybavení motoru.

8.2 KONEC

2) Uvolněte ovládací páku bezpečnostní brzdy (zastavení motoru).

Poznámka: Zastavení (u strojů vybavených pákou plynu se zastavení provede po snížení otáček motoru na minimum a následném uvolnění ovládací páky bezpečnostní brzdy pro zastavení motoru).

8.3 TRANSPORT



Poznámka: Ruce a nohy udržujte mimo aktivní oblast řezacího nože.

POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků zvyšujte polohu sečení, dokud nenajdete pro stroj nejvhodnější výšku.



VAROVÁNÍ: Po vypnutí motoru se nůž ještě několik sekund otáčí.

POUŽITÍ SEKAČKY NA TRÁVU

- Ujistěte se, že se v prostoru sečení nenachází žádné kameny, klacky, dráty nebo jiné předměty, které by mohly poškodit sekačku nebo motor. Takové předměty by mohly být náhodně vrženy jakýmkoli směrem a způsobit zranění obsluhy nebo jiných osob.
- Pro dosažení nejlepších výsledků nesekejte mokrou travu, protože se může přilepít na vnitřní stranu vany.
- Pro optimální sečení je nutné udržovat maximální otáčky motoru sekačky.




Varování: Pokud vozidlo narazí do cizího předmětu, zastavte motor a důkladně zkontrolujte, zda není poškozeno. Pokud stroj během provozu nadále vibruje, znamená to problém.

Sběrný vak

Tento stroj může ukládat posečenou travu.

- Zvedněte zadní stříšku.
- Vložte vak na travu za tyč markýzy.
- Uvolněte zadní kryt a zajistěte sběrný vak na místě.

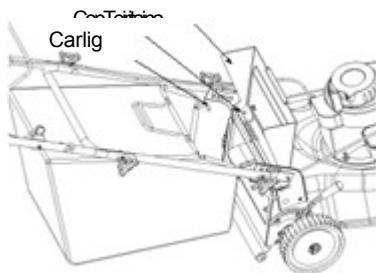

Vyprázdnění sběrné nádrže

tašky


Uchopte vak na trávu za dvě zadní a spodní rukojeti a zvedněte jej. Stříška se otočí kolem tyče a vyjede ze sběrného vaku. Poté sběrný vak vyjměte ze zadní části přístřešku.

Přidrže spodní rukojeť a zvedněte zadní část koše na trávu, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Posekaná tráva bude padat dolů.

Při nasazování vaku na trávu ujistěte se, že háček tašky na trávě

Cârlige spočívá na tyči stříšky.


mezi vpravo a na levé straně konzoly.

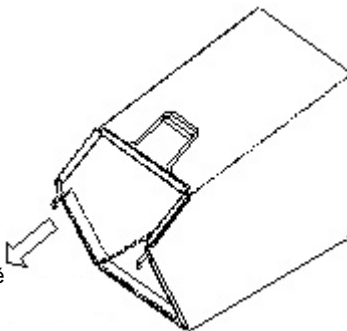

Nastavení výšky rukojeti


Stroj nabízí několik poloh rukojeti a odesílá ji ve střední poloze. Pro nastavení výšky postupujte následovně:

- Odstraňte startovací šňůru z vodicího krytu.
 - Odstraňte konec matice ze čtyřhranného šroubu.
 - Posuňte spodní rukojeť kolem zadního krytu a nastavte výšku.
- Připevněte spodní rukojeť pomocí matic a podložek ke čtyřhranným šroubům.

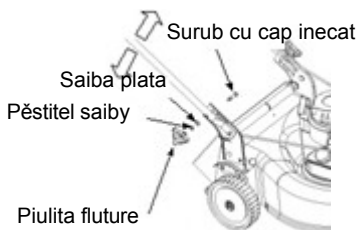


Spojka

Uchopte páku spojky za vodící systém. Uvolněte páku spojky, aby se pohonný systém zastavil. Páku spojky uvolněte, když chcete zpomalit nebo když se blížíte k překážce, zatáčce či zastávce.

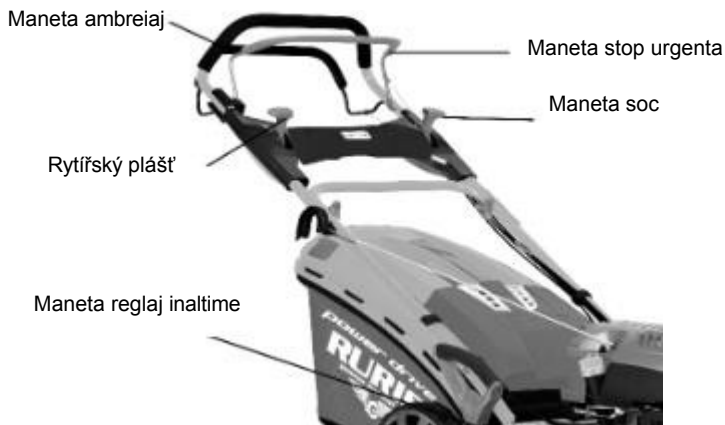

Regulace rychlosti

Řadicí páka se nachází na rukojeti na pravé straně. Slouží k ovládání otáček motoru.

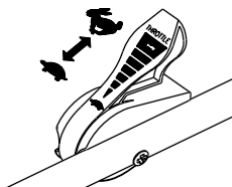

Upozornění : Při zastavování motoru postupujte takto: Zrychlení motoru se sníží na minimum, poté se uvolní páka zastavení. Nezastavujte pomocí páky nouzového zastavení, pokud motor běží na maximální otáčky, s výjimkou nouzových situací.



Když ovládací páku posunete směrem k symbolu králíka, otáčky motoru se zvýší.



Když je ovládací páka přesunuta do symbolu žáby, otáčky motoru se sníží.

POZOR!

Páku ovládejte pouze se spuštěným motorem. Ovládání páky bez běžícího motoru může poškodit hnací mechanismus.

Zatlačením páčky dopředu snížíte rychlost jízdy. Chcete-li

rychlost jízdy zvýšit, zatáhněte páčku směrem dozadu.


Rychlost vozidla bude odpovídat pracovním podmínkám (pozemek a trávník).

NASTAVENÍ VÝŠKY KOZY

POZNÁMKA: Váš stroj je dodáván s výškou sečení v dolní poloze. Výšku sečení nastavte následujícím způsobem.

Páka nastavení výšky se nachází nad pravým zadním kolem. Chcete-li nastavit výšku sečení, posuňte páčku směrem ven a posuňte ji o jeden krok dopředu nebo dozadu.

POZNÁMKA: Pokud je půda nerovná nebo nestabilní, posuňte výšku sečení do vyšší polohy.

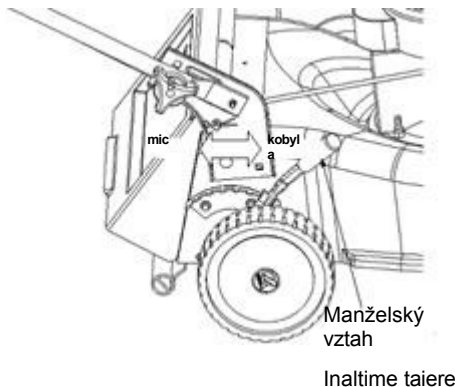

9. ÚDRŽBA



Poznámka: Před prováděním oprav nebo údržby nezapomeňte odpojit zapalovací svíčku.


POZNÁMKA: Při skládání sekačky vyprázdněte nádrž. Neotáčejte sekačku o více než 90 stupňů v jakémkoli směru a nenechávejte ji delší dobu vzhůru nohama. Olej může unikat do horní části motoru a způsobit problémy se startováním.

- Motorový olej vyměňte po prvních 5 hodinách provozu, což je doba záběhu, a poté každých 25 hodin provozu nebo každých 6 měsíců. Pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte je.
- Vzduchový filtr kontrolujte po 25 hodinách provozu za normálních podmínek. V prašném prostředí jej čistěte každé dvě hodiny. Nízký výkon motoru signalizuje, že je třeba vyčistit vzduchový filtr.
- Vzduchový filtr by měl být vyčištěn. Filtr se doporučuje vyměnit na začátku každé sezóny sečení. Opatrně vyjměte sestavu předfiltru (je-li namontována) a kazety z krytu.
- Po údržbě předfiltru a kazety nainstalujte kazetu a předfiltr do pouzdra.
- Pravidelně čistěte motor a udržujte chladicí systém v čistotě, aby mohl cirkulovat vzduch, což je nezbytné pro životnost a výkon motoru. Ujistěte se, že ve výfuku nejsou žádné nečistoty, tráva ani zbytky paliva.

Spodní část sekačky je třeba po každém použití vyčistit, aby se na ní nehromadily odřezky, listí, zemina nebo jiné nečistoty. Pokud se nahromadí, způsobí rezavění a ovlivní výkon stroje.

- Odpojte zapalovací svíčku.
- Vypusťte palivo z nádrže.
- Otočte přístroj a položte jej na kryt. Vzduchový filtr nechte stranou nahoru. Dobře jej zajistěte.
- Vyčistěte spodní část vozu pomocí správného nářadí.

Demontáž, výměna a broušení nožů

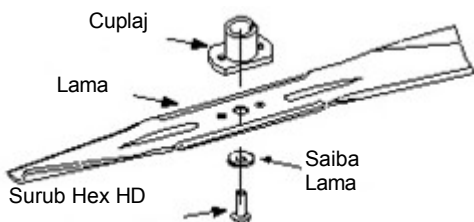

- Při vyjímání nože kvůli broušení nebo výměně si při držení nože chraňte ruce silnými rukavicemi.
- Odstraňte šroub HEX HD a podložku, která drží nůž.




Poznámka: Pravidelně kontrolujte adaptér nože, zda není prasklý, zejména pokud narazíte na tvrdý předmět. V případě potřeby jej vyměňte.

Při broušení nože se řiďte původním úhlem ostří. Je nesmírně důležité, aby každá řezná část nože byla naostřena stejně, aby nedošlo k nevyváženosti nože. Nevyvážený nůž způsobuje nadměrné vibrace při otáčkách motoru. Před opětovnou montáží nože a adaptéru nože namažte hřídel motoru olejem. Když je stroj v pracovní poloze, nainstalujte nůž číslovanou stranou dolů.

- Zasuňte adaptér nože do hřídele motoru.

- Vložte nůž do adaptéru. Ujistěte se, že je zarovnaný a usazený na adaptéru.
- Nasadte plochou podložku na čepel.
- Vyměňte šestihřanný šroub HD.

POZNÁMKA: Abyste se ujistili, že stroj pracuje správně, je třeba pravidelně kontrolovat šroub nože (utažení).

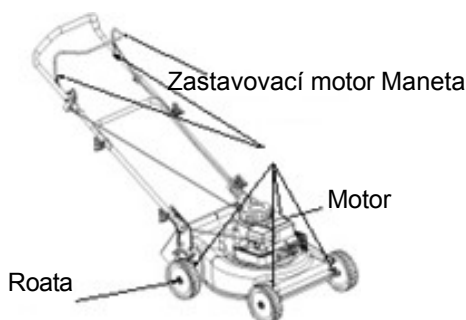

Rukojeť nouzového zastavení: alespoň jednou za sezónu namažte otočné body rukojeti nouzového zastavení olejem.

Kola: Minimálně jednou za sezónu namažte kola olejem (motorovým olejem). Pokud jsou kola z jakéhokoli důvodu demontována, namažte olejem povrch zadní nápravy a vnitřní povrch kola.

Prvních 5 hodin	výměna oleje
Každých 5 hodin	po použití zkontrolujte hladinu oleje vyčistěte zbytky oleje zkontrolujte vzduchový filtr vyčistěte výfukové potrubí
Každých 25 hodin/6 měsíců	výměna oleje zkontrolujte zapalovací svíčku

Žumpu nepřepíňujte. Pokud překročíte maximální hladinu, může dojít k následujícím následkům:

1. Fumigace
2. Těžký začátek,
3. Znečištění zapalovací svíčky,
4. Olej se může dostat do vzduchového filtru.

Doporučené palivo:

Používejte čistý, čerstvý bezolovnatý benzín.

Nemíchejte olej s benzinem.

Zkontrolujte hladinu paliva.

Před doplněním paliva nechte motor 2 minuty vychladnout a před sejmutím víčka nádrže očistěte okolí plnicího otvoru.

10. PRŮVODCE PROBLÉMEM

Problémy	Příčina	znamená
Motor nenastartuje	○ Zarážka rukojeti nože je odpojena ○ Zapalovací svíčka je odpojena ○ Lanko plynu je špatně nastavené. ○ Nádrž je prázdná nebo je palivo prošlé ○ Benzinový ventil je zablokovaný ○ Vadná zapalovací svíčka nebo zapalovací svíčka ○ Utopený motor	○ Utáhněte rukojeť zárážky nože ○ Připojte zapalovací svíčku ○ Zkontrolujte zdroj kabelu ○ Naplňte nádrž nebo vyměňte palivo ○ Vyčistěte palivový ventil ○ Vyčistěte otvory nebo vyměňte zapalovací svíčku nebo zapalovací svíčku. ○ Odvětrání spalovacího prostoru
Motor pracuje s kolísáním otáček	○ Stroj se přesune do výchozí polohy ○ Přerušené zapalování ○ Benzinový ventil je ucpaný nebo staré palivo ○ Voda nebo nečistoty v palivu ○ Ucpaný vzduchový filtr ○ Karburátor je mimo provoz	○ Přepnutí řadicí páky na rychlou jízdu (quick) ○ Připojte a utáhněte zapalovací svíčku ○ Vyčistěte ventil a naplňte nádrž palivem ○ Vyprázdněte nádrž a vyměňte palivo ○ Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. ○ Seřízení karburátoru
Přehřátý motor	○ Motorový olej pod úrovní hladiny ○ Nízká cirkulace vzduchu ○ Karburátor není správně nastaven	○ Vyměňte nebo doplňte olej ○ Vyčistěte chladicí prostory ○ Seřízení karburátoru

Přerušení otáček motoru při vysokých otáčkách rychlosti	○ Ucpaný karburátor ○ Vadná zapalovací svíčka ○ Vadná zapalovací svíčka nebo kabel	○ Vyčistěte karburátor ○ Vyměňte zapalovací svíčku ○ Vyměňte svíčku nebo zapalování
Nadměrné vibrace	○ Uvolněná fréza nebo nevyvážený stroj	○ Utáhněte nůž k adaptéru ○ Kontrola vyvážení lopatek ○ Vyměňte nůž.
Stroj neseče trávnik	○ Příliš nízké otáčky motoru ○ Mokrý trávnik ○ Příliš vysoká tráva ○ Poškozený nůž (není ostrý)	○ Seřídte páky karburátoru nebo regulátoru (servis). ○ Trávnik nesekejte, když je mokrý, počkejte, až uschne. ○ Jednou seřízněte na vysokou výšku a poté znovu na požadovanou výšku. ○ Naostřete nebo vyměňte nůž
Nerovnoměrný řez	○ Kola nejsou správně umístěna ○ Použitý nůž	○ Umístěte všechna kola do stejné polohy ○ Naostřete nebo vyměňte nůž

POZNÁMKA: V případě oprav jiných než výše uvedených úprav se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko RURIS.

11. SKLADOVÁNÍ

Při přípravě sekačky ke skladování je třeba dodržet následující kroky.

- Stroj důkladně vyčistěte a promažte podle pokynů v návodu k použití.
- Natřete čepel stroje vazelínou, abyste zabránili rezavění.
- Stroj skladujte na suchém a čistém místě. Neskladujte jej v blízkosti korozivních materiálů nebo zdrojů tepla (ústřední topení, kamna).
- Vypustěte palivo z nádrže.
- Spusťte stroj a nechte jej běžet, dokud se palivo v karburátoru nespoteřebuje a nezastaví.

12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: SC RURIS IMPEX SRL

Bldv. Decebal, č. 111, administrativní budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cílová destinace. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing. Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci: Ing. Radoi Alexandru - ředitel výrobního designu

Popis výrobku: Sekačka na trávu provádí sekání trávy a sečení, přičemž základní energetickou složkou je samotný stroj a vlastním pracovním zařízením je pohyblivý žací nůž.

Výrobek.

Sériové číslo výrobku: AATX0100001XXRURRX300S (kde AA představuje poslední dvě číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo výrobku).

Typ: RX300S

Motor : tepelný, bezolovnatý benzín, 4 takty

Pracovní šířka: 460 mm

Model : Ruris

Výkon : 3,5 HP

Spuštění : ruční

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobce, v souladu s HG 1029/2008 - o podmínkách uvádění automobilů na trh, **směrnice 2006/42/ES - automobily; požadavky na bezpečnost a zabezpečení**, norma EN ISO 12100:2010 - Strojní zařízení. Bezpečnost, **směrnice 2014/30/EU** o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019), **nařízení EU 2016/1628 (ve znění nařízení EU 2018/989)** - kterým se stanoví opatření k omezení plyných emisí a emisí částic z motorů a HG 467/2018 o prováděcích opatřeních k uvedenému nařízení, jsme osvědčili shodu výrobku s uvedenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní požadavky na bezpečnost a zabezpečení.

Níže podepsaný Stroe Catalin, zástupce výrobce, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

- **SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010** - Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, obecné zásady navrhování. Základní terminologie, metodika. Technické zásady
- **SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020**- Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti pro udržení horních a dolních končetin mimo nebezpečné oblasti
- **SR EN ISO 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013** - Zahradnické stroje. Bezpečnostní požadavky na kosačky na trávu vybavené spalovacím motorem. Část 1: Terminologie a společné zkoušky
- **SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013** - Zahradnické stroje. Bezpečnostní požadavky na sekačky na trávu vybavené spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky na sekačky na trávu vybavené spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky na sekačky na trávu vybavené spalovacím motorem. Sekačky na trávu - Část 2: Mobilní sekačky na trávu
- **SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016** - Zahradnické stroje. Bezpečnostní požadavky na sekačky vybavené spalovacím motorem. Část 2: Mobilní sekačky na trávu. Změna 1: OPC, sekačky, tlakové hadice
- **SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017** - Zahradnické stroje. Bezpečnostní požadavky na sekačky vybavené spalovacím motorem. Část 2: Mobilní sekačky na trávu. Změna 2: Chrániče plášťů nožů
- **EN 14982:2009** - Zemědělské a lesnické stroje. Elektromagnetická kompatibilita.

- **Směrnice 2000/14/ES** (ve znění směrnice 2005/88/ES) - Emise hluku ve venkovním prostředí
- **Směrnice 2006/42/ES** - o strojních zařízeních - uvádění strojních zařízení na trh
- **Směrnice 2014/30/EU** - o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019);
- **Nařízení EU 2016/1628 (doplněné nařízením EU 2018/989), kterým se stanoví opatření k omezení plyných emisí a emisí částic z motorů.**

Další použité normy nebo specifikace:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálního managementu
- **SR ISO 45001:2018** - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

OZNAČOVÁNÍ A ŠTÍTKOVÁNÍ MOTORŮ

Zážehové motory přijaté a používané v zařízeních a strojích RURIS jsou označeny podle **nařízení EU 2016/1628 (ve znění nařízení EU 2018/989)** a HG 467/2018:

- Značka a název výrobce: NTM Co Ltd
- Typ: Y145
- Číslo schválení typu získané od specializovaného výrobce:

e24*2016/1628*2018/989SYA1/P*0389*00;

- Identifikační číslo motoru - jedinečné číslo.

- Obecná koncepce motoru

Poznámka: technická dokumentace je majetkem výrobce.

Vysvětlení. Doba platnosti: 10 let od data schválení.

Místo a datum vydání: **Craiova, 2023**

Rok použití označení CE: **2023** Reg. č.:

1202 /18.10.2023

Oprávněná osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

Generální ředitel o
SC RURIS IMPEX SRL



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Výrobce: SC RURIS IMPEX SRL

Bldv. Decebal, č. 111, administrativní budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cílová destinace. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing. Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci: Ing. Radoi Alexandru - ředitel výrobního designu

Popis výrobku: Sekačka na trávu provádí sekání trávy a sečení, přičemž základní energetickou složkou je samotný stroj a vlastním pracovním zařízením je pohyblivý žací nůž.

Výrobek.

Sériové číslo výrobku: AATX0100001XXRURRX300S (kde AA představuje poslední dvě číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo výrobku).

Typ: RX300S

Motor: tepelný, bezolovnatý benzín, 4 takty

Pracovní šířka: 460 mm

Model: Ruris

Výkon: 3,5 HP

Spuštění: ruční Měřená

hladina akustického výkonu : 94,2 dB Garantovaná hladina akustického výkonu : 96 dB

Hladina akustického výkonu je certifikována společností TÜV SÜD Industrie Service GmbH certifikátem č. OR/027431/004 v souladu s ustanoveními směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES a SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, jako výrobce, jsme v souladu se směrnicí 2000/14/ES (ve znění směrnice 2005/88/ES), HG 1756/2006 - o omezení úrovně emisí hluku do životního prostředí ze zařízení určených pro venkovní použití, ověřili a certifikovali shodu výrobku se stanovenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní požadavky.

Níže podepsaný Stroe Catalin, zástupce výrobce, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

- **Směrnice 2000/14/ES (ve znění směrnice 2005/88/ES)** - Emise hluku ve venkovním prostředí
- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného zdroji hluku pomocí akustického tlaku
- **Směrnice 2006/42/ES** - týkající se strojních zařízení - uvádění strojních zařízení na trh
- **Směrnice 2014/30/EU** o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019);
- **Nařízení EU 2016/1628** (doplněné nařízením EU 2018/989), kterým se stanoví opatření k omezení plyných emisí a emisí částic z motorů.

Další použité normy nebo specifikace:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálního managementu
- **SR ISO 45001:2018** - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Poznámka: technická dokumentace je majetkem výrobce.

Vysvětlení. Doba platnosti: 10 let od data schválení.

Místo a datum vydání: **Craiova, 2023**

Rok použití označení CE: **2023** Reg. č.:

1203/19.10.2023

Oprávněná osoba a podpis:

Ing. Stroe Marius Catalin

Generální ředitel SC RURIS IMPEX SRL



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, č. 111, administrativní budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cílová destinace. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing. Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci: Ing. Radoi Alexandru - ředitel výrobního designu

Popis výrobku: Sekačka GRASS MOWER provádí sekání a sečení trávy, přičemž základní energetickou složkou je samotný stroj a vlastním pracovním zařízením je mobilní žací nůž.

Výrobek.

Sériové číslo výrobku: AATX0100001XXRURRX331S (kde AA představuje poslední dvě číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo výrobku).

Typ : RX331S **Model :** Ruris

Motor : tepelný, bezolovnatý benzín, 4 takty

Výkon : 3,5 HP

Pracovní šířka: 460 mm

Spuštění : automatické/ruční

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobce, v souladu s HG 1029/2008 - o podmínkách uvádění automobilů na trh, **směrnice 2006/42/ES - automobily; požadavky na bezpečnost a zabezpečení**, norma EN ISO 12100:2010 - Strojní zařízení. Bezpečnost, **směrnice 2014/30/EU** o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019), **nařízení EU 2016/1628 (ve znění nařízení EU 2018/989)** - kterým se stanoví opatření k omezení plynných emisí a znečišťujících částic z motorů a HG 467/2018 týkající se prováděcích opatření uvedeného nařízení, jsme osvědčili shodu výrobku s uvedenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní požadavky na bezpečnost a zabezpečení.

Níže podepsaný Stroe Catalin, zástupce výrobce, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, obecné zásady navrhování. Základní terminologie, metodika. Technické zásady

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020 - Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti pro udržení horních a dolních končetin mimo nebezpečné oblasti

SR EN 5395-1:2014/ EN ISO 5395-1:2013 - Zahradnické stroje. Bezpečnostní požadavky na kosačky na trávu vybavené spalovacím motorem. Část 1: Terminologie a společné zkoušky

SR EN ISO 5395-2:2014/ EN ISO 5395-2:2013 - Stroje pro zahradnictví. Bezpečnostní požadavky na sekačky na trávu vybavené spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky na sekačky na trávu vybavené spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky na sekačky na trávu vybavené spalovacím motorem. Sekačky na trávu - Část 2: Mobilní sekačky na trávu

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Zahradnické stroje.

Bezpečnostní požadavky na sekačky vybavené spalovacím motorem. Část 2: Mobilní sekačky na trávu. Změna 1: OPC, sekačky, tlakové hadice

SR EN ISO 5395-2:2014/A2:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 - Zahradnické stroje.

Bezpečnostní požadavky na sekačky vybavené spalovacím motorem. Část 2: Mobilní sekačky na trávu. Změna 2: Chrániče plášťů nožů

EN 14982:2009 - Zemědělské a lesnické stroje. Elektromagnetická kompatibilita.

- **Směrnice 2000/14/ES** (ve znění směrnice 2005/88/ES) - Emise hluku ve venkovním prostředí
- **Směrnice 2006/42/ES** - týkající se strojních zařízení - uvádění strojních zařízení na trh
- **Směrnice 2014/30/EU** - o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019);

- **Nařízení EU 2016/1628 (doplněné nařízením EU 2018/989), kterým se stanoví opatření k omezení plyných emisí a emisí částic z motorů.**

Další použité normy nebo specifikace:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálního managementu
- **SR ISO 45001:2018** - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

OZNAČOVÁNÍ A ŠTÍTKOVÁNÍ MOTORŮ

Zážehové motory přijaté a používané v zařízeních a strojích RURIS jsou označeny podle **nařízení EU 2016/1628 (ve znění nařízení EU 2018/989)** a HG 467/2018:

- Značka a název výrobce: NTM Co Ltd
- Typ: Y145
- Číslo schválení typu získané od specializovaného výrobce:

e24*2016/1628*2018/989SYA1/P*0389*00;

- Identifikační číslo motoru - jedinečné číslo.

- Obecná koncepce motoru

Poznámka: technická dokumentace je majetkem výrobce.

Vysvětlení. Doba platnosti: 10 let od data schválení.

Místo a datum vydání: **Craiova, 2023**

Rok použití označení CE: **2023** Reg. č.:

1434/17.11.2023

Oprávněná osoba a podpis:

Ing. Stroe Marius Catalin

Generální ředitel o

SC RURIS IMPEX SRL



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Výrobce: SC RURIS IMPEX SRL

Bldv. Decebal, č. 111, administrativní budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cílová destinace. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing. Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci: Ing. Radoi Alexandru - ředitel výrobního designu

Popis výrobku: Sekačka na trávu provádí sekání trávy a sečení, přičemž základní energetickou složkou je samotný stroj a vlastním pracovním zařízením je pohyblivý žací nůž.

Výrobek.

Sériové číslo výrobku: AATX0100001XXRURRX331S (kde AA představuje poslední dvě číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo výrobku).

Typ : RX331S **Model :** Ruris

Motor : tepelný, bezolovnatý benzín, 4 takty

Výkon : 3,5 HP

Pracovní šířka: 460 mm

Spuštění : automatické/ruční

Naměřená hladina akustického výkonu : 94,6 dB Garantovaná hladina akustického výkonu : 96 dB

Hladina akustického výkonu je certifikována společností TÜV SÜD Industrie Service GmbH certifikátem č. OR/027431/004 ze dne 09.10.2021 v souladu s ustanoveními směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES a SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, jako výrobce, jsme v souladu se směrnicí 2000/14/ES (ve znění směrnice 2005/88/ES), HG 1756/2006 - o omezení úrovně emisí hluku do životního prostředí ze zařízení určených pro venkovní použití, ověřili a certifikovali shodu výrobku se stanovenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní požadavky.

Níže podepsaný Stroe Catalin, zástupce výrobce, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

- **Směrnice 2000/14/ES (ve znění směrnice 2005/88/ES)** - Emise hluku ve venkovním prostředí
- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného zdroji hluku pomocí akustického tlaku
- **Směrnice 2006/42/ES** - týkající se strojních zařízení - uvádění strojních zařízení na trh
- **Směrnice 2014/30/EU** o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019);
- **Nařízení EU 2016/1628** (doplněné nařízením EU 2018/989), kterým se stanoví opatření k omezení plyných emisí a emisí částic z motorů.

Další použité normy nebo specifikace:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálního managementu
- **SR ISO 45001:2018** - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Poznámka: technická dokumentace je majetkem výrobce.

Vysvětlení. Doba platnosti: 10 let od data schválení.

Místo a datum vydání: **Craiova, 2023**

Rok použití označení CE: **2023** Reg. č.:

1435/17.11.2023

Oprávněná osoba a podpis:

Ing. Stroe Marius Catalin

Generální ředitel SC RURIS IMPEX SRL