

Kosačka na trávnu

Označenie typu na typovom štítku:

Typová označení na výrobním štítku:

WB386HC-M WB386HKL-M

WB454HB WB454HB-2IN1 WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1

WB456HKL WB456HKL-3IN1 WB456SKL WB456SKL-3IN1 WB456SKL V-3IN1

WB455HC WB455HC-2IN1 WB455HC-3IN1 WB455SC WB455SC-3IN1 WB455SC V-3IN1

WB456HC WB456HC-3IN1 WB456SC WB456SC-3IN1 WB456SC V-3IN1

WB466SC-M WB466SKL-M WB466SB-M-DOV WB466SK V-M

WB506HB-DOV WB506SB-DOV WB506SB-3IN1-DOV WB506SB V-3IN1-DOV

WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1

WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SC V-3IN1

WB487SCV AL WB507SCV WB507SCV-3IN1

WB536SB-DOV WB536SB-3IN1-DOV WB536SB V-3IN1-DOV

WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKL V-3IN1

WB536SK WB536SK -3IN 1 WB536SK V-3IN 1

WB537SLC WB537SLC-3IN1 WB537SLC V-3IN1 WB537HCU

WB537SC-M WB536SC V-M WB536SB-M-DOV WB536SK V-M

WB537SCV AL WB537SCV WB537SCV-3IN1

WB456SC E, WB456SC VE, WB456SC E-3IN1, WB456SC V E-3IN1,

WB486SC AL E, WB486SC AL V E,

WB506SC E, WB506SC VE, WB506SC E-3IN1, WB506SC V E-3IN1

Obchodné názvy jednotlivých modelov sa môžu

sa môžu líšiť v závislosti od krajiny predaja

(napr. v označení 3in1 = 6in1 alebo 2in1 = 5in1 atď.)



Návod na obsluhu

(Preklad pôvodného návodu)



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod pre obsluhu zariadenia.



Dávajte pozor, aby ste nehádzali predmety alebo veci smerom k okoloidúcim.

Udržujte mimo dosahu okoloidúcich.



Pred vykonaním údržby vyberte zapalovaciu sviečku



Upozornenie –
Nedotýkajte sa rotujúcich nožov



Za žiadnych okolností

Buďte opatrní s ostrými čepeľami

Nepoužívajte kosačku s otvoreným výstupným žľabom



Neočakávajte okamžité výsledky, kose svah postupne, nikdy nekošte do kopca ani z kopca.

Časť otvorenie



Nikdy nezdvíhajte ani nenoste kosačku s bežiacim motorom. Pri otáčaní alebo ťahaní kosačky smerom k sebe buďte veľmi opatrní.

Garantovaná hladina zvuku: $L_{WA}=96 \text{ dB(A)}$

WB3386HC-M WB3386HKL-M
WB454HB WB454HB-2IN1 WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1
WB456HKL WB456HKL-3IN1 WB456SKL WB456SKL-3IN1 WB456SKL V-3IN1
WB455HC WB455HC-2IN1 WB455HC-3IN1 WB455SC WB455SC-3IN1 WB455SC V-3IN1
WB456HC WB456HC-3IN1 WB456SC WB456SC-3IN1 WB456SC V-3IN1
WB466SC-M WB466SKL-M WB466SB-M-DOV WB466SK V-M
WB487SCV AL WB507SCV WB507SCV-3IN1
WB506HB-DOV WB506SB-DOV WB506SB-3IN1-DOV WB506SB V-3IN1-DOV
WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1
WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SC V-3IN1
WB456SC E, WB456SC V E, WB456SC E-3IN1, WB456SC V E-3IN1,
WB486SC AL E, WB486SC AL V E,
WB506SC E, WB506SC V E, WB506SC E-3IN1, WB506SC V E-3IN1



Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti.

Garantovaná hladina zvuku: $L_{WA}=98 \text{ dB(A)}$

WB536SB-DOV WB536SB-3IN1-DOV WB536SB V-3IN1-DOV
WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKL V-3IN1
WB536SK WB536SK-3IN1 WB536SK V-3IN1
WB537SLC WB537SLC-3IN1 WB537SLC V-3IN1 WB537HCU
WB537SC-M WB536SC V-M WB536SB-M-DOV WB536SK V-M
WB537SCV AL WB537SCV WB537SCV-3IN1



Používajte ochranu očí a sluchu.
Používajte ochranný odev.

- Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod!
- Uchovávajte mimo dosahu tretích osôb!
- Pri čítaní návodu rozložte prednú a zadnú stranu.

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	4
I. BEŽNÁ PREVÁDZKA	4
II. PREVÁDZKA NA SVAHU	4
III. DETI	2
IV. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE PRÁCU SO ZÁHRADNOU KOSAČKOU	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	4
MONTÁŽ	6
I. VYBALENIE ZÁHRADNEJ KOSAČKY Z KRABICE	6
II. NASTAVENÍ ZÁHRADNÍ SEKAČKY	6
III. MONTÁŽ ŠARTOVACIEHO LANKA	6
PREVÁDZKA	7
ZAPOJENIE SPOJKY NOŽA	8
NASTAVENIE RÝCHLOSTI	8
NAMONTOVANIE ZBERAČA TRÁVY	8
ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA	11
PRED KAŽDÝM POUŽITÍM	12
VÝMENA NOŽOV	13
ÚDRŽBA A NASTAVENIE	14
SKLADOVANIE	15
RIEŠENIE PROBLÉMOV	16
ZÁRUKA	18
ES VYHLÁSENIE O ZHODE	19
OBSAH BALENIA	20

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

I. BEŽNÁ PREVÁDZKA

• Pred použitím tohto zariadenia si musíte prečítať a porozumieť tejto príručke a dodržiavať pokyny v nej uvedené. Pred začatím práce sa dôkladne oboznámte s ovládacími prvkami a správnym postupom používania zariadenia.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa rukami ani nohami rotujúcich častí a nezasúvajte ich pod ne. Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť.

• Zariadenie smú používať iba zodpovedné osoby, ktoré sú oboznámené s návodom na obsluhu. Nedovoľte, aby kosačku obsluhovali deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom. Vek obsluhy môže byť obmedzený miestnymi predpismi.

• Uistite sa, že sa v bezprostrednej blízkosti miesta kosenia nenachádzajú žiadne osoby. Tým predídete možnému zraneniu.

Ak sa niekto priblíži, vypnite stroj uvoľnením ovládacej páky. Nikdy nekoste trávu v blízkosti ľudí, najmä detí alebo domácich zvierat.

• Majte na pamäti, že obsluha alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečné situácie, ktoré môžu nastať u iných ľudí.

UPOZORNENIE: Neobsluhujte zariadenie, ak máte na nohách otvorené sandále alebo ste bosí.

• Pri kosení noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Neobsluhujte stroj v otvorených sandáloch alebo naboso.

• Dôkladne skontrolujte oblasť, kde chcete stroj používať, a odstráňte všetky predmety, ako sú kamene, hračky, drôty, palice a iné predmety, ktoré by mohli byť vyhodnené z výstupného žľabu.

• Pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, netiahnite kosačku dozadu. Predtým, ako kosačku posuniete dozadu, a počas tohto pohybu sa pozrite za seba. Pri cúvaní alebo ťahaní kosačky smerom k sebe buďte mimoriadne opatrní.

• Pred spustením kosačky sa uistite, že sú správne nasadené všetky ochranné kryty, ochranné zariadenia a zberný koš na trávu. Za žiadnych okolností nespúšťajte kosačku bez týchto komponentov.

• Nekoste mokrú trávu. Na malej ploche určenej na státie môže dôjsť k pošmyknutiu.

• Pred spustením kosačky sa uistite, že sú správne namontované všetky ochranné kryty, bezpečnostné zariadenia a zberný koš na trávu. Nikdy nepoužívajte stroj s poškodenými krytmi alebo bez bezpečnostných prvkov, ako sú deflektory a/alebo zberné koše na trávu.

• Pri správnej obsluhu a inštalácii príslušenstva postupujte podľa pokynov výrobcu. Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom. Pred jazdou po štrkových cestách, chodníkoch alebo cestách skontrolujte, či sa nože kosačky neotáčajú.

• Pred odstránením zberného koša na trávu vypnite motor a počkajte, kým sa nože úplne zastavia.

• Kosenie by sa malo vykonávať za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.

• Nepracujte s prístrojom, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.

• Nepracujte so kosačkou v mokrej trávě, pokiaľ je to možné. Zabezpečte si stabilný postoj: pevne držte rukoväť kosačky a choďte, v žiadnom prípade s kosačkou nebehajte.

• Pred naštartovaním motora uvoľnite všetky nože a samohybné zariadenia alebo spojku, ak sú súčasťou výbavy kosačky.

• V prípade, že sa kosačka nezvyčajne trasie, vypnite motor a pokúste sa okamžite zistiť príčinu. Otrasy zvyčajne upozorňujú na problém.

• Držte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od krytu. Opotrebované diely by ste mali nechať vymeniť v našom servise. V prípade potreby sa obráťte na adresu uvedenú servisom.

• Pred použitím prístroj skontrolujte, aby ste sa uistili, že nože, upevňovacie skrutky a celá doska kosačky nie sú poškodené alebo opotrebované. Prípadnej nerovnováhe zabránite výmenou opotrebovaných alebo poškodených nožov a upevňovacích skrutiek.

II. PREVÁDZKA NA SVAHU

• Na svahoch najčastejšie dochádza k pošmyknutiu alebo pádu, čo môže viesť k vážnemu zraneniu. Práca na svahu si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Ak sa na svahu necítite bezpečne, trávu na ňom nekoste.

ČO ROBIŤ:

• Trávu koste vždy kolmo na svah, v žiadnom prípade nie smerom nahor a nadol. Pri zmene smeru na svahoch buďte mimoriadne opatrní.

• Odstráňte prekážky, ako sú kamene, konáre a pod.

• Dávajte pozor na diery, korene a hrboly. Prekážky môžu byť skryté vo vysokej trávě.

ČO NEROBIŤ:

• Nekoste trávu v blízkosti strmých zrázov, priekop alebo násypov. Obsluha kosačky by mohla stratiť rovnováhu alebo pevnú pôdu pod nohami.

• Nekoste trávu na príliš strmých svahoch.

III. DETI

Ak obsluha kosačky nezabezpečí, aby sa v okolí nenachádzali žiadne deti, môže dôjsť k tragickej nehode. Kosačka samotná a kosenie trávy deti často priťahujú. Nepredpokladajte, že deti zostanú tam, kde ste ich videli naposledy.

- Deti musia byť mimo oblasti, kde prebieha kosenie trávy, a to pod starostlivým dohľadom inej zodpovednej dospeléj osoby.

Buďte ostražití a v prípade, že do pracovného priestoru vstúpia deti, okamžite vypnite prístroj.

- Pred začatím cúvania a počas cúvania sa pozerajte dozadu a dole, či sa tam nenachádzajú malé deti.
- V žiadnom prípade nedovoľte, aby s prístrojom manipulovali deti.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri približovaní sa k slepým kríkom, stromom alebo iným predmetom, ktoré môžu brániť vo výhľade.

IV. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE PRÁCU SO ZÁHRADNOU KOSAČKOU

- **UPOZORNENIE** – benzín je vysoko horľavý. Pri manipulácii s benzínom a inými palivami buďte veľmi opatrní. Sú vysoko horľavé a ich výpary môžu explodovať.

- Palivo skladujte iba v nádobách špeciálne určených na tento účel; používajte iba schválené palivové nádrže.
- Palivo doplňajte len vo vonkajších priestoroch a pri dopĺňaní nekúrite; nikdy nedoplňajte palivo do prístroja vo vnútri budovy.
- V žiadnom prípade neukladajte prístroj ani nádrž s palivom v blízkosti otvoreného ohňa alebo napríklad ohrievača vody.
- Palivo doplňajte pred spustením motora. V žiadnom prípade neodstraňujte uzáver palivovej nádrže ani nedoplňajte benzín, keď je motor v chode alebo keď je prístroj horúci; pred dopĺňaním paliva nechajte motor vychladnúť.
- Ak sa benzín rozleje, nepokúšajte sa naštartovať motor. Odnesite prístroj z priestoru s rozliatym benzínom a zabráňte vzniku akéhokoľvek zdroja vznietenia, kým sa benzínové výpary nerozptýlia.
- Uzávery palivovej nádrže a nádoby na palivo bezpečne vráťte späť na svoje miesta.
- V blízkosti kosačky nefajčite. Vymeňte chybné tlmíče.
- Všetko rozliate palivo alebo olej dôkladne vyčistite.

- Nespúšťajte motor, keď stojíte pred výstupným otvorom.
- Nevkladajte ruky ani nohy do blízkosti alebo pod rotujúce časti.
- Za všetkých okolností sa držte v bezpečnej vzdialenosti od výstupného otvoru.
- Nespúšťajte motor v stiesnenom priestore, kde môže dôjsť k hromadeniu nebezpečného oxidu uhoľnatého; chodte, nikdy nebehajte.
- Na svahu vždy udržiavajte stabilný postoj.
- Nemeňte nastavenie regulačných ventilov motora a neprekračujte otáčky.
- V žiadnom prípade nevykonávajte opravy ani nemeňte nastavenia pri spustenom motore. Náhodnému spusteniu motora zabránite odpojením kábla zapaľovacej sviečky a jeho držaním mimo sviečky.
- Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky a matice, najmä pri nožoch, riadne dotiahnuté, a udržiavajte zariadenie v dobrom stave.
- V žiadnom prípade nemanipulujte s bezpečnostnými prvkami. Pravidelne kontrolujte, či fungujú správne.
- Zabezpečte, aby sa tráva, lístie a iné nečistoty nezachytávali v kosačke; pravidelne to kontrolujte a tieto prekážky odstraňujte.
- V prípade, že narazíte na nejaký predmet, zastavte kosačku a skontrolujte ju. V prípade potreby kosačku opravte ešte pred jej opätovným zapnutím.
- V žiadnom prípade nenastavujte výšku kolies pri zapnutom motore.
- Súčiastky zberača trávy sa môžu opotrebovať, poškodiť alebo zničiť, čím môže dôjsť k odkrytiu pohyblivých častí alebo k vymršteniu predmetov.
- Pravidelne kontrolujte jednotlivé súčiastky a v prípade potreby nahraďte poškodené diely súčiastkami odporúčanými výrobcom.
- Nože kosačky sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Pri manipulácii s nožmi používajte rukavice alebo ich zakryte; pri ich údržbe buďte maximálne opatrní.
- V prípade, že chcete kosačku otočiť alebo s prístrojom manipulovať, buďte mimoriadne opatrní.
- Zastavte nože vždy, keď chcete prístroj nakloniť z dôvodu prepravy, keď prechádzate cez iný povrch než trávu alebo keď premiestňujete kosačku do oblasti, ktorú chcete kosiť.
- Motor štartujte alebo zapínajte veľmi opatrne, postupujte podľa pokynov a vždy majte nohy mimo dosahu nožov.
- Záhradnú kosačku nenakláňajte pri štartovaní alebo

zapínaní motora, s výnimkou prípadov, keď je potrebné kosačku pri štarte nakloniť. V takom prípade ju nenakláňajte viac, než je nevyhnutné, a zdvihnite iba tú časť, ktorá smeruje od obsluhy.

- Kosačku nezdvíhajte ani neprenašajte so zapnutým motorom.
- Vypnite motor a odpojte kábel zapalovacej sviečky.
 - Pred odstránením upchatia alebo čistením výpustu.
 - Pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním prác na záhradnej kosačke.
 - Po zachytení cudzieho predmetu. Skontrolujte záhradnú kosačku, či nie je poškodená, a pred opätovným spustením a prácou so kosačkou vykonajte potrebné opravy.
- V prípade, že sa kosačka nezvyčajne trasie (okamžite ju skontrolujte).
- Vypnite motor:
 - zakaždým, keď od kosačky odchádzate,
 - pred dopĺňaním paliva.
- Počas vypínania motora znížte nastavenie prívodu paliva, ak je motor vybavený uzatváracím ventilom; po ukončení kosenia trávy vypnite prívod paliva.
- Pred uskladnením v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.
- V žiadnom prípade neukladajte prístroj s benzínom v nádrži vo vnútri budovy, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu výparov s otvoreným ohňom alebo iskrami. Motor, tlmiče, oblasť batérie a oblasť palivovej nádrže udržiavajte čisté od trávy, lístia alebo prebytočného maziva. Tým znížite riziko vzniku požiaru.
- Pravidelne kontrolujte, či zberač trávy nie je opotrebovaný alebo poškodený.
- Vypúšťanie paliva z nádrže vykonávajte vo vonkajších priestoroch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

označenie podľa typového čísla na výrobnom štítku

MODEL	WB 454HB WB 456HKL WB 455HC WB 456HC WB 456SC E	WB 454SB WB 456SKL WB 455SC WB 456SC WB 456SC V E	WB 454HB-3IN1 WB 456HKL-3IN1 WB 455HC-3IN1 WB 456HC-3IN1 WB 456SC-3IN1	WB 454SB-3IN1 WB 456SKL-3IN1 WB 455SC-3IN1 WB 456SC-3IN1 WB 456SC V E-3IN1	WB 454SKL V-3IN1 WB 455SC V-3IN1 WB 456SC V-3IN1 WB 456SC V E-3IN1	WB454HB-2IN1 WB455HC-2IN1	WB386HC-M WB386HKL-M	WB466SC-M WB466SKL-M WB466SB-M-DOV WB466SK V-M	WB 506HB-DOV	WB 506SB-DOV
Jmenovitá síla	1.94kW 2.3kW 2.17kW 2.6kW 2.6kW	1.94kW 2.3kW 2.17kW 2.6kW 2.6kW	1.94kW 2.3kW 2.17kW 2.6kW 2.6kW	1.94kW 2.3kW 2.17kW 2.6kW 2.6kW	2.17kW 2.3kW 2.6kW 2.6kW 2.6kW	1.94kW 2.3kW 2.17kW	2.6kW 2.3kW	2.6kW 2.3kW 2.7kW 3.45kW	2.7kW	2.7kW
Šírka sekání	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	382mm	460mm	492mm	492mm
Motor	Briggs&Stratton 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2	Briggs&Stratton 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2	Briggs&Stratton 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2	Briggs&Stratton 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2	Briggs&Stratton 500E LONCIN 1P65FE LONCIN 1P65FE	LONCIN 1P65FE-2 KOHLER XT675	LONCIN 1P65FE-2 KOHLER XT675 Briggs&Stratton 750EX DOV KAWASAKI FJ 180V	Briggs&Stratton 750EX DOV	Briggs&Stratton 750EX DOV
Typ pojazdu	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný	Ruční pohon Ruční pohon Samohybný
Rychlost pohonu	/	/	/	/	Nastavitelný	/	/	/	/	/
Výška sekání	20-70mm	20-70mm	20-70mm	20-70mm	20-70mm	15-75mm	15-54mm	15-75mm	20-70mm	20-70mm
Nastavení výšky sekání	8	8	8	8	8	6	6	7	8	8
Objem travního vaku	50L	50L	50L	50L	50L	/	/	/	60L	60L
Rychlost čepeli Max.	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Váha netto:	29.6kg 30.6kg 39.3kg	32kg 33kg 40.5kg	30kg 31kg 31kg	33.4kg 34.5kg 34.5kg	40.5kg 38.5kg 36.5kg	25kg 25.3kg	28.3kg 29kg	40.4kg 40.2kg 45kg	43.4kg	45.2kg
Garantovaná úroveň zvuku L _{WA}	96dB(A)	96dB(A)	96dB(A)	96dB(A)	96dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96dB(A)	96dB(A)
L _{WA} v pozici operátora (L→)	83.1dB(A) 85.4dB(A) 84.5dB(A) 82.1dB(A)	83.1dB(A) 85.4dB(A) 84.5dB(A) 83.8dB(A)	81.9dB(A) 86.3dB(A) 84.5dB(A) 82.1dB(A)	81.9dB(A) 86.3dB(A) 84.5dB(A) 82.1dB(A)	86.3dB(A) 82.1dB(A) 82.1dB(A) 83.8dB(A)	84.2dB(A)	81.9dB(A)	79.3dB(A) 82.7dB(A) 84.2dB(A) 87.7dB(A)	83.7dB(A)	84.5dB(A)
K _{WA}	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)
Vibreace	6.38m/s ² 7.13m/s ² 6.87m/s ²	6.38m/s ² 7.13m/s ² 6.81m/s ²	6.38m/s ² 5.8m/s ² 7.13m/s ²	6.38m/s ² 5.8m/s ² 6.7m/s ²	5.8m/s ² 6.4m/s ² 7.73m/s ²	11.6m/s ²	10.6m/s ² 12.5m/s ²	10.4m/s ² 11.3m/s ² 9.1m/s ² 8.8m/s ²	9.41m/s ²	6.2m/s ²
K	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²
Typ čepeli	4510403010	4510403010	4560405010 4510403010	4560405010 4510403010	4560405010 4510403010	4510405010	GM38A000000030	GM46A000000010	5020405010	5020405010

MODEL	WB506SB-3IN1-DOV WB506SB V-3IN1-DOV	WB506HKL WB506HC	WB506SKL WB506SC WB506SC E WB506SC V E	WB506SKL-3IN1 WB506SC-3IN1 WB506SC V-3IN1 WB506SC V E-3IN1	WB 536SB-DOV WB 536SK WB 536SKL	WB536SK-3IN1 WB536SKL-3IN1	WB536SK V-3IN1 WB536SKL V-3IN1	WB537HCU WB537SLC WB537SLC-3IN1 WB537SLC V-3IN1	WB536SB-3IN1-DOV WB536SB V-3IN1-DOV	WB536SB-M-DOV WB536SK V-M WB537SC-M WB536SC V-M
Jmenovitá síla	2.7kW	2.3kW 2.6kW	2.3kW 2.6kW 2.6kW 2.6kW	2.3kW 2.6kW 2.6kW 2.6kW	2.7kW 3.45kW 2.8kW	2.8kW 3.45kW	2.8kW 3.45kW	3.1kW	2.7kW	3.45kW 3.1kW
Šírka sekání	492mm	492mm	492mm	492mm	530mm	530mm	530mm	530mm	530mm	530mm
Motor	Briggs&Stratton 750EX DOV 775EX DOV	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE-2	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE-2 LONCIN 1P65FE-2	Briggs&Stratton 750EX DOV KAWASAKI FJ 180V KOHLER XT-775	KAWASAKI FJ 180V KOHLER XT-775	KAWASAKI FJ 180V KOHLER XT-775	Loncin1P70FC	Briggs&Stratton 750EX DOV 775EX DOV	Briggs&Stratton 750EX DOV KAWASAKI FJ 180V Loncin1P70FC
Typ pojazdu	Samohybný	Ruční pohon	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Ruční pohon Samohybný Samohybný	Samohybný	Samohybný
Rychlost pohonu	/	/	Nastavitelný	Nastavitelný Nastavitelný	/	/	Nastavitelný	Nastavitelný	Nastavitelný	Nastavitelný
Výška sekání	20-70mm	20-70mm	20-70mm	20-70mm	25-80mm	25-80mm	25-80mm	25-80mm 11-64mm 25-80mm 25-80mm	25-80mm	15-67mm
Nastavení výšky sekání	8	8	8	8	8	8	8	8 8 8	8	8
Objem travního vaku	60L	60L	60L	60L	70L	70L	70L	70L	70L	/
Rychlost čepeli Max.	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Váha netto:	40kg 42kg	38.3kg 37kg	51kg 43kg 42.7kg 44kg	47kg 42.3kg 44kg 44kg	44.2kg 47.7kg 47.3kg	48.7kg 48.3kg	50.7kg 50.3kg	33.5kg 48.2kg 47kg 50kg	46.5kg 48.5kg	55kg 49.2kg 49kg 47.4kg
Garantovaná úroveň zvuku L _{WA}	96dB(A)	96dB(A)	96dB(A)	96dB(A)	98dB(A)	98dB(A)	98dB(A)	98dB(A)	98dB(A)	98dB(A)
L _{WA} v pozici operátora (L→)	84.5dB(A) 83.4dB(A)	85.6dB(A) 84.1dB(A)	85.6dB(A) 84.1dB(A) 82.7dB(A) 83.8dB(A)	86dB(A) 84.1dB(A) 84.5dB(A) 84.5dB(A)	84.0 dB(A) 84.1dB(A) 85.3dB(A)	85.2dB(A) 84.1dB(A)	85.2dB(A) 84.1dB(A)	82.6dB(A) 79.9dB(A) 84.5dB(A) 79.9dB(A)	86.2dB(A) 85.1dB(A)	85.5dB(A) 79.9dB(A) 83.5dB(A) 83.4dB(A)
K _{WA}	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)	2.5dB(A)
Vibreace	6.1m/s ² 5.8m/s ²	5.2m/s ² 9.98m/s ²	5.2m/s ² 6.7m/s ² 7.73m/s ²	6.8m/s ² 9.93m/s ² 8.73m/s ² 8.73m/s ²	9.27m/s ² 9.84m/s ² 8.5m/s ²	9.84m/s ² 8.5m/s ²	9.84m/s ² 8.5m/s ²	7.48m/s ² 8.2m/s ² 6.93m/s ² 8.2m/s ²	8.6m/s ² 8.1m/s ²	2.6m/s ² 2.9m/s ² 12m/s ² 15m/s ²
K	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²	1.5m/s ²
Typ čepeli	5020405040 5020405010	5020405010	5020405010	5020405040 5020405010	5310403010	5310403010	5310403010	WB2100000008 5310403010 5310403010 5310403010	5310403010	GM53A000000110

**** Obchodné názvoslovie jednotlivých modelov sa môže mierne líšiť podľa jednotlivých krajín predaja (napr. 3 v 1 = 6 v 1, 2 v 1 = 5 v 1)****

MODEL	WB507SCV	WB537SCV WB537SCV (BBC)	WB507SCV-3IN1	WB537SCV-3IN1 WB537SCV-3IN1 (BBC)	WB487SCV AL WB487SCV AL (BBC)	WB537SCV AL WB537SCV AL (BBC)
Jmenovitá síla	3.1kW	3.1kW	3.1kW	3.1kW	3.1kW	3.1kW
Šírka sekání	492	530	492	530	480	530
Motor	WEIBANG LC1P70FC	WEIBANG LC1P70FC	WEIBANG LC1P70FC	WEIBANG LC1P70FC	WEIBANG LC1P70FC	WEIBANG LC1P70FC
Typ pojazdu	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný
Výška sekání	25–70	20–85	25–70	20–85	20–75	25–76
Nastavení výšky sekání	8	8	8	8	7	7
Rychlost pohonu	3 převody	3 převody	3 převody	3 převody	3 převody	3 převody
Objem travního vaku	60	70	60	70	65	70
Rychlost čepelí Max.	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min
Váha netto:	46kg	48kg 52.6kg	46kg	48kg 52.6kg	47kg 50.6kg	49kg 52.6kg
L _{PA} v pozici operátora	82.0dB(A)	83.8dB(A)	82.7dB(A)	83.8dB(A)	81.5dB(A)	84.6dB(A)
Garantovaná úroveň hluku L _{WA}	94.5dB(A)	95.1dB(A)	93.9dB(A)	95.1dB(A)	94.0dB(A)	96.0dB(A)
Vibrace K=1.5m/s ²	6.87m/s ²	7.81m/s ²	6.70m/s ²	7.73m/s ²	4.16m/s ²	4.13m/s ²
Typ čepelí	5020405010	5310403010 GM53J000000020	5020405040 5020405010	5310403010 GM53J000000020	4820403010 GM48G000000020	5310403010 GM53J000000020

Čistá (netto) hmotnost záhradných kosačiek závisí od použitého typu motora.

Špecifikácie sú uvedené len ako orientačné a nemusia sa zhodovať s vašou kosačkou. V prípade potreby sa obráťte na autorizovaný servis alebo použite iný vhodný typ kosačky. Vyhradujeme si právo vykonávať technické a iné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Môže sa stať, že niektoré podrobnosti uvedené v tomto návode sa úplne nezhodujú s vaším prístrojom. Údržbu a opravy záhradnej kosačky by mali vykonávať iba kvalifikovaní a riadne vyškolení technici s vhodným vybavením.

Odporúčame vám zapísať si sériové číslo a dátum nákupu do tohto návodu na obsluhu, aby ste ich mali vždy k dispozícii.

SÉRIOVÉ ČÍSLO: _____

DÁTUM NÁKUPU: _____

MODELOVÉ A SÉRIOVÉ ČÍSLA NÁJDETE NA KRYTÉ V ZADNEJ ČASTI PLÁŠŤA ZÁHRADNEJ KOSAČKY. OBE ČÍSLA – MODELOVÉ AJ SÉRIOVÉ – SI ZAZNAMENAJTE SPOLU S DÁTUMOM NÁKUPU A UCHOVÁVAJTE ICH NA BEZPEČNOM MIESTE PRE PRÍPAD POTREBY.

⚠UPOZORNENIE

Výfukové plyny z motora a niektoré ich zložky, ako aj ďalšie súčasti stroja, obsahujú alebo uvoľňujú chemické látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, môžu spôsobiť vrodené chyby a poškodenie reprodukčných orgánov.

GRATULUJEME VÁM K NÁKUPU ZÁHRADNEJ KOSAČKY.

Bola navrhnutá, skonštruovaná a vyrobená tak, aby vám poskytla čo najvyššiu spoľahlivosť a výkon.

V prípade, že budete mať akýkoľvek problém, ktorý nedokážete sami odstrániť, obráťte sa prosím na **autorizovaný servis**, kde vám pomôžu kvalifikovaní a

riadne vyškolení technici s vhodným vybavením na údržbu alebo opravu záhradnej kosačky.

Tento návod si prosím dôkladne prečítajte a uschovajte. Pokyny v ňom obsiahnuté vám umožnia kosačku správne zmontovať a udržiavať. V každom prípade dodržiavajte **BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY**.

KOSAČKY, MODEL 2v1, 3v1

Zatvorte bočné výpustné dverka. Tráva sa bude kosiť viackrát pod sekacou doskou, až bude taká jemná, že môže zostať na trávniku. Mulčovaná tráva sa čoskoro rozloží a stane sa prírodným hnojivom, ktoré podporí lepšiu rast trávniku.

ODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA

- Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné predpisy uvedené v tomto návode.
 - Dodržiavajte pravidelný harmonogram údržby, starostlivosti a používania záhradnej kosačky.
 - Postupujte podľa pokynov v oddiele „Odpovednosť zákazníka“ v tomto návode.
- Majte na pamäti, že obsluha kosačky nesie zodpovednosť za nehody spôsobené iným osobám alebo za škody na ich majetku.

Ďalšie riziká

Aj keď používate motorové náradie podľa predpisov, nie je možné odstrániť všetky rizikové faktory. V súvislosti s konštrukciou a prevedením motorových nástrojov sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká:

1. Poškodenie pľúc, ak nepoužívate účinnú protiprachovú masku.
2. Poškodenie sluchu, ak nepoužívate účinnú ochranu sluchu.
3. Poškodenie zdravia v dôsledku vibrácií, a to v prípade, že sa náradie používa po dlhú dobu, je riadené nevhodným spôsobom alebo pri nesprávnej údržbe.

MONTÁŽ

Pred montážou alebo používaním novej záhradnej kosačky si prečítajte tieto pokyny a celý návod na obsluhu.

DÔLEŽITÉ: ZÁHRADNÁ KOSAČKA SA DODÁVA BEZ OLEJA A BEZ PALIVA V MOTORE.

Kosačka bola v továrni čiastočne zostavená, s výnimkou tých častí, ktoré zostali pripevnené až po montáži z dôvodu prepravy. Všetky súčiastky, napr. matice, podložky, skrutky a podobne, ktoré sú potrebné pre kompletnú montáž prístroja, sú priložené v taške s príslušenstvom.

Všetky diely a technické vybavenie musia byť bezpečne upevnené, aby bola zaistená bezpečná a správna prevádzka záhradnej kosačky. Používanie vhodného náradia je nevyhnutné pre správne upevnenie všetkých súčastí.


I. VYBALENIE ZÁHRADNEJ KOSAČKY Z KRABICE

- Vyberte voľné časti, ktoré sú dodávané spolu s kosačkou.
- Odstrihnite dva koncové rohy krabice a položte koncový panel naplocho.
- Odstráňte všetok obalový materiál okrem výplní medzi horným a dolným držadlom a výplní, ktoré držia riadiace páky pri hornom držadle.
- Vyberte záhradnú kosačku z krabice a starostlivo skontrolujte, či v krabici nezostali žiadne ďalšie voľné súčiastky.

II. NASTAVENÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY

DÔLEŽITÉ: OPATRNE ROZLOŽTE HORNÚ RUKOVÄŤ, ABY STE SA VYHNULI PREREZANIU ALEBO POŠKODENIU OVLÁDACÍCH KÁBLOV.

- Zvedniete a rozložíte hornú rukoväť do požadovanej výšky a zatiahnete páčky po obou stranách, čímž držadlo zamknete na mieste. Viz oddíl Opravy a nastavení.
- Odstráňte veškerý obalový materiál kolem řídící páky.

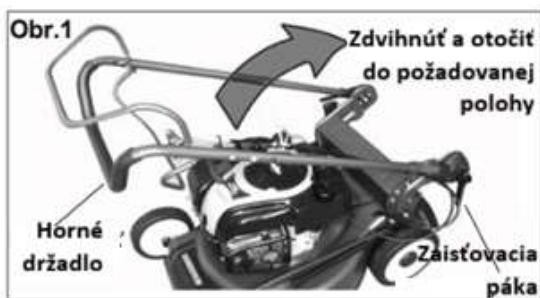


UPOZORNENIE: OPATRNE ROZLOŽTE HORNÚ RUKOVÄŤ, ABY NEDOŠLO K PREREZANIU ALEBO POŠKODENIU RIADIACICH KÁBLOV.

Rukoväť je možné nastaviť tak, aby bolo kosenie trávy pohodlné. Pozrite si kapitolu Opravy a nastavenia v tomto návode (s výnimkou kosačky 2 v 1).

⚠ UPOZORNENIE: Pri nastavovaní kosačky používajte ochranné rukavice.

III. MONTÁŽ ŠARTOVACIEHO LANKA

- Ľavou rukou stlačte motorovú brzdu nadol a zároveň potiahnite štartovací kábel späť ku kruhovému úchytu na hornom držadle. Prichyťte kábel do kruhového háčika cez otvor v spodnej časti háčika.
- Štartovací kábel nechajte v háčiku po celý čas, keď pracujete s kosačkou.

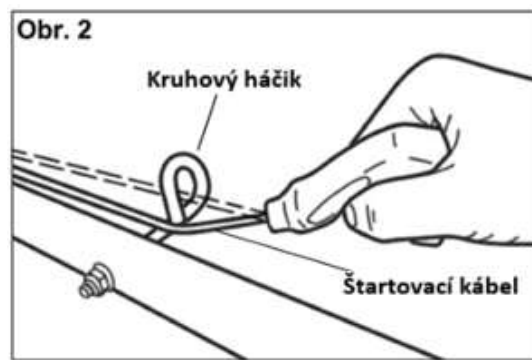

UPOZORNENIE: Bezpečná poloha pri štartovaní motora je za horným držadlom.

Používatelia musia pri štartovaní motora a pri kosení trávy držať štartovací kábel v strede kruhového háčika.

Štartovanie motora mimo bezpečnej polohy je nebezpečné a môže viesť k poraneniu chodidiel.

PREVÁDZKA

Na vašej kosačke alebo v dokumentácii dodávanej s kosačkou sa môžu objaviť tieto symboly. Mali by ste sa ich naučiť a porozumieť ich významu.



Obr. 3



PÁKA POJAZDU – slúži na zapnutie pohonu pre pohyb kosačky dopredu.

PÁKA PLYNU

– slúži na naštartovanie stroja a výber otáčok motora (rýchle alebo pomalé).

ŠTARTÉR – slúži na naštartovanie motora.


PUMPIČKA – čerpá dodatočné palivo z karburátora do valca, používa sa pri štarte motora za studena.

BEZPEČNOSTNÁ PÁKA – motorová brzda; táto páka musí byť spolu s rukoväťou držaná v spodnej polohe, aby bolo možné naštartovať motor. Ak chcete motor vypnúť, uvoľníte túto páku.

⚠ UPOZORNENIE: Pri prevádzke akéhokoľvek kosačky môžu byť cudzie predmety vymrštené do očí, čo môže spôsobiť vážne poranenie očí. Pri prevádzke kosačky, vykonávaní údržby alebo opráv alebo pri nastavovaní noste ochranné okuliare alebo ochranný štít. Odporúčame masku so širokým zorným poľom nad okuliarmi alebo štandardné ochranné okuliare. Odporúčame masku s širokým zorným poľom namiesto okuliarov alebo štandardných ochranných okuliarov.

AKO POUŽÍVAŤ KOSIČKU (Otáčky motora)

Ovládanie plynu umiestnené na boku hornej rukoväti umožňuje regulovať otáčky motora. Rýchle nastavenie je určené na bežné kosenie, strihanie a lepší zber trávy. Nízke otáčky motora sa používajú na ľahké kosenie, strihanie a zníženie spotreby paliva.

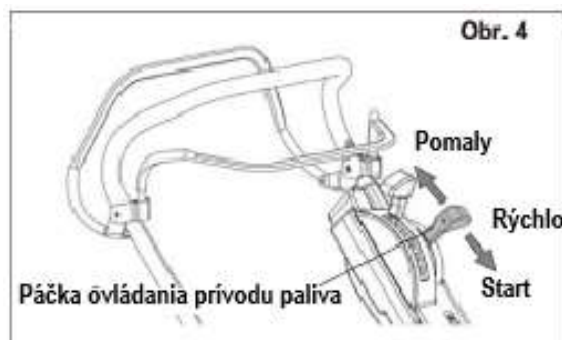

Obr. 4

OBLASŤ OVLÁDANIA MOTORA


• Kosačka na trávnu je vybavená ovládacou pákou prítomnosti obsluhy, ktorá vyžaduje, aby obsluha stála za kosačkou.

OVLÁDANIE POHONU (pozri obr. 5)

• Ak chcete začať jazdu dopredu, zdvihnete páku pojazdu smerom k rukoväti.
• Ak chcete zastaviť jazdu dopredu, uvoľníte ovládací pákový mechanizmus.

DÔLEŽITÉ: PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA DRŽTE OVLÁDACIU PÁKU ÚPLNE STLAČENÚ K RÚČKE.


Motorový pohon

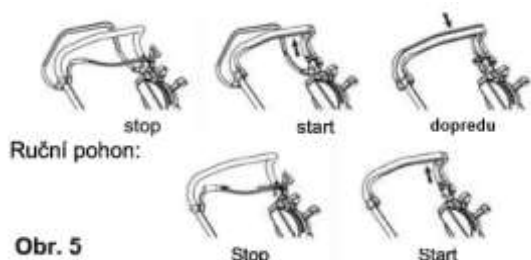

ZAPOJENIE SPOJKY NOŽA (pozri obr. 6)


Iba pre stroje s BBC

1. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné zapojiť páku spojky noža ihneď po jej uvoľnení. Posuňte páku dopredu, kým nezačujete cvaknutie, potom môžete spojku opäť zapojiť.
2. Stlačte páku spojky smerom k rukoväti a silno stlačte, aby sa nôž zapojil.
3. Uvoľnite spojku o 2" (približne 5 cm) od prednej rukoväti, kým nezačujete cvaknutie. Potom znovu stlačte páku a podržte ju spolu s rukoväťou.
4. Ak chcete úplne vypnúť a zastaviť nôž, uvoľnite páku spojky noža.

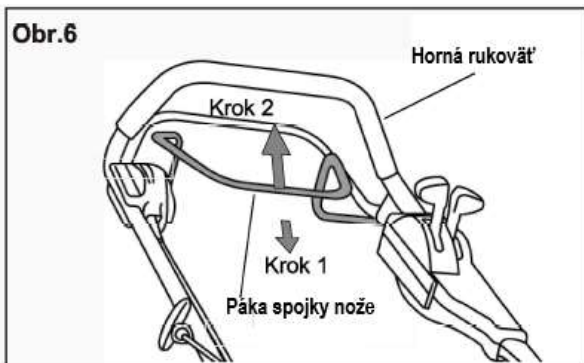

NASTAVENIE RÝCHLOSTI (PRE MODELY S NASTAVITELNOU RÝCHLOŠŤOU) (pozri obr. 7)

- Rýchlosť jazdy je možné plynule nastavovať pomocou nastavovacej páčky umiestnenej na hornej rukoväti.
- Najskôr ľahko stlačte páčku a nastavte požadovanú rýchlosť.
- Páka sa automaticky vráti do najbližšej polohy.
- Poloha zajaca = rýchla (max. rýchlosť)
- Poloha korytnačky = pomalá (min. rýchlosť)
- Páku je možné zafixovať v polohe zajaca silným stlačením.

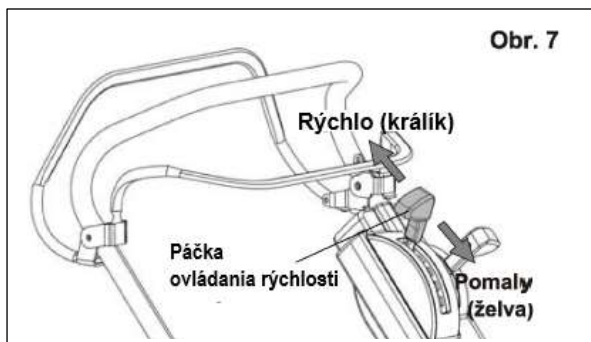

POZNÁMKA: Rýchlosť sa dá nastaviť iba vtedy, keď motor beží, čím sa zabráni poškodeniu kosačky!

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA (pozri obr. 8)

- v žiadnom prípade nenastavujte výšku kosenia pri zapnutom motore.
 - Pri dodaní je kosačka nastavená na jednu výšku kosenia.
 - všetky štyri kolesá sa nastavujú jednou pákou, s výnimkou modelu 2 v 1. Kosačka 2 v 1 má dve páky, predné a zadné kolesá sa nastavujú samostatne.
 - Výšku kosenia môžete nastaviť podľa potreby tak, aby zodpovedala rôznym terénom. Vytiahnite páčku zo západky, posuňte ju do požadovanej polohy a nechajte ju zapadnúť späť na miesto.
- UPOZORNENIE:** V prípade, že je nastavená najnižšia výška kosenia, je možné záhradnú kosačku používať iba na rovnom trávniku.



NAMONTOVANIE ZBERAČA TRÁVY

(výnimkou je kosačka 2 v 1)

1. Zdvihnite zadný kryt kosačky a potom umiestnite vodiace kolíky zberača do háčikov na oboch stranách držiaka.
2. Zberač tráv je pripevnený ku kosačke, keď sú zadné dvierka spustené na rám zberača.




UPOZORNENIE: Nezapínajte záhradnú kosačku v prípade, že nie je pripojený deflektor alebo schválený zberač tráv, nie je na mieste. V žiadnom prípade sa nepokúšajte pracovať s kosačkou, ktorá má odstránené zadné dvierka alebo sú tieto dvierka otvorené.

VYSYPANIE ZBERAČA TRÁVY

(výnimkou je kosačka 2 v 1)

1. Zdvihnite zberač trávy pomocou držadla na ráme.
2. Vyberte zberač trávy s pokosenou trávou spod držadla kosačky.
3. Vysypte trávou z vaku pomocou rámového držadla, ako aj držadla vaku.

POZNÁMKA: Zberný kôš pri vysypávaní neťahajte ani nevláčte; mohlo by dôjsť k jeho zbytočnému poškodeniu.

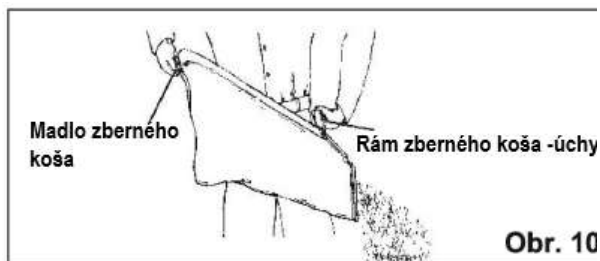

Obr. 10

⚠ UPOZORNENIE: Počas vyprázdňovania posekanej trávy zo zberného koša prosím používajte ochranné rukavice, aby nedošlo k poraneniu pokožky.

PREMENA KOSAČKY

Záhradná kosačka sa dodáva s možnosťou použitia ako mulčovač.

Premena medzi zberom do koša alebo vypúšťaním/mulčovaním:

ZADNÝ KOŠ

(výnimkou je kosačka 2 v 1)

- Otvorte zadné dvierka a vyberte mulčovaciu zásuvku. Mulčovaciu zásuvku uchovávajte na bezpečnom mieste.
- Teraz môžete namontovať zberný kôš.
- Pre prechod na mulčovanie alebo vypúšťanie vložte mulčovaciu zástrčku do zadného výpustného otvoru kosačky.

MULČOVANIE CEZ POSTRANNÝ OTVOR

(pre kosačku 3 v 1)

- Mulčovaciu zásuvku je potrebné nainštalovať do zadného výpustného otvoru kosačky.
- Stlačte páčku "A" pre odomknutie a otvorenie dvierok, potom namontujte deflektor pod dvierka.
- Kosačka je teraz pripravená na mulčovanie.
- Pre zmenu na mulčovanie alebo zber do koša odstráňte deflektor a zatvorte ochranu výpustného otvoru.


VYPÚŠŤANIE CEZ ZADNÝ OTVOR

- Mulčovaciu zásuvku vyberte zo zadného výpustného otvoru kosačky.
- Namontujte 2 trojuholníkové svorky na obe strany oceľového zadného krytu a pripevnite ich skrutkami.
- Kosačka je teraz pripravená na vypúšťanie zozadu.
- Pre prechod na mulčovanie alebo zber do koša odstráňte trojuholníkové svorky.

⚠ UPOZORNENIE: Nenechávajte záhradnú kosačku bežať, ak nie sú zatvorené zadné dvierka alebo ak nie je pripojený schválený zberný kôš na trávnu. V žiadnom prípade neskušajte pracovať so otvorenými zadnými dvierkami.



Obr. 11

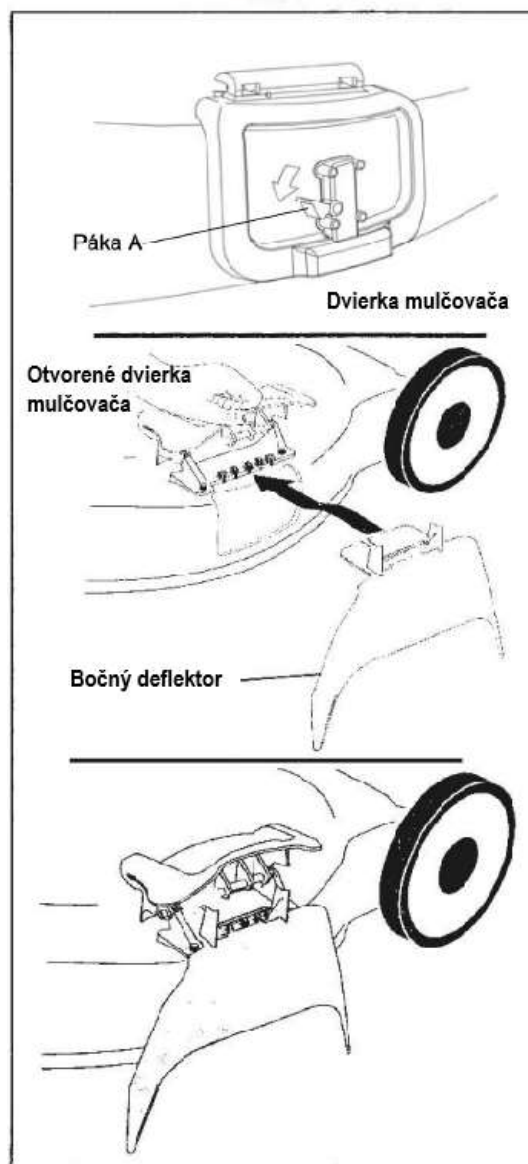

POZORNENIE: Ak je nastavená najnižšia výška kosenia, záhradnú kosačku používajte iba na rovných trávnikoch.

PRED NAŠTARTOVANÍM MOTORA

DOPLŇOVANIE OLEJA

Záhradná kosačka je dodávaná bez oleja v motore. Motor pojme približne 0,6 l oleja, v závislosti od údajov výrobcu motora uvedených v príručke. Typ a viskozitu oleja nájdete v časti **MOTOR** v oddiele **Zodpovednosť zákazníka** v tomto návode.

1. Pri dopĺňaní oleja sa uistite, že kosačka stojí na rovine a okolie je čisté.
2. Odskrutkujte viečko olejovej nádržky motora a dolievajte olej až po plnú značku na mierke. Nalievajte olej pomaly a pozorne, aby ste ho nepreliali.

POZNÁMKA: Nechajte olej, aby sa usadil v motore. Pre správne zistenie úrovne oleja zatvorte viečko olejovej nádržky motora, potom ho znova odskrutkujte a skontrolujte hladinu na mierke.

3. Viečko motora našróbujte späť a utiahnite.

- Pred každým použitím skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby doplňte až po plnú značku na mierke.
- Olej vždy vymieňajte každú sezónu po 25 hodinách prevádzky. V prašných alebo znečistených podmienkach môže byť potrebná častejšia výmena.

DOPLŇOVANIE PALIVA

POZNÁMKA: Pred doplnením palivovej nádrže odstráňte a zlikvidujte sitko so zvyškami, ktoré sa nachádza vo vnútri nádrže. Dopĺňajte palivovú nádrž čerstvým, čistým, bezolovnatým benzínom s minimálne 87 oktánami. Olej s benzínom nemiešajte. Pre zachovanie čerstvosti benzínu nakupujte len toľko paliva, koľko dokážete spotrebovať do 30 dní.

UPOZORNENIE: Skúsenosti ukazujú, že palivo s prísadou alkoholu (alebo s obsahom metanolu či etanolu) môže priťahovať vlhkosť, čo vedie k oddeleniu zložiek paliva a tvorbe kyselín počas skladovania. Kyslé palivo môže poškodiť palivový systém a motor počas skladovania.

Pri skladovaní dlhšom než 30 dní je potrebné vyprázdniť palivový systém, aby sa predišlo problémom s motorom. Vysušte palivovú nádrž, naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým nebudú palivové hadice a karburátor úplne prázdné. V nasledujúcej sezóne použite čerstvé palivo. Podrobnejšie informácie nájdete v pokynoch k skladovaniu. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na motor alebo karburátor v palivovej nádrži, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu.


UPOZORNENIE: Naplňte palivovú nádrž iba do spodnej časti plniaceho hrdla. Nepreplňujte. Všetok rozliaty olej alebo palivo okamžite utrite. Benzín neskladujte, nerozlievajte ani nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.

NAŠTARTOVANIE MOTORA

POZNÁMKA: Kvôli ochranným náterom motora sa pri prvom použití môže objaviť malé množstvo dymu. To je normálne.

1. Pre naštartovanie studeného motora stlačte štartér trikrát, než sa pokúsíte motor naštartovať. Stláčajte dôrazne. Tento krok obvyčajne nie je potrebný, ak štartujete motor, ktorý už bol niekoľko minút v prevádzke.
2. Posuňte páku ovládania prívodu paliva do rýchlej polohy.
3. Stlačte bezpečnostnú páčku prítomnosti obsluhy smerom k rukoväti a rýchlo zatiahnite za štartovaciu rukoväť. Nepustite späť štartovací kábel.
4. Ak je kosačka vybavená spínačom elektrického štartovania, podržte páčku bezpečnostnej prítomnosti obsluhy smerom k rukoväti a naštartujte motor dvoma krokmi:
 - 1) Zasuňte červený kľúč „A“ do rozvádzača;
 - 2) Stlačte červené tlačidlo „B“ smerom nadol.

Poznámka: Pred opustením jednotky nezabudnite vybrať kľúč zo spínacej skrinky.

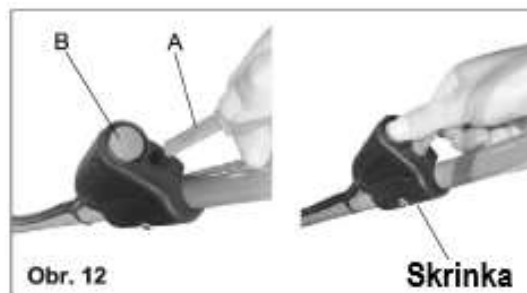

UPOZORNENIE: V prípade, že sa motor nepodarí naštartovať do 30 sekúnd po opakovanom pokuse potiahnutím za štartér, ďalej to neskušajte a zistite príčinu. Pozri Riešenie problémov.

VYPNUTIE MOTORA

- Na zastavenie motora uvoľnite rukoväť brzdy motora.

POZNÁMKA: Za chladnejšieho počasia môže byť potrebné kroky na naštartovanie motora zopakovať. Za teplého počasia môže príliš veľa pokusov spôsobiť zahľtenie a motor nenaštartuje. V prípade, že dôjde k zahľteniu motora, počkajte niekoľko minút a skúste znova štartovať, ale nepoužívajte štartér.

TIPY NA KOSENIE

- Za určitých podmienok, napríklad keď je tráva veľmi vysoká, môže byť potrebné zvýšiť výšku kosenia, aby sa znížila námaha pri tlačení kosačky a aby nedošlo k preťaženiu motora a vynechávaniu trsov trávy. Môže byť tiež potrebné znížiť rýchlosť a/alebo prejsť kosenú plochu ešte raz.
- Pri obzvlášť náročnom kosení zmenšite šírku záberu tak, že budete prekryvať už predtým pokosenú stopu, a postupujte pomaly.
- Pre lepšie zbieranie trávy do koša a za väčšiny podmienok by mali byť otáčky motora nastavené na vysokú rýchlosť. Póry v tkanine zberného koša sa môžu počas používania upchať nečistotami a prachom, a kôš potom nazbiera menej trávy. Predídete tomu tak, že kôš pravidelne opláchnete hadicou a pred použitím ho necháte vyschnúť.
- Udržiavajte hornú časť motora okolo štartéra čistú, odstraňujte pokosenú trávku a plevy. Tým podporíte prúdenie vzduchu okolo motora a predĺžite jeho životnosť.

DÔLEŽITÉ: PRE NAJLEPŠÍ VÝKON UDRŽIAVAJTE PLÁŠŤ KOSAČKY BEZ NALEPENEJ TRÁVY A NEČISTÔT. POZRITE ČISTENIE V ČASTI ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA V TOMTO NÁVODE.

(pre kosačku 3 v 1 / 2 v 1)

- Špeciálne mulčovacie nože rozrežú pokosenú trávku na menšie kusy, ktoré prepadnú na trávnik, kde sa rovnomerne rozptýlia a nebudú viditeľné. Mulčovaná tráva sa rýchlo rozloží a stane sa výživou pre trávnik.

Mulčovanie vykonávajte pri najvyšších otáčkach motora (noža), pretože tak nože pracujú najlepšie.

- Vyhnite sa koseniu trávniku, keď je mokrý. Mokrá tráva ľahšie vytvára chuchvalce a sťažuje mulčovanie. Najlepší čas na kosenie trávniku je skoré popoludnie. V tomto čase je tráva suchá a čerstvo pokosená plocha nebude vystavená priamemu slnku.

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nastavte výšku kosenia tak, aby kosačka kosila iba hornú tretinu výšky trávy. Ak je trávnik prerastený, bude

potrebné zvýšiť výšku kosenia, aby sa znížila námaha pri tlačení kosačky a aby nedošlo k preťaženiu motora a zanechávaniu chuchvalcov mulčovanej trávy na trávniku. Pri obzvlášť náročnom mulčovaní zmenšite šírku záberu tak, že budete prekryvať už predtým pokosenú stopu a postupujte pomaly.

- Niektoré druhy trávy a stav trávniku môžu vyžadovať, aby sa plocha mulčovala dvakrát, aby sa pokosená tráva úplne skryla. Pri druhom kosení postupujte naprieč alebo kolmo na prvú stopu kosenia.

- Smer kosenia meňte z týždňa na týždeň. Jeden týždeň postupujte od severu na juh, ďalší týždeň od východu na západ. Pomôže to zabrániť zhrubnutiu a zrnitosti trávniku.

ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA

ROZVRH ÚDRŽBY

VYPLŇTE ÚDAJE, AKONÁHLE DOKONČITE PRAVIDELNÝ SERVIS		PRED KAŽDÝM POUŽITÍM	PO KAŽDÝM POUŽITÍM	KAŽDÝCH 10 HODÍN	KAŽDÝCH 25 HODÍN ALEBO KAŽDÚ SEZÓNU	PRED USKLADNENÍM	SERVISNÉ ÚDAJE
K O S A Č K A	Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spojovacie prvky	✓				✓	
	Vyčistite/skontrolujte zberný kôš (ak je súčasťou príslušenstva)	✓	✓			✓	
	Vyčistite záhradnú kosačku		✓			✓	
	Vyčistite priestor pod krytom kosačky			✓		✓	
	Skontrolujte/naostrite/vymeňte nože				✓ ₃		
	Plán mazania				✓	✓	
M O T O R	Vymeňte motorový olej				✓		
	Skontrolujte hladinu oleja v motore	✓			✓ _{1 2}		
	Vyčistite vzduchový filter			✓ ₂			
	Skontrolujte tlmič výfuku				✓		
	Vyčistite alebo vymeňte zapalovaciu sviečku.				✓		
	Vymeňte papierovú vložku vzduchového filtra				✓		

1. Vymieňajte čepele častejšie pri práci s **vysokým zaťažením** alebo pri **vysokých vonkajších teplotách**.

2. Ak pracujete v **znečistenom prostredí** alebo v **prašných podmienkach**, vykonávajte údržbu častejšie.

3. Ak kosíte na **piesočnatej pôde**, vymieňajte čepele častejšie.

Všeobecné odporúčania

Záruka na túto záhradnú kosačku **nekryje položky**, ktoré boli spôsobené **namáhavou prácou, zneužitím alebo nedbalosťou**. Pre získanie **plnej hodnoty zo záruky** musí obsluha kosačky postupovať podľa pokynov uvedených v tomto návode. Niektoré úpravy je potrebné vykonávať **pravidelne**, aby bola kosačka správne udržiavaná a fungovala spoľahlivo.

Všetky úkony uvedené v kapitole Servis a nastavenie v tomto návode by ste si mali prejsť aspoň raz za sezónu.

Raz ročne vymeňte zapalovaciu sviečku, vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter a skontrolujte opotrebenie noža.

Nová zapalovacia sviečka a čistý alebo nový vzduchový filter zabezpečia správnu zmes vzduchu a paliva a prispievajú k lepšiemu a dlhšiemu chodu motora.

Postupujte podľa rozvrhu údržby uvedeného v tomto návode.

UPOZORNENIE: UISTITE SA, ŽE VŠETKY ČINNOSTI VYKONÁVATE PRI VYPNUTOM MOTORE.

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM

1. Skontrolujte hladinu oleja v motore.
2. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené spojovacie prvky.

MAZANIE

Udržiavajte zariadenie riadne namazané.

ZÁHRADNÁ KOSAČKA

Pri vykonávaní akejkoľvek údržby dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

PNEUMATIKY

- Pneumatiky udržiavajte čisté, bez benzínu, oleja a chemických prípravkov proti škodcom, ktoré môžu poškodiť gumu.
- Vyhybajte sa pňom, kameňom, hlboko vyjazdeným koľajam, ostrým predmetom a iným nebezpečenstvám, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie pneumatík.

ÚDRŽBA NOŽOV

Na dosiahnutie najlepších výsledkov musia byť nože ostré.





Ohnuté alebo poškodené nože vymeňte.

DEMONTÁŽ NOŽA

1. Odpojte kábel zo zapalovacej sviečky a umiestnite ho tak, aby nemohol prísť do kontaktu so zapalovacou sviečkou.
 2. Otočte kosačku na bok. Uistite sa, že vzduchový filter a karburátor sú otočené nahor.
 3. Vložte drevený blok medzi nôž a kryt kosačky, aby sa nôž počas uvoľňovania skrutky noža neotáčal.
- POZNÁMKA: Používajte ochranné rukavice a/alebo obaľte nôž pevnou látkou.**
4. Odstráňte skrutku noža otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
 5. Odstráňte nôž a pripojené diely.

POZNÁMKA: Demontujte unašač noža a skontrolujte klin vo vnútri jadra unašača noža. Klin musí byť v dobrom stave, aby bola zabezpečená správna funkcia. V prípade, že je unašač poškodený, vymeňte ho.

Obr. 13

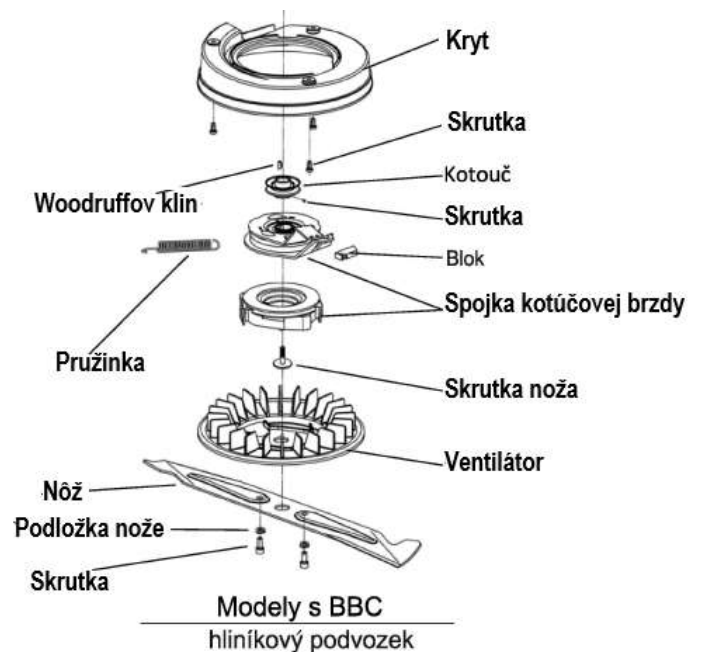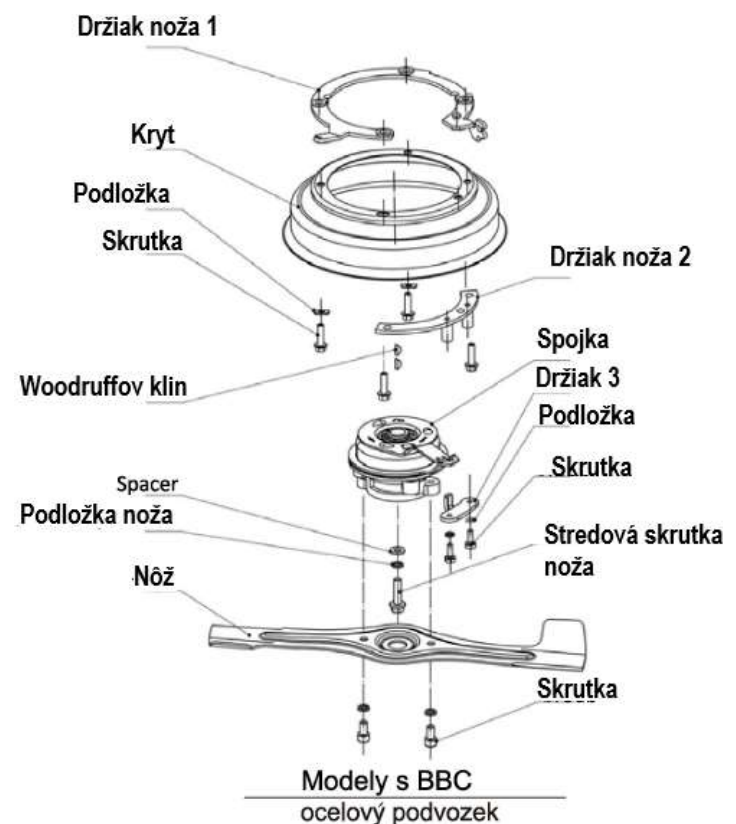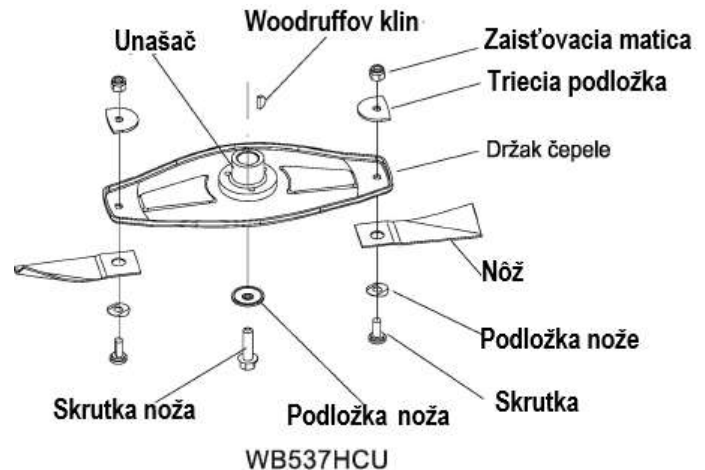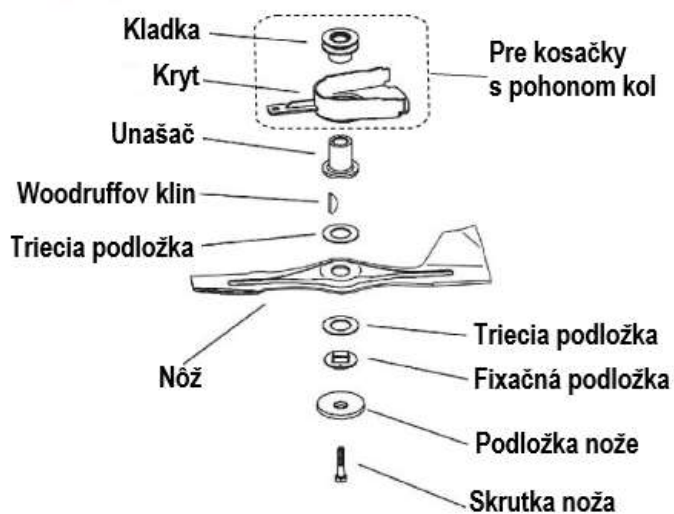

VÝMENA NOŽOV

1. Umiestnite unašeč noža na kľukovú hriadeľ motora. Uistite sa, že unašeč a drážky kľukovej hriadele sú zarovnané.
2. Uistite sa, že zadný okraj noža (oproti ostrej hrane) smeruje k motoru.
3. Namontujte skrutku noža pomocou pružiny do unašeča noža a kľukovej hriadele.
4. Medzi nôž a plášť kosačky vložte drevený klin a utiahnite skrutku noža otáčaním po smere hodinových ručičiek.

DÔLEŽITÉ: SKRUTKA NOŽA MÁ PEVNOSTNÚ TRIEDU 10,9 A JE TEPEĽNE SPRACOVANÁ.

NAOSTRENIE NOŽOV

POZNÁMKA: Brúsenie nožov sa neodporúča, ale ak ich brúsíte, uistite sa, že sú nože vyrovnané. Je nutné dbať na to, aby nože boli vyrovnané. Nevyrovnané nože môžu spôsobiť poškodenie kosačky alebo motora.

- Nôž je možné naostriť pilníkom alebo pomocou brúsneho kotúča. V žiadnom prípade nebrúste nože, ktoré sú namontované na kosačke.
- Pre kontrolu vyrovnanosti nožov zatlačte klince do trámu alebo steny. Asi 2,5 cm klinca nechajte nezatlučené. Stred otvoru noža umiestnite na hlavičku klinca. Ak je nôž vyrovnaný, zostane vodorovne. Ak sa jeden koniec noža pohne smerom nadol, nabrúste ťažší koniec, kým nebude nôž vyrovnaný.

ZBERNÝ KÔŠ (výnimkou je kosačka 2 v 1)

- Zberný kôš je možné opláchnuť hadicou s vodou, ale pred použitím musí vyschnúť.
- Zberný kôš často kontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Pri normálnom používaní sa opotrebováva.
- Ak je potrebné zberný kôš vymeniť, používajte len výrobcom schválené náhradné diely. Pri objednávke uvádzajte modelové číslo kosačky.

HNACIE KOLÁ (motorový pohon)

Skontrolujte zadné hnacie kolesá pri každom použití prístroja, aby ste sa uistili, že sa môžu voľne pohybovať.

Ak sa kolesá nepohybujú voľne, znamená to, že sa vo vnútri kolesa nachádza odpad, kúsok posekanej trávy, prachová vrstva a podobne.

Je nevyhnutné tieto nečistoty odstrániť, aby sa kolesá mohli voľne otáčať. Pri čistení hnacích kolies skontrolujte obe zadné kolesá.

1. Vyberte kryt osi, skrutku, istenie pružinou a tesnenie.
2. Zložte kolesá zo nastavovacej osi kolies.
3. Odstráňte všetok odpad alebo posekanú trávu z vnútra prachového krytu, valca a/alebo ozubeného hnacieho kolesa.

POZNÁMKA: Ozubené kolesá sú rovnaké na oboch stranách kosačky, musia byť však správne namontované.

Ak nebudú správne namontované, hnací systém nebude fungovať.

4. Nasadte kolesá späť na os.
5. Vráťte tesnenie, podložku pružiny, skrutku a kryt osi späť na miesto.

HNACÍ REMEŇ

Ak je potrebné vymeniť hnací remeň, kontaktujte prosím servis ohľadom podrobností.

POZNÁMKA: Multiviskózne oleje (5W30, 10W30 a pod.) síce zlepšujú štartovanie v chladnom počasí, ale vedú k zvýšenej spotrebe, ak ich používate pri teplotách nad 0 °C. Kontrolujte úroveň oleja v motore častejšie, aby ste predišli možnému poškodeniu motora pri nedostatku oleja.

Vymieňajte olej po každých 25 hodinách prevádzky alebo aspoň raz ročne, ak kosačku nepoužívate 25 hodín počas jedného roka.

Pred naštartovaním motora a po každých piatich (5) hodinách prevádzky skontrolujte úroveň oleja v skrini zalamovacej hriadele. Po každej kontrole bezpečne utiahnite zátku oleja.

VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA

POZNÁMKA: Pred naklonením kosačky z dôvodu vypustenia oleja vyprázdňte palivovú nádrž tým, že necháte motor bežať, kým nebude nádrž prázdna.

1. Odpojte kábel od zapalovacej sviečky a umiestnite ho tak, aby nemohol prísť do kontaktu so sviečkou.
2. Zložte kryt nádrže motorového oleja a odložte ho na čistý povrch.
3. Nakloňte záhradnú kosačku na bok (viz obrázok) a vypustíte olej do vhodnej nádoby. Pohybujte kosačkou dopredu a dozadu, aby sa odstránil všetok olej zachytený vo vnútri motora.
4. Vráťte kosačku do normálnej polohy. Všetky zvyšky oleja z kosačky alebo motora utrite.
5. Doplnite olej do motora. Viz kapitola DOPLNENIE OLEJA v oddiele PREVÁDZKA tohto manuálu.
6. Znovu pripojte kábel zapalovacej sviečky na sviečku.

⚠ UPOZORNENIE: Odpojte kábel zapalovacej sviečky a umiestnite ho tak, aby nemohol prísť do kontaktu so sviečkou.


MOTOR

Prečítajte si oddiel **ÚDRŽBA MOTORA** v tomto návode.

MAZANIE

Používajte len **oleje vysokej kvality** označené **servisnou klasifikáciou API SF-SJ**. Vyberajte **oleje s vhodnou viskozitou SAE** podľa teploty, pri ktorej plánujete kosačku používať.

SCHÉMA MAZANIA

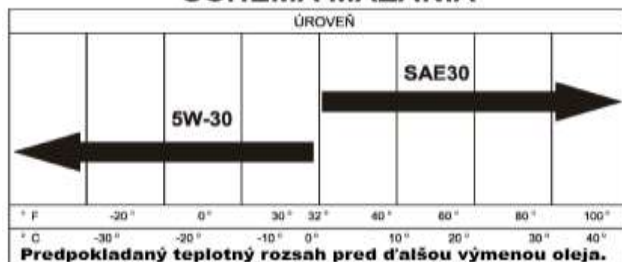

ČISTENIE

1. Očistite spodnú časť kosačky od nahromadenej trávy a iných nečistôt.
2. Motor čistite častejšie, aby sa na ňom nehromadili nečistoty. Zanesený motor sa viac zahrieva a znižuje sa jeho životnosť.
3. Všetky leštené povrchy a kolesá udržiavajte bez paliva, oleja a podobne.
4. Neodporúča sa používať záhradnú hadicu na čistenie kosačky, ak nie sú elektrický systém, výfukový tlmič, vzduchový filter a karburátor zabezpečené proti vniknutiu vody. Voda v motore môže skrátiť jeho životnosť.

VZDUCHOVÝ FILTER

Používanie znečisteného vzduchového filtra môže spôsobiť nesprávnu funkciu motora a jeho poškodenie.

Po každých 25 hodinách prevádzky vyčistite všetky prvky filtra.

Ak používate kosačku v prašnom a znečistenom prostredí, čistite filter častejšie. Pre podrobnosti si prečítajte oddiel ÚDRŽBA v návode k motoru.

VÝFUKOVÝ TLMIČ

Skontrolujte a vymeňte skorodovaný výfukový tlmič, pretože by mohol spôsobiť vznik nebezpečenstva požiaru a/alebo poškodenie prístroja.

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA

Zapaľovaciu sviečku vymeňte každý rok. Motor bude vďaka tomu ľahšie štartovať a lepšie fungovať. Nastavte medzeru medzi elektródami zapaľovacej sviečky na 0,75 cm.

DÔLEŽITÉ:

Pre čo najlepší výkon udržiavajte plášť kosačky bez nečistôt.

Po každom použití kosačky očistite spodnú časť.

ÚDRŽBA A NASTAVENIE

UPOZORNENIE: PRED ZMENOU NASTAVENIA ALEBO PRED VYKONÁVANÍM ÚDRŽBY

1. Pre zastavenie kosačky uvoľnite ovládaciu páku a brzdú motora.
2. Uistite sa, že nože a všetky pohyblivé časti sa úplne zastavili.
3. Odpojte kábel zapaľovacej sviečky a umiestnite ho tak, aby nemohol prísť do kontaktu so sviečkou.
4. Skontrolujte, či sú všetky matice, skrutky a západky správne upevnené a prístroj je bezpečný.
5. Pred používaním kosačky v uzavretom priestore ju nechajte vychladnúť.
6. Plášť motora a ventilačné otvory udržiavajte bez trávy, listov, oleja alebo mazadla, aby sa predišlo vzniku požiaru.
7. Pravidelne kontrolujte zariadenie na kosenie trávy, ktoré nesmie byť opotrebované ani stratiť funkčnosť.
8. Pre bezpečnosť prístroja vymeňte opotrebované alebo poškodené súčiastky.


ZAHRADNÁ KOSAČKA – NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Pozri „NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA“ v oddiele PREVÁDZKA tohto návodu.

NASTAVENIE RUKOVÄTE (výnimkou je kosačka 2 v 1)

Rukoväť kosačky je možné nastaviť na rôznu výšku – nastavte ju podľa vašich preferencií.

1. Povoľte obe páčky A na oboch stranách.
2. Otočte hornú rukoväť do požadovanej polohy.
3. Znova upevnite páčku A.

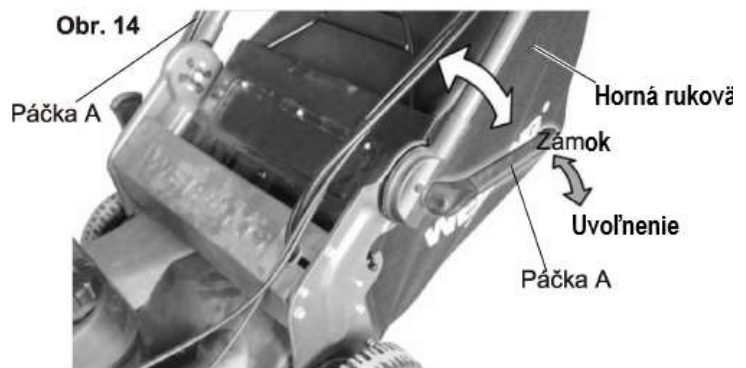

ZADNÝ DEFLEKTOR

Zadný deflektor, namontovaný medzi zadnými kolesami kosačky, má minimalizovať možnosť, že by sa zo zadnej časti kosačky mohol vyhodíť predmet do oblasti, kde sa pohybuje obsluha kosačky. Ak je deflektor poškodený, je nutné ho vymeniť.

MOTOR

RYCHLOSŤ OTÁČOK MOTORA

Rýchlosť otáčok motora je nastavená z výroby. Nepokúšajte sa zvýšiť rýchlosť otáčok – mohlo by to viesť k osobnému zraneniu.

Ak máte pocit, že je rýchlosť motora príliš vysoká alebo príliš nízka, vezmite kosačku do autorizovaného servisného strediska na nastavenie a opravu.

OVĽÁDANIE PRÍVODU PALIVA

V prípade, že je potrebné nastaviť alebo vymeniť ovládanie prívodu paliva, hľadajte informácie v časti **Nastavenie** v tomto návode.

Karburátor

Karburátor bol nastavený vo výrobe a jeho dodatočné nastavovanie by nemalo byť potrebné. Menšia úprava nastavenia však môže byť potrebná, aby sa vyrovnali rozdiely v palive, teplote, nadmorskej výške alebo zaťažení.

- Vzduchový filter sa musí namontovať na karburátor pri bežiacom motore.

Najlepšie nastavenie karburátora sa dosahuje, keď je nádrž plná alebo aspoň zo štvrtiny plná.

- Ovládaci páku je potrebné držať v pracovnej polohe, aby motor bežal. Z tohto dôvodu budete pri vykonávaní konečného nastavenia karburátora potrebovať pomoc s držaním ovládacej páky v pracovnej polohe.

Pre podrobnejšie informácie si prečítajte časť **Nastavenie** v návode k motoru.

SKLADOVANIE

PRÍPRAVA KOSAČKY NA USKLADNENIE

Pred koncom sezóny alebo ak kosačku nebudete používať dlhšie ako 30 dní, pripravte ju na uskladnenie.

ZÁHRADNÁ KOSAČKA

Pred dlhodobým uskladnením kosačku dôkladne očistite – odstráňte všetky nečistoty, masťotu, listy a pod. Skladujte ju na čistom, suchom mieste.

1. Vyčistite celú kosačku (pozri **ČISTENIE** v časti **Zodpovednosť zákazníka** v tomto návode).
2. Premažte prístroj podľa pokynov v časti **Zodpovednosť zákazníka**.
3. Skontrolujte, či sú všetky matice, skrutky, svorky a spojky pevne utiahnuté. Skontrolujte pohyblivé časti, či nie sú poškodené, zlomené alebo opotrebované. V prípade potreby ich vymeňte.
4. Opravte všetky zhrdzavené alebo popraskané povrchové nátery; pred natieraním ich jemne obrúste alebo vypískajte.

UKOVÄŤ

Pred uskladnením môžete rukoväť kosačky sklopiť.

1. Uvoľnite dva (2) gombíky na hornej rukoväti po stranách a nechajte rukoväť ohnúť dozadu.
2. Odstráňte dva (2) gombíky na rukoväti a skrutky po stranách spodnej rukoväti, otočte rukoväť dopredu a položte ju na kosačku, potom vráťte skrutky a gombíky späť k držiakom.
3. Ak nastavujete rukoväť z polohy na uskladnenie, spodnú rukoväť bude potrebné ručne upevniť do polohy na kosenie.

MOTOR

PALIVOVÝ SYSTÉM

DÔLEŽITÉ:

JE DÔLEŽITÉ ZABRÁNIŤ TVORBE USADENÍN V ZÁKLADNÝCH SYSTÉMOVÝCH ČASTIACH POČAS USKLADNENIA, NAPR. V KARBURÁTORE, PALIVOVOM FILTRI, PALIVOVEJ HADICI ALEBO NÁDRŽI. SKÚSENOSTI TIEŽ UKAZUJÚ, ŽE ALKOHOL ZMIEŠANÝ S PALIVAMI (ALEBO POUŽITIE ETANOLU ČI METANOLU) MÔŽE PRÍTAHOVAŤ VLHKOSŤ, ČO VEDIE K ODDELENIU A TVORBE KYSELÍN POČAS SKLADOVANIA. KYSLÉ PALIVO MÔŽE POČAS SKLADOVANIA POŠKODIŤ PALIVOVÝ SYSTÉM MOTORA.

- Vysušte palivovú nádrž.

- Naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým nebudú palivové trubky a karburátor úplne prázdné.

- V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky na motor alebo karburátor v nádrži, mohlo by dôjsť k trvalým následkom.

- V nasledujúcej sezóne použite čerstvé palivo.

POZNÁMKA: Stabilizátor paliva je vhodnou alternatívou na minimalizáciu vytvárania usadenín z paliva počas skladovania prístroja. Pridajte stabilizátor do paliva v nádrži alebo do skladovacej nádoby.

Dodržujte odporúčané dávkovanie uvedené na obale stabilizátora. Po pridaní stabilizátora nechajte motor bežať aspoň 10 minút, aby sa stabilizátor dostal do karburátora. Nenechajte palivovú nádrž a karburátor vyschnúť, ak používate stabilizátor paliva.

Vypustite olej (keď je motor teplý) a nahraďte ho čistým motorovým olejom. Pozri časť **MOTOR** v oddiele **ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA** v tomto návode.

VALEC

1. Vyberte zapaľovaciu sviečku.
2. Nalejte 29 ml oleja cez otvor zapaľovacej sviečky do valca.
3. Niekoľkokrát pomaly potiahnite štartér, aby sa olej rozšíril.
4. Namontujte novú zapaľovaciu sviečku.

OSTATNÉ

- Neskladujte olej z jednej sezóny do druhej. Vymeňte kanister na palivo, ak začne hrdzaviť. Hrdza a/alebo nečistoty v palive spôsobia problémy.

- Ak máte možnosť, skladujte prístroj v interiéri a zakryte ho, aby bol chránený pred prachom a nečistotami.

- Zakryte prístroj vhodným krytom, ktorý nepriťahuje vlhkosť. Nepoužívajte plast. Plast „nedýcha“, čo spôsobuje kondenzáciu a následné hrdzavenie prístroja.

⚠ DÔLEŽITÉ: V ŽIADNOM PRÍPADE PRÍSTROJ NEZAKRÝVAJTE, KÝM SÚ MOTOR A OBLASŤ VÝFUKU STÁLE HORÚCE.

⚠ UPOZORNENIE: V žiadnom prípade neuskladňujte kosačku s palivom v nádrži vo vnútri budovy, kde by sa výpary mohli dostať do styku s plameňom alebo iskrami. Pred uskladnením v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

✱ RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	✱NÁPRAVA
Sekačka sa nezapla	1. Zanesený vzduchový filter	1. Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter
	2. Došlo palivo	2. Doplníte palivovú nádrž
	3. Zvätралé palivo	3. Vypustíte nádrž a doplníte čerstvé a čisté palivo
	4. Voda v palive	4. Vypustíte palivovú nádrž a karburátor, doplníte čerstvé palivo
	5. Odpojený kábel zapaľovacej sviečky	5. Pripojte kábel ku sviečke
	6. Vadná zapaľovacia sviečka	6. Vymeňte zapaľovaciu sviečku
	7. Povolený nôž alebo poškodený unašeč noža	7. Uťahnite skrutku noža alebo vymeňte unašeč noža
	8. Uvoľnená riadiaca páka	8. Prítlačte riadiacu páku k rukoväti
	9. Poškodená riadiaca páka	9. Vymeňte riadiacu páku
Startovací kábel sa zle ťahá	1. Setrvačná brzda motora je zapnutá, keď je riadiaca páka uvoľnená	1. Pred vytiahnutím startovacieho kábla prítlačte riadiacu páku k hornej rukoväti
	2. Ohnutá kliková hriadeľ motora	2. Obráťte sa na kvalifikované servisné stredisko
	3. Zlomený unašeč noža	3. Vymeňte unašeč noža
	4. Nôž sa zasekáva v trávniku	4. Presuňte kosačku na trávnu alebo tvrdý povrch
Zberný kôš sa neplní	1. Výška sečenia je príliš nízka	1. Zvyšte výšku sečenia
	2. Opatrebovaný nôž	2. Vymeňte nôž
	3. Zberný kôš neprepúšťa vzduch	3. Vyčistite zberný kôš
Sekačka sa ťažko pohybuje	1. Tráva je príliš vysoká alebo kolesá sú príliš nízko	1. Zvyšte výšku sečenia
	2. Zadná časť plášťa/nože sa zasekáva v trávniku	2. Zvyšte nastavenie zadnej časti plášťa
	3. Zberný kôš je preplnený	3. Vysypte zberný kôš
	4. Poloha rukoväte nie je správne nastavená	4. Nastavte výšku rukoväte podľa seba
Strata pohonu (motorový pohon)	1. Opatrebovaný hnací remeň	1. Skontrolujte a vymeňte hnací remeň
	2. Vylvlieknutý remeň	2. Skontrolujte a znovu namontujte hnací remeň
	3. Nečistoty v ozubených hnacích kolesách	3. Vyčistite ozubené hnacie kolesá
Strata výkonu	1. Zadná časť plášťa/nože sa zasekáva v trávniku	1. Nastavte vyššiu polohu sečenia
	2. Seká sa príliš veľa trávy	2. Nastavte vyššiu polohu sečenia
	3. Zanesený vzduchový filter	3. Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter
	4. Nahromadená tráva, listy a odpad na spodnej strane kosačky	4. Očistite spodnú časť plášťa kosačky
	5. Príliš veľa oleja v motore	5. Skontrolujte úroveň oleja
	6. Príliš rýchla chôdza	6. Chodte so kosačkou pomalšie
Neprimerané chvenie kosačky	1. Opatrebovaný, ohnutý alebo povolený nôž	1. Vymeňte nôž a utiahnite skrutku noža
	2. Ohnutá kliková hriadeľ motora	2. Obráťte sa na kvalifikované servisné stredisko

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zlé kosenie – nerovnomerné	Opotrebovaná, ohnutá alebo uvoľnená čepeľ	Vymieňte čepeľ. Dotiahnite skrutku čepele
	Nerovnomerná výška koliesok	Nastavte všetky kolieska do rovnakej výšky
	Nahromadená tráva, lístie a odpad na spodnej strane kosačky	Očistite spodnú časť plášťa kosačky

✱ 1) Pred vykonávaním akejkoľvek údržby sa uistite, že motor a čepele sú **zcela zastavené** a že je zapáľovacia sviečka odpojená. Po použití kosačky sa nedotýkajte motora ani výfuku, pretože majú veľmi vysokú teplotu.

UPOZORNENIE: Pred uložením kosačky skontrolujte, že je motor studený.

PREPRAVA:

Vypnite motor. V prípade, že k miestu, kde budete kosiť trávnu, idete cez prekážky, skontrolujte, že čepele nie sú ohnuté alebo poškodené.

ZÁRUKA

Za riadnu údržbu prístroja nesie zodpovednosť jeho vlastník. Pre správne mazanie a plán údržby postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu. Dodávateľ prístrojov Weibang má k dispozícii kompletnú radu kvalitných mazív a filtrov pre motory, prevodovky, podvozok a ďalšie príslušenstvo.

Poskytujeme záruku 2 roky od dátumu zakúpenia: Počas tejto doby garantujeme bezplatnú výmenu všetkých súčiastok, u ktorých po preskúmaní autorizovaným predajcom alebo servisným oddelením spoločnosti Weibang zistíme vadu materiálu alebo chybu dielenského spracovania, prípadne oboje. Po obmedzenú záručnú dobu 2 rokov budeme poskytovať všetky opravárenské služby na prístroji.

Záručná doba 90 dní sa vzťahuje na prístroje, ktoré sa používajú na komerčné účely.

V prípade, že dôjde k poruche kosačky počas záručnej doby, a po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o kúpe, a vo vašom okolí nie je žiaden autorizovaný servis, obráťte sa prosím na miestneho predajcu. Náklady na opravu prístroja závisia od záručného listu a dokladu o kúpe.

Všetky bežne opotrebovávané a/alebo spotrebné súčiastky sú chránené proti vadám materiálu a spracovania pri výrobe po dobu tridsať (30) dní od dátumu zakúpenia.

Škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním, nedodržiavaním bezpečnostných predpisov a prevádzkových pokynov z tohto návodu, neschválenými úpravami či rozobratím prístroja neoprávnenými osobami, alebo akékoľvek ďalšie nedostatky nie sú spôsobené **chybným spracovaním alebo materiálom** a nespádajú do tejto záruky. Takéto nedostatky, poruchy alebo poškodenia sú výhradne zodpovednosťou majiteľa a prípadné opravy sa uskutočnia na náklady vlastníka.

Táto obmedzená záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, ktoré dopĺňajú zákonné práva, na ktoré môžete byť oprávnení, a vaše zákonné práva nie sú touto zárukou nijako dotknuté.

V prípade, že potrebujete dodatočné informácie ohľadom tejto písomnej záruky alebo pomoc pri hľadaní servisu, kontaktujte prosím:

V-GARDEN s.r.o.
Dolní Nová Ves 148
507 81 Lázně Bělohrad, ČR
www.v-garden.cz

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Obchodný meno výrobcu: **Yangzhou Weibang Garden Mach i ne Company Limited**

adresa výrobcu: **Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City,**

provincie Jiangsu 225127, P. R. Čína

Meno a adresa osoby (so sídlom v EÚ), ktorá zostavila technickú dokumentáciu:

Cristoph Meyer, BochstraBe 1, D23569 Lubeck ,Germany



Vyhlasujeme, že zariadenie

Názov produktu: **Kosačka na trávu**

Obchodný názov: **Benzínová kosačka na trávu**

Funkcia: Kosenie trávniku

Model:

WB386HC-M WB386HKL-M

WB454HB WB454HB-2IN1 WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1

WB456HKL WB456HKL-3IN1 WB456SKL WB456SKL-3IN1 WB456SKL V-3IN1

WB455HC WB455HC-2IN1 WB455HC-3IN1 WB455SC WB455SC-3IN1 WB455SC V-3IN1

WB456HC WB456HC-3IN1 WB456SC WB456SC-3IN1 WB456SC V-3IN1

WB466SC-M WB466SKL-M WB466SB-M-DOV WB466SK V-M

WB487SCV AL WB507SCV WB507SCV-3IN1

WB506HB-DOV WB506SB-DOV WB506SB-3IN1-DOV WB506SB V-3IN1-DOV

WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1

WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SC V-3IN1

WB456SC E, WB456SC VE, WB456SC E-3IN1, WB456SC V E-3IN1,

WB486SC AL E, WB486SC AL V E,

WB506SC E, WB506SC VE, WB506SC E-3IN1, WB506SC V E-3IN1

LwA=96dB(A)

WB536SB-DOV WB536SB-3IN1-DOV WB536SB V-3IN1-DOV

WB536SKL WB536SKL-3 IN 1 WB536SKL V-3IN 1

WB536SK WB536SK -3IN 1 WB536SKV-3IN 1

WB537SLC WB537SLC-3IN1 WB537SLC V-3IN1 WB537HCU

WB537SC-M WB536SC V-M WB536SB-M-DOV WB536SK V-M

WB537SCV AL WB537SCV WB537SCV-3IN1

LwA=98dB(A)

Typ: **Poháňané benzínom**

sériové číslo

vyhovuje všetkým príslušným ustanoveniam smerníc:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC

a bol testovaný v súlade s nasledujúcimi normami:

EN ISO 5395-1:2013+A1; EN ISO 5395-2:2013+A1+A2; EN ISO 14982:2009

miesto a dátum vydania tohto vyhlásenia: **Yangzhou, P. R. Chi na, Jiangsu 2024-12-18**

Podpis oprávnenej osoby:

Sucheng Ju (Directeur général)

OBSAH BALENIA

NÁZOV	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
Záhradná kosačka	1	
Zberný kôš na trávu (okrem kosačky 2 v 1)	1	
Mulčovací záslepka (pre kosačku 3 v 1)	1	
Deflektor bočného výhozu (pre kosačku 3 v 1 / 2 v 1)	1	
MOTOR – NÁVOD NA OBSLUHU	1	
Záhradná kosačka – NÁVOD NA OBSLUHU	1	

Záznamy o údržbe / servisné práce

DÁTUM	OBSAH	SERVIS - MENO	POZNÁMKA