

Akumulátorová kosačka

RURIS RXI3324E



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. PREHĽAD STROJA	5
5. MONTÁŽ	5
6. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	7
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
8. VYHLÁSENIA O ZHODE	10

1. ÚVOD

Vážený klient!

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie kúpiť si produkt RURIS a za prejavenu dôveru našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za celý ten čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami zameranými na pomoc zákazníkom so spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletné riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred predajom aj po ňom, keďže zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si užili zakúpený produkt, prečítajte si pozorne návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich podobu, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	POZOR! Nebezpečenstvo!		Pozor! Nečistoty môžu byť vyvrhnuté z výstupu.
	Pred servisom vyberte kľúč z auta		Vypnite auto, ak ho necháte bez dozoru.
	Pozor! Nože sa otáčajú aj po zastavení motora.		Noste ochrannú obuv .
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.		Obsluha musí nosiť osobné ochranné prostriedky (OOP). Ak je stroj v prevádzke, musíte mať nasadené ochranné okuliare proti predmetom vrhajúcim sa do vzduchu, musíte nosiť ochranu sluchu, ako je akusticky izolovaná prilba.

	Noste ochranu rúk.		Pozor na ostré čepele.
	Nevystavujte dažďu.		Nepracujte na strmých svahoch.
	Pred údržbou vyberte batériu.		Držte sa okoloidúcich v diaľke d e oblasť d e lu cru (najmenej 5 m)

2.2. VAROVANIA

Vaša kosačka bola skonštruovaná na používanie v súlade s pravidlami bezpečného používania uvedenými v tomto návode. Ako pri každom type elektrického zariadenia, akákoľvek chyba alebo neopatrnosť zo strany obsluhy môže viesť k zraneniu osôb.

PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE TIETO POKYNY PRODUKT

POZOR

Emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu líšiť od celkovej deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu používania náradia.

Potreba identifikovať bezpečnostné opatrenia na ochranu operátora je založená na odhade vystavenia za skutočných podmienok používania (berúc do úvahy všetky časti prevádzkového cyklu, ako je čas, keď je stroj zastavený a beží naprázdno, okrem času spustenia).

Pozor:

Tento stroj NESMÚ používať deti a ľudia so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností alebo znalostí. Miestne predpisy môžu obmedziť vek operátora.

Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.

Bezpečnostné inštrukcie

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD. UCHOVÁVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Bezpečné prevádzkové opatrenia pre elektrické kosačky na tráv

školenia

- Pozorne si prečítajte pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním stroja.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s pokynmi, používať kosačku. Miestne predpisy môžu obmedziť vek operátora.
- Stroj nikdy nepoužívajte, ak sú v blízkosti ľudia, najmä deti, alebo zvieratá.
- Prevádzkovateľ alebo užívateľ je zodpovedný za nehody alebo riziká, ktorým sú vystavené tretie osoby alebo ich tovar.

Príprava

- Pri práci so strojom vždy používajte vhodné ochranné prostriedky.
- Starostlivo skontrolujte oblasť použitia stroja a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť strojom premietané.
- Pred použitím stroj vždy vizuálne skontrolujte, aby ste sa uistili, že čepeľ, skrutky čepele a rezná zostava nie sú opotrebované alebo poškodené. Vymeňte opotrebované čepele a skrutky pre optimálnu prevádzku a použitie. Vymeňte poškodené alebo nečitateľné štítky.

fungovanie

- Stroj používajte iba počas dňa alebo v podmienkach dobrého umelého osvetlenia;

- b) Pokiaľ je to možné, nepoužívajte stroj na mokrej trávě;
- c) Na svahoch vždy udržiajte stabilnú polohu;
- d) Chodiť, nebehať pri kosení trávnik;
- e) Koste trávnik na stranu svahu a nie hore a dole.
- f) Pri zmene smeru na svahoch odporúčame venovať zvýšenú pozornosť;
- g) Nekoste trávnik na príliš strmých svahoch;
- h) Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť pri ťahaní auta smerom k sebe;
- i) Pri preprave stroj nenakláňajte.
- j) Nikdy nepoužívajte stroj s poškodenými ochrannými krytmi alebo bez bezpečnostných zariadení, napríklad bez namontovaného zberného vrečka.
- k) Opatrne naštartujte stroj, postupujte podľa pokynov a držte nohy v dostatočnej vzdialenosti od nožov;
- l) Pri štartovaní vozidlo nenakláňajte;
- m) Nekládte ruky ani nohy do blízkosti alebo pod rotujúce súčasti.
- n) Neprepravujte stroj, keď je zapnutý.
- o) Zastavte stroj a odpojte batériu, uistite sa, že všetky pohyblivé časti sú úplne zastavené:
- Vždy, keď opustíte auto.
 - Pred odstránením zablokovania alebo odblokovaním vyhadzovacieho kanála trávy.
 - Pred kontrolou, čistením alebo akýmkoľvek zásahom do zariadenia.
 - Po náraze do cudzieho predmetu. Pred opätovným spustením a používaním stroja skontrolujte, či nie je poškodený a vykonajte potrebné opravy;
- p) Ak stroj začne abnormálne vibrovať, okamžite ho skontrolujte:
- skontrolujte poškodenie
 - vymeňte alebo opravte poškodené komponenty
 - skontrolujte a dotiahnite všetky uvoľnené časti
- Nikdy nepoužívajte stroj s poškodenými ochrannými krytmi alebo bez bezpečnostných zariadení.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ motora	Elektrický, bezkartáčový
Batéria	Li-Ion 20 V 4 Ah (nie je súčasťou produktu)
Číslo portu batérie	1
Pracovná výška	5 úrovní: 25-75 mm
Pracovná šírka	330 mm
posunutie	Manuálny
Funkcie	Zber, spätné hádzanie, mulčovanie
Rýchlosť	2900 ot./min
Maximálna odporúčaná pracovná plocha	300 m ²
BÝVANIE	Plastové
Objem zberateľského vrečka	30 l
Priemer čela kolesa	5,5" (14 cm)
Priemer zadného kolesa	6,5" (17 cm)
Celkový výkon	Pw = 80 Wh
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	10,6 kg
Zvládnite vibrácie	L: 0,37 m/s ² · R: 0,63 m/s ² · K=1,5 m/s ²

4. PREHĽAD STROJA

1. Štartovacia páka
2. Horná rukoväť
3. Uťahovacia páka hornej rukoväte
4. Spustite rukoväť
5. Zberateľská taška
6. Spustíte uťahovaciu páku rukoväte
7. Kolesá
8. Páka nastavenia výšky kosenia
9. Kryt batérie




Obrázky sú informatívne, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny stroja uvedeného v tomto návode.


Batéria ťaží z funkcie „α UP-Innovation RURIS“. Táto funkcia pomáha batérii, keď dosiahne kritický prah vybitia. Ruris prišiel s inováciou v systéme článkov vo vnútri batérie, cez ktoré je možné batériu dobiť po dlhšom čase, v ktorom sa vybila. Používatelia RURIS tak môžu využívať spoľahlivosť a inováciu RURIS. Po uskladnení sa odporúča nabíjanie v intervale 6 mesiacov – 1 rok

5. MONTÁŽ


Vyberte stroj z krabice, odistite spodnú rukoväť a sklopte ho do požadovanej polohy. Zaistite spodnú rukoväť a potom cez ňu presuňte hornú rukoväť.

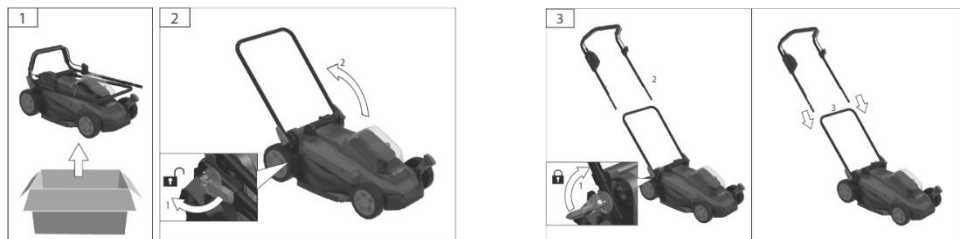

Pripevnite hornú rukoväť k spodnej rukoväti pomocou dodaných skrutiek.

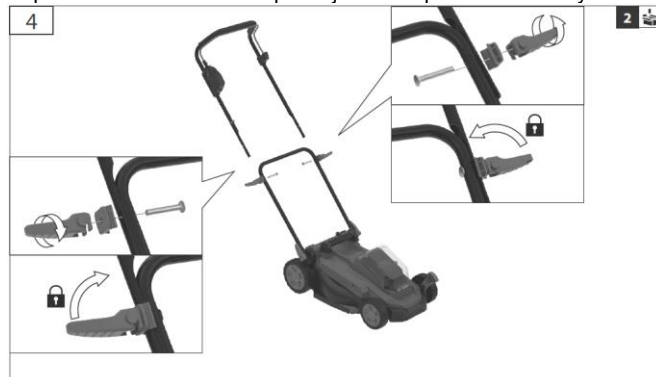


Zostavte zberný vak a potom ho pripojte k kosačke na trávu.

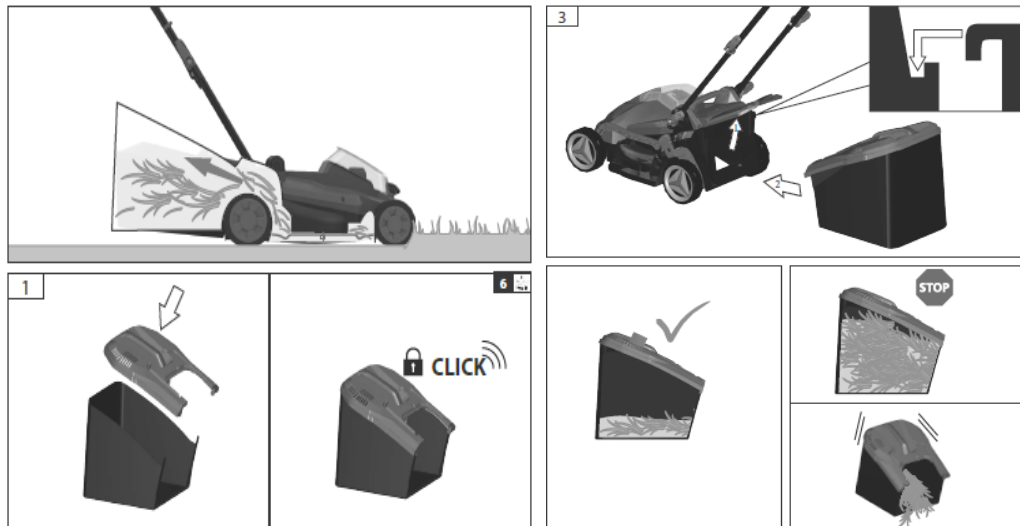


Štartovanie, zastavenie auta

Na spustenie stroja stlačte bezpečnostné tlačidlo (1) a potom štartovaciu páku (2) umiestnenú na hornej rukoväti stroja. Ak chcete zastaviť, uvoľnite páku.

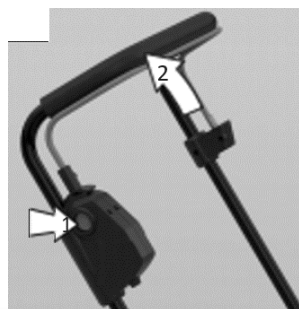


Používajte bez zberného vrečka

Výstupný otvor je zablokován krytom na aktiváciu funkcie mulčovania. Zdvihnite zadnú klapku auta, potom pripevnite kryt tak, aby zablokoval výfukový otvor, potom uvoľnite klapku auta.

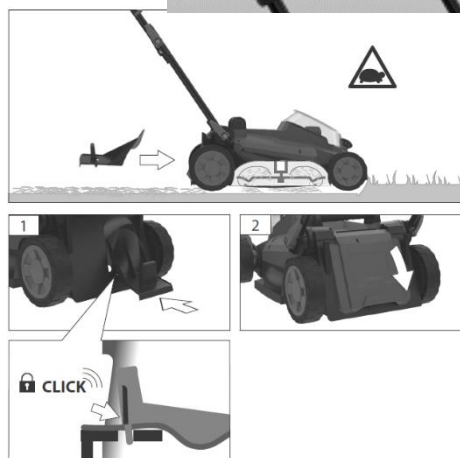

Pripojenie batérie



Pred pripojením batérie k kosačke sa uistite, že je nabitá. Otvorte kryt priestoru pre batérie a potom vyberte kľúč zapalovania. Vložte nabitú batériu do priestoru pre kosačku, kým nezacvakne na miesto, vložte kľúč zapalovania do priestoru pre batériu a potom zatvorte kryt priestoru pre batérie.

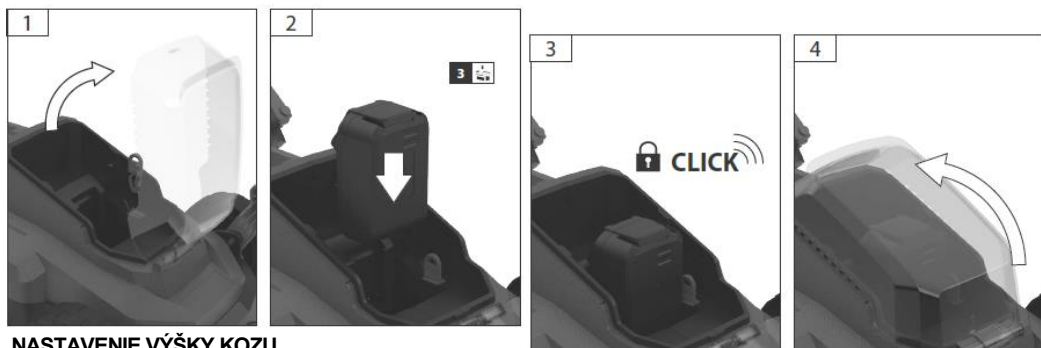

NASTAVENIE VÝŠKY KOZU

POZNÁMKA: Váš stroj sa dodáva s výškou kosenia v dolnej polohe. Nastavte výšku kosenia nasledovne. Páka nastavenia výšky sa nachádza v prednej časti stroja. Ak chcete nastaviť výšku kosenia, posuňte sa o jeden krok dopredu alebo dozadu.

POZNÁMKA: V prípade nerovného alebo nestabilného terénu posuňte výšku kosenia do vyššej polohy.

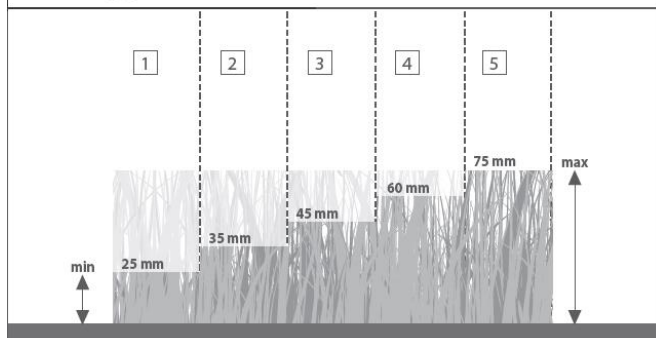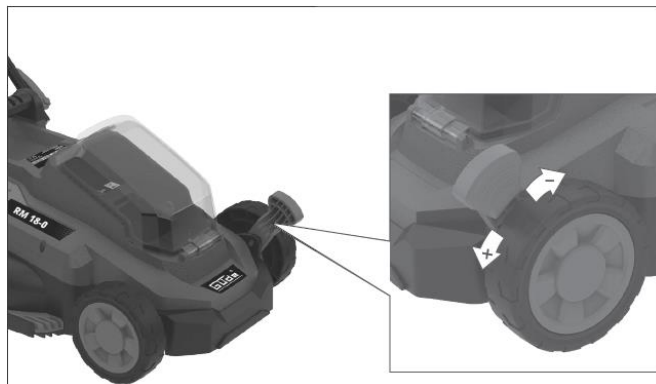


6. ÚDRŽBA A

SKLADOVANIE

Údržba čepele

Pravidelne čistite steblo trávy a nečistôt. Čepeľ čistite mäkkou kefkou, nepoužívajte prúd vody.

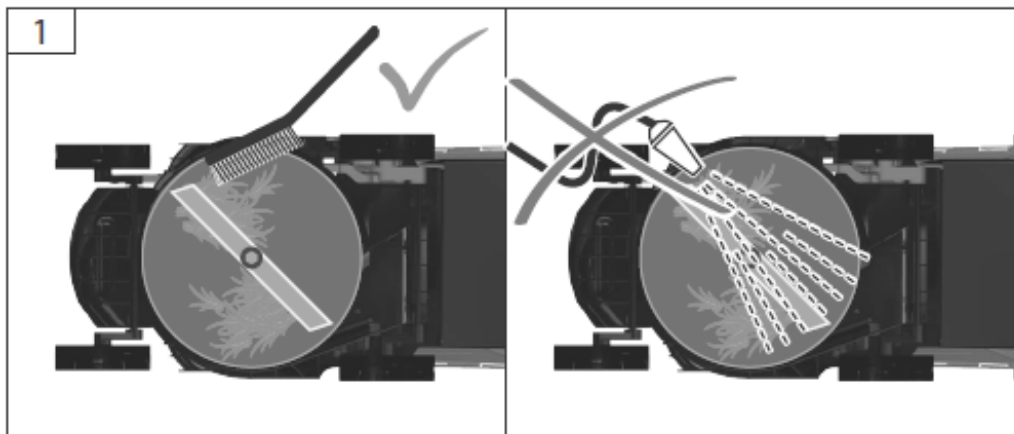

Na začiatku záhradárskej sezóny dôkladne skontrolujte čepeľ. Ak je veľmi matný, naostríte ho alebo vymeňte.

Ak je nôž poškodený alebo opotrebovaný, vymeňte ho za nový.

POZOR! Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

Pred vykonaním akejkoľvek operácie zastavte stroj, odpojte batériu a počkajte, kým sa nôž úplne nezastaví.

Pozor! Pri servise alebo výmene čepele používajte odolné ochranné rukavice.

Používajte iba určený náhradný nôž.

Neodstraňujte čepeľ bez dobrého dôvodu.

Výmena čepele

Otočte auto na bok. Čepeľ (C) držte jednou rukou.

Pomocou kľúča (A) uvoľnite a odstráňte skrutku čepele (B). Vymeňte čepeľ.

Pevne utiahnite maticu.

Kontroly a bezpečnostné opatrenia:

a) Udržujte všetky matice a skrutky dotiahnuté, aby ste sa uistili, že stroj je v dobrom prevádzkovom stave.

b) Často kontrolujte zberač trávy, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia.

c) V prípade viacnôžových strojov si uvedomte, že rotujúci nôž môže spôsobiť rotáciu iného noža.

d) Pri nastavovaní stroja vám odporúčame dávať veľký pozor, aby sa prsty nezachytili medzi rotujúce čepele a pevné súčasti stroja.

e) Pred uskladnením nechajte stroj vždy vychladnúť.


f) Pri vykonávaní údržby nožov nezabúdajte, že aj keď je zdroj napájania vypnutý, nože sa môžu naďalej pohybovať.

g) Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované alebo chybné diely; Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

h) Používajte iba náhradný nôž, čepeľ noža a rotor určený pre tento produkt.

i) Namažte konektory kolies.

j) Stroj skladujte na suchom a čistom mieste. Neskladujte ho v blízkosti korozívnych materiálov alebo zdrojov tepla (centrála, kachle).

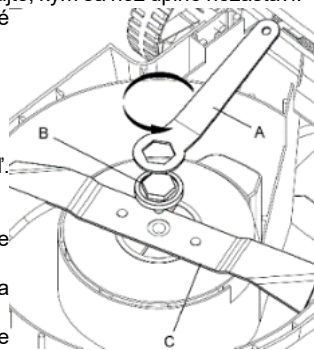



Elektrické zariadenia, priemyselnú elektroniku a komponenty nevyhadzujte do domového odpadu! Informácie o OEEZ. Vzhľadom na ustanovenia OUG 195/2005 - o ochrane životného prostredia a OUG 5/2015. Spotrebiteľia budú brať do úvahy nasledujúce indikácie pre dodávku elektroodpadu špecifikované nižšie:

Od spotrebiteľov sa vyžaduje, aby nelikvidovali odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) ako netriedený komunálny odpad a aby tento elektroodpad zbierali oddelene.

- Zber týchto vymenovaných odpadov (OEEZ) bude realizovaný prostredníctvom Verejnej zbernej služby v rámci jednotlivých krajov a prostredníctvom zberných stredísk organizovaných hospodárskymi subjektmi oprávnenými na zber elektroodpadu. Informácie poskytuje Správa environmentálneho fondu www.afm.ro alebo vestník Európskej únie.

- Spotrebiteľia môžu odovzdať OEEZ bezplatne na vopred určených zberných miestach.

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	OPRAVIŤ
Nefunguje motor	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Bezpečnostné tlačidlo je chybné.	Odvezte auto do a autorizované servisné stredisko RURIS
	Chybný motor.	Odvezte auto do a autorizované servisné stredisko RURIS.
	Bezpečnostný kľúč nie je vložený.	Zadajte bezpečnostný kľúč.
Výkon motora klesá	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Batéria nie je vložená správne.	Vložte batériu správne.
	Batéria je chybná.	Vymeňte za novú batériu rovnakého typu.
Znížený výkon.	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Tráva je príliš vysoká.	Nastavte výšku kosenia
Silné vibrácie.	Čepeľ nie je správne namontovaná.	Skontrolujte čepeľ.
	Čepeľ je zablokovaná a cudzí predmet.	Odblokujte čepeľ.
	Čepeľ je poškodená.	Vymeňte čepeľ.
Nedostatočný zber trávy.	Zberné vrečko je plné.	Vyprázdnite vrečko.
	Vývod je zablokovaný.	Vyčistite otvor.
	Výška kosenia nie je správne nastavená.	Nastavte výšku kosenia.
Trávnik je kosený nerovnomerne.	Čepeľ je tupá.	Naostrite alebo vymeňte čepeľ.
	Tráva je príliš vysoká.	Nastavte výšku kosenia.

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE CE



Výrobca : SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. _ Decebal, č. 111, Administratívna budova , Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: ing.Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis auta : **Akumulátorová kosačka** je stroj používaný na plochu trávnatých plôch, použiteľný na všetky povrchy okolo domu.

Sériové číslo produktu: AASF0100001XXXRUR3324E (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo produktu)

Produkt: Akumulátorová kosačka

Model: RURIS

Typ: RXI3324E

Motor : elektrický, bezkomutátorový **Celkový výkon :**

Pw = 80Wh

Pracovná šírka: 330 mm

Pojazd: Manuálny

My, SC RURIS IMPEX

SRL Craiova, výrobca, v súlade s GD 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojov na trh , **Smernica 2006/42/ES** – požiadavky na bezpečnosť a ochranu, Norma EN ISO 12100:2010 – Stroje , **Bezpečnosť, Smernica 2000/14/ES doplnená Smernicou 2005/88 /CE , HG 1756/2006** – o obmedzení úrovne emisií hluku v životnom prostredí, **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizácia 2019), **Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011** o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení smernice 2015/863/EÚ, príloha 2 , sme certifikovali zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujeme, že je v súlade so hlavné bezpečnostné požiadavky, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2011 - Bezpečnosť strojov . Základné pojmy, všeobecné princípy dizajnu. Základná terminológia, metodológia. Technické princípy

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015/A11:2022- Prenosné elektrické náradie s motorom, prenosné náradie a záhradné a trávnikové stroje . Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné predpisy

SR EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021/ EN 62841-4-3:2021/A11 2021- Prenosné elektrické náradie s motorom, prenosné náradie a záhradné a trávnikové stroje . Bezpečnosť. Časť 4-3: Osobitné požiadavky na kosačky na trávnu s pohonom zadných kolies

SR EN ISO 11688-1:2010/ EN ISO 11688-1:2009- Akustika. Praktické odporúčania pre navrhovanie strojov a zariadení s nízkou hlučnosťou. Časť 1: Plánovanie

SR EN 61951-1:2017/ EN 61951-1:2017- Alkalické akumulátory a iné akumulátory s nekyselým elektrolytom . Samostatné zapečatené prenosné nabíjateľné batérie. Časť 1: Nikel-kadmium

SR EN 61951-2:2017/ EN 61951-2:2017- Alkalické akumulátorové batérie a iné akumulátorové batérie s nekyslým elektrolytom . Samostatné zapečatené prenosné nabíjateľné batérie. Časť 2: Nikel-metalhydrid

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015/A11:2022- Prenosné elektrické náradie s motorom, prenosné náradie a záhradné a trávnikové stroje . Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné predpisy

SR EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021/ EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021- Prenosné elektrické náradie s motorom, prenosné náradie a záhradné a trávnikové stroje . Bezpečnosť. Časť 4-3: Osobitné požiadavky na kosačky na trávnu s pohonom zadných kolies

SR EN 60335-2-29:2005/ EN 60335-2-29:2004- Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na nabíjačky batérií

SR EN IEC 61058-1:2018/ EN IEC 61058-1:2018- Vypínače pre spotrebiče. Časť 1: Všeobecné predpisy

SR EN 62133-2:2017/ IEC 62133-2:2017- Alkalické akumulátory a iné akumulátory s nekyslým elektrolytom - Bezpečnostné požiadavky na uzavreté prenosné akumulátory a batérie z nich vyrobené, určené na použitie v prenosných aplikáciách. Časť 2: Lítiové systémy

SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné spotrebiče. Časť 1: Vydanie

SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné spotrebiče. Časť 2: Imunita. Štandard rodiny produktov

SR EN ISO 3744:2011 - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaného zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku

Smernica 2000/14/ES (zmenená a doplnená smernicou 2005/88/ES) – Emisie hluku vo vonkajšom prostredí

Smernica 2006/42/ES – týkajúca sa strojov – uvádzanie strojov na trh

Smer 2014/30/EÚ - o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);

Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení smernice 2015/863/EÚ, príloha 2.

Značka a názov výrobcu: ZSI Co. Ltd

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vystavenia: **Craiova, 04.01.2024**

Rok používania označenia CE: **2024**

č. reg : **05.04.01.2024**

Oprávnená osoba a podpis : Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL



VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Výrobca : SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. _ Decebal, č. 111, Administratívna budova , Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: [ing.Alexandru Radoi](mailto:ing.Alexandru.Radoi@ruris.ro) – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis auta : Akumulátorová kosačka je stroj používaný na plochu trávnatých plôch, použiteľný na všetky povrchy okolo domu.

Sériové číslo produktu: AASF0100001XXXRUR3324E (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo produktu)

Produkt: Akumulátorová kosačka

Model: RURIS

Typ: RXI3324E

Motor : elektrický, bezkomutátorový **Celkový výkon :**

Pw = 80Wht

Pracovná šírka: 330 mm

Pojazd: Manuálny

Nameraná hladina akustického výkonu: **87,6 dB(A)** Garantovaná hladina akustického výkonu: **90 dB(A)**

Úroveň výkonu _ akustická Je certifikovaná TUV Sud Certifikátom č. OR/015231/030 zo dňa 07.12.2023 , v súlade s ustanoveniami Smernice 2000/14/CE a SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s GD 1029/2008 - o podmienkach uvádzania automobilov na trh , **Smernica 2006/42/ES** - Požiadavky na bezpečnosť a ochranu , Norma EN ISO 12100:2010 - Automobily . **Bezpečnosť, Smernica 2000/14/ES doplnená Smernicou 2005/88/ES** , HG 1756/2006 - o obmedzení úrovně emisí hluku v životnom prostredí, **Smernica 2014/35/EÚ** , HG 409/2016 - o zariadeniach nízkeho napätia, **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite , aktualizovaná 2019), **SMERNICA 2011/65/EÚ** z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach doplnená smernicou 2015/863 /EÚ, príloha 2, sme certifikovali zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujeme, že vyhovuje hlavným požiadavkám bezpečnosti a ochrany, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaného zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom. Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vystavenia: **Craiova, 04.01.2024**

Rok používania označenia CE: **2024**

č. reg : **06.04.01.2024**

Oprávnená osoba a podpis : Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

