

Rotačná kosačka RURIS 877K



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. PREHĽAD	4
5. MONTÁŽ	5
6. NÁVOD NA POUŽITIE	12
7. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	13
8. VYHLÁSENIA O ZHODE	13

1. ÚVOD

Vážený klient!

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie kúpiť si produkt RURIS a za prejavenu dôveru našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za celý ten čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami zameranými na pomoc zákazníkom so spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletne riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred predajom aj po ňom, keďže zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si užili zakúpený produkt, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich podobu, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:
Telefón: 0351.820.105
e-mail: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	POZOR! Nebezpečenstvo!		Pozor! Riziko poranenia osôb v blízkosti stroja.
	Pozor, držte ruky mimo otvorov, keď je stroj v prevádzke.		Pozor! Dodržuj vzdialenosť.
	Ruky a nohy držte ďalej od rotujúcich nožov		Pozor! Horúce povrchy.
	Pozor! Neštartujte stroj s odstráneným krytom remeňa.		Pozor! Dusivá atmosféra. Neštartujte stroj v uzavretých priestoroch.
	Obsluha musí nosiť osobné ochranné prostriedky (OOP).		Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

mimo budov sme overili a certifikovali zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujeme, že vyhovuje hlavným požiadavkám.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

- **Smernica 2000/14/ES (zmenená a doplnená smernicou 2005/88/ES)** – Emisie hluku vo vonkajšom prostredí
- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaného zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku
- **Smernica 2006/42/ES** – o strojoch – uvádzaní strojov na trh
- **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);
- **Nariadenie EÚ 2016/1628** (doplnené nariadením EÚ 2018/989) – ktorým sa ustanovujú opatrenia na obmedzenie plynných emisií a znečisťujúcich častíc z motorov

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 2024**

Rok používania označenia CE: **2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin
generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL



SK

SR EN ISO 11102-2:2009/ EN ISO 11102-2:2009- Spaľovacie motory s vratným pohybom. Ručné štartovacie zariadenie. Časť 2: Skúšobná metóda na oddelenie uhlia

SR EN ISO 3744:2011/EN ISO 3744:2010 - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technické metódy v podmienkach blízkych podmienkam voľného poľa nad odrazovou rovinou

SR EN ISO 14982:2009/EN 14982:2009 - Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Elektromagnetická kompatibilita.

Smernica 2000/14/ES (zmenená a doplnená smernicou 2005/88/ES) – Emisie hluku vo vonkajšom prostredí

Smernica 2006/42/ES – o strojoch – uvádzaní strojov na trh

Smer 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);

Nariadenie EÚ 2016/1628 (doplnené nariadením EÚ 2018/989) – ktorým sa ustanovujú opatrenia na obmedzenie plynných emisií a znečisťujúcich častíc z motorov

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

OZNAČOVANIE A OZNAČOVANIE MOTOROV

Zážihové benzínové motory prijaté a používané na zariadeniach a strojoch RURIS sú podľa **nariadenia EÚ 2016/1628 (zmenené a doplnené nariadením EÚ 2018/989)** a HG 467/2018 označené:

- Značka a názov výrobcu: NTM Co Ltd
- Typ Y170V
- Číslo typového schválenia získané od špecializovaného výrobcu:

e24*2016/1628*2018/989SYA1/P*0389*00

- Identifikačné číslo motora – jedinečné číslo.

- Koncepcia všeobecného motora

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 2024**

Rok používania označenia CE: **2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: **Kosačka Rotary Scythe** vykonáva kosiace úkony, pričom základným strojom je energetická zložka a rotačný bubon a ďalšie príslušenstvo, samotné kosiace a pracovné zariadenie. Stroj je možné použiť aj ako multifunkčný agregát.

Produkt: **Kosačka s rotačnou kosou**

Sériové číslo produktu: AATX0100001XXXRUR877K, (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo produktu).

Typ: RURIS

Model: 877K

Motor: tepelný, na bezolovnatý benzín, 4-taktný

Výkon: 4 hp

počet rýchlostí: 1 vpred

Pracovná šírka: 570 mm

Nameraná hladina akustického výkonu: 100dB(A) Maximálna garantovaná hladina akustického výkonu: 102 dB

Úroveň akustického výkonu je certifikovaný TUV Sud Certification and Testing, v súlade s ustanoveniami smernice 2000/14/CE doplnenej smernicou 2005/88/CE a SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova ako výrobca, v súlade so smernicou 2000/14/ES (zmenená smernicou 2005/88/ES), HG 1756/2006 - o obmedzení úrovně emisí hluku do prostředí produkovaného zariadeniami určenými pre použitie

SK

	Používajte ochranné rukavice!		Používajte ochranné topánky alebo obuv!
	Nedotýkajte sa pohyblivých častí stroja.		Nevkladajte ruky .
	Nevyhadzujte stroj ani jeho súčasti do domového odpadu.		Nepoužívajte v uzavretých priestoroch.

2.2. VAROVANIA

Cvičenie:

- a) Pozorne si prečítajte pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním stroja.
b) Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.
c) Nemáš práca nikdy Keď sú ľudia, najmä deti alebo domáce zvieratá __ v blízkosti .
d) Používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvá , ktoré vzniknú INÝM osobám alebo majetku ich .

e) Venujte zvláštnu pozornosť výstražným štítkom na stroji a rešpektujte ich význam.

f) Ak počas prevádzky spozorujete abnormálne vibrácie, okamžite zastavte motor a skontrolujte stav stroja.

d) Ak sa cítite chorí, unavení alebo ste požili alkohol alebo drogy, kosačku nepoužívajte

Školenie:

a) Pri práci vždy noste bezpečnostnú obuv a dlhé nohavice. Nepoužívajte stroj, keď ste bosí.

b) Starostlivo skontrolujte oblasť, kde sa bude zariadenie používať, a odstráňte všetky predmety, ktoré môžu byť zo stroja vymrštené.

c) VAROVANIE - Benzín je vysoko horľavý:

- palivo skladujte v špeciálne navrhnutých nádobách.

- tankujte len vonku a počas tankovania nefajčite.

- pred naštartovaním motora doplňte palivo. Nikdy neodstraňujte uzáver nádrže ani nedopíňajte benzín, keď je motor v chode alebo keď je motor horúci.

- ak došlo k rozliatiu benzínu na stroj, nepokúšajte sa naštartovať motor, presuňte stroj preč z oblasti rozliatia a zabráňte vzniku akéhokoľvek zdroja vznietenia, kým sa benzínové výpary neodparia.

- uistite sa, že uzáver nádrže pri dotiahnutí pevne tesní. Ak je poškodený, vymeňte ho.

d) Ak je tlmič výfuku poškodený, vymeňte ho.

e) Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte komponenty stroja. Vymeňte opotrebované alebo poškodené prvky a skrutky.

f) Neštartujte motor v uzavretom priestore (napríklad vo vnútri alebo v garáži). Výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý.

Prevádzka:

a) Neštartujte motor v uzavretých priestoroch, kde sa môžu hromadiť nebezpečné výpary oxidu uhoľnatého.

- SK
- b) Pracujte len za denného svetla alebo v priestoroch s dobrým umelým osvetlením.
- c) Ak narazíte na cudzí predmet, okamžite zastavte motor, vyberte zapaľovaciu sviečku a stroj dôkladne skontrolujte. V prípade potreby ho pred použitím opravte.
- d) Pri práci na svahoch buďte mimoriadne opatrní.
- e) Pri práci na svahu udržiajte palivovú nádrž mierne nad polovicou, aby ste minimalizovali riziko rozliatia paliva.
- e) Pri ťahaní kosačky smerom k sebe buďte mimoriadne opatrní.
- f) Opatrne naštartujte motor podľa pokynov výrobcu a s nohami mimo nožov.
- g) Nedávajte ruky ani nohy do blízkosti alebo pod pohyblivé časti stroja.
- h) Pred dopĺňaním paliva alebo pri opustení stroja zastavte motor.
- i) Neblokujte páky alebo ovládacie prvky stroja. Pred použitím sa uistite, že fungujú správne.
- j) Nepoužívajte iné typy alebo veľkosti pneumatík, ako sú odporúčané výrobcom.
- k) Všetky operácie súvisiace s údržbou, nastavovaním a servisom musia byť vykonávané s odtrhnutým MOTOROVÝM STROJOM .
- l) Stroj nenakláňajte ani neprevracajte.
- m) Neparkujte stroj na svahu.
- n) Nikdy nepoškodzujte ani neodstraňujte ochranné zariadenie.
- o) Pred vykonaním akejkoľvek opravy, nastavenia alebo kontroly vždy zastavte motor a uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.
- p) Nikdy nepracujte s kosačkou rýchlym tempom. Nepreťažujte kapacitu stroja tým, že sa ho pokúšate tlačiť.
- q) Z dôvodu vibrácií z rukoväte sa neodporúča dlhodobé používanie. Ak pocítite únavu v rukách, rukách alebo prstoch, okamžite prestaňte pracovať a urobte si prestávku na zotavenie.

3. TECHNICKÉ DÁTA

Motor	4 krát
Výkon motora	4 hp
Cilindrická kapacita	170 ccm
Prenos	Opasok
Horľavý	Bezolovnatý benzín
Kapacita palivovej nádrže	1 l
Kapacita olejového kúpeľa	0,5 l
Ozubené kolesá	1 predtým
Pracovná šírka	570 mm
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	62,5 kg
Zvládnete vibrácie	Max: 5,91 m/ s ² ; K = 1,5 m/s ²
Záruka	24 mesiacov

4. VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA

- SK
4. Ak je zapaľovacia sviečka poškodená, vymeňte ju.
5. Namontujte späť zapaľovaciu sviečku.

7. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Údržba**
- Pred akoukoľvek údržbou odpojte zapaľovaciu sviečku.**
1. Skontrolujte všetky skrutky a matice, v prípade potreby ich dotiahnite.
2. Odstráňte plastový kryt pásu a pravidelne ho čistite.
3. Vždy sa uistite, že rezné nože sú ostré.
- skladovanie**
1. Stroj sa musí skladovať na suchom mieste, zakrytý a chránený pred vlhkosťou, v miestnostiach s oknami a dostatočným vetraním.
2. Po každom použití kosačku vyčistite. Zo spodnej strany bubna je potrebné odstrániť trávnu a nečistoty. Pri dlhodobom skladovaní vyprázdňte palivovú nádrž a nechajte motor bežať, kým sa nespotrebuje všetok benzín v karburátore. Vyberte zapaľovaciu sviečku a pridajte 5-10 ml oleja (motorového oleja) do hlavy piestu. Potiahnite štartér, aby sa olej rovnomerne rozdelil. Nainštalujte zapaľovaciu sviečku, ale nie jej sviečku. Nastriekajte silikónové mazivo do káblov a ovládajte ovládacie páky (aby sa zabránilo korózii káblov). Nakoniec stroj dôkladne vyčistite. Aktívne kovové časti musia byť namazané vazelinou.

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE CE

Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL
Blvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko
Cief. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro
Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ
Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi - riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Kosačka Rotary Scythe vykonáva kosiace úkony, pričom základným strojom je energetická zložka a rotačný bubon a ďalšie príslušenstvo, samotné kosiace a pracovné zariadenie. Stroj je možné použiť aj ako multifunkčný agregát.

Produkt: Kosačka s rotačnou kosou

Sériové číslo produktu: AATX0100001XXXRUR877K, (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo produktu.

Typ: RURIS

Motor: tepelný, na bezolovnatý benzín, 4-taktný

Model: 877K

počet rýchlostí: 1 vpred

Pracovná šírka: 570 mm

Výkon: 4 hp

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvádzania automobilov na trh, Smernica 2006/42/ES - automobily; požiadavky na bezpečnosť a zabezpečenie, Norma EN ISO 12100:2010 – Stroje, bezpečnosť, Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizácia 2019), Nariadenie EÚ 2016/1628 (zmenené nariadením EÚ 2018/989) - ktorým sa ustanovujú opatrenia na obmedzenie plynných emisií a znečisťujúcich častíc z motorov a HG 467/2018 o opatreniach na presadzovanie uvedeného nariadenia sme certifikovali zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujeme, že vyhovuje hlavným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Bezpečnosť strojov. Všeobecné princípy dizajnu. Hodnotenie rizika a zníženie rizika;

SR EN 12733:2019/ EN 12733:2018- Poľnohospodárske a lesné stroje. Reťazové pily s chodcom. Bezpečnosť

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti, aby sa horné a dolné končatiny nedostali do nebezpečných oblastí

SR EN ISO 5395-1:2014/EN ISO 5395-1:2013 - Stroje pre záhradníctvo. Bezpečnostné požiadavky na kosačky na trávnu vybavené spaľovacím motorom. Časť 1: Terminológia a bežné skúšky

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2014/A1:2017- Záhradnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky na kosačky na trávnu vybavené spaľovacím motorom. Časť 2: Pojazdné kosačky na trávnu. Zmena 1: OPC, rezačky, tlakové hadice

SR EN ISO 11102-1:2010/EN ISO 11102-1:2009- Spaľovacie motory s vratným pohybom. Ručné štartovacie zariadenie. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšky



SK

Nainštalujte kryt otočného noža (obr. C8)

Úprava hnacích káblov

Pred použitím kosačky skontrolujte káble hnacej páky. Keď sú páky ovládané, káble musia byť pod napätím. Ak nie sú, treba ich upraviť. Ak sa páčky nedajú ľahko úplne stlačiť, musia sa káble uvoľniť. Pred každým použitím skontrolujte napnutie káblov a v prípade potreby ho upravte.

Nastavenie lanka ovládacej páky rezacieho bubna (obr. D1, D2)

Ak máte príliš malý zdvih páčky, môžete lanko nastaviť v smere L (D1) alebo L (D2). Ak máte príliš veľa cestovania, nastavte ho v opačnom smere.

Nastavenie lanka páky pohonu kolies (obr. D3, D4)

Ak máte príliš malý zdvih páčky, môžete lanko nastaviť v smere L (D3) alebo L (D4). Ak máte príliš veľa cestovania, nastavte ho v opačnom smere.

Výškové nastavenie

Nastavenie výšky riadidiel (obr. D5)

V závislosti od výšky operátora je možné klaksóny nastaviť do 3 polôh:

1. Použite rukoväť nastavenia výšky.
2. Zdvihnite riadidlá do požadovanej polohy.
3. Mierne uvoľnite rukoväť nastavenia výšky, aby ste zaistili riadidlá v požadovanej polohe.

6. INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

PREVÁDZKA

Pred naštartovaním motora vždy skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby doplňte! Hladina oleja musí byť vždy medzi min. a max. na mierke oleja. Použite olej RURIS 4T-MAX.

Počnúc a

Neštartujte kosačku, keď je vo vysokej tráve (pod zaťažením).

1. Použite páku akceleračtoru na maximum.
2. Jemne potiahnite rukoväť štartéra, kým nepocítite odpor v lane, potom ťahajte stabilne a energicky. Rukoväť štartéra neuvolňujte náhle, ale jemne ju posuňte späť do pôvodnej polohy. POZOR! Netrhajte štartérom, pretože riskujete poškodenie celej zostavy štartéra. Ťahanie sa vždy vykonáva predpnutím štartovacej šnúry.
3. Stlačte páku pohonu bubna a potom páku pohonu kolies.

Páčka plynu

Otáčky motora je možné nastaviť počas prevádzky, nastavte ich pomocou páčky plynu. Na zníženie vibrácií sa odporúča bežať so stredným zrýchlením.

Zastavenie.

1. Uvoľnite páku ovládania bubna a páku ovládania kolies.
2. Pre zastavenie motora posuňte plyn do polohy dole/vypnuté

Výmena oleja

Prvýkrát by sa mal olej vymeniť po 5 hodinách prevádzky, potom po 25 hodinách prevádzky motora alebo po 6 mesiacoch. Budete potrebovať čerpadlo na regeneráciu oleja. Postupujte nasledovne:

1. Naštartujte motor a nechajte ho bežať 5 minút alebo kým sa motor nezahreje. Zahriaty motor skvapalňuje olej, čo uľahčuje regeneráciu.
2. Pomocou pumpy odsajte olej cez plniaci otvor.
3. Doplňte olej RURIS 4T-MAX po úroveň. Skontrolujte hladinu oleja pomocou mierky (minimum/maximum).

Vzduchový filter

Vzduchový filter je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť. Ak sa filter dlhší čas nečistí, výkon motora sa zníži.

1. Pred odstránením krytu vyčistíte okolie vzduchového filtra.
2. Zatlačte dve chlopne nadol a jemne potiahnite kryt
3. Opatrne vyberte papierový filter a vyčistite ho. Ak je veľmi znečistený, vymeňte ho. Dávajte pozor, aby sa do sacieho otvoru nedostali nečistoty.
4. Špongiový filter umyte domácimi čistiacimi prostriedkami a potom ho úplne vysušte.
5. Pridajte niekoľko kvapiek oleja do špongiového filtra, aby sa vytvoril film. Opatrne vytlačte prebytočný olej a potom ho znova zložte.

Kontrola/výmena zapalovacej sviečky

1. Odstráňte sviečku zapalovacej sviečky.
2. Pomocou kľúča vyberte zapalovaciu sviečku.
3. Vyčistíte elektródy drôtenou kefou a nastavte vzdialenosť na 0,7-0,8 mm.

SK

1. Páka prevádzka koleso

2. Riadidlá ROHY

3. Úprava ROHY

4. Podpora ROHY

5. Páka prevádzka rotujúci bubon /
čepel'


6. Rukoväť

7. Páčka plynu


8. Motor








9. Koleso

10. Rotačný bubon/čepel'

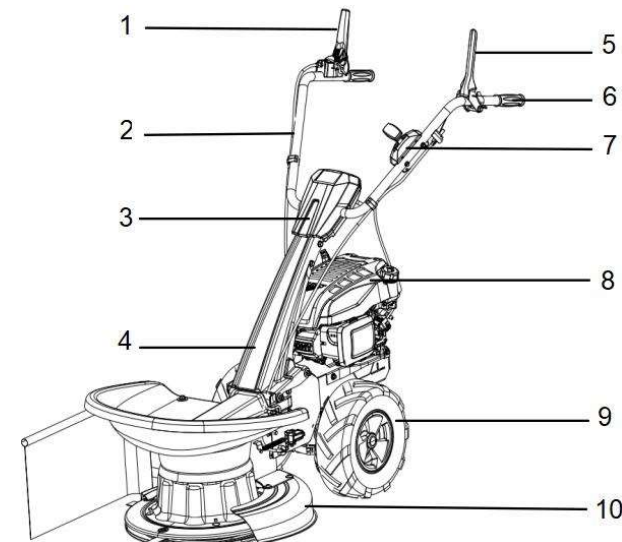

5. MONTÁŽ

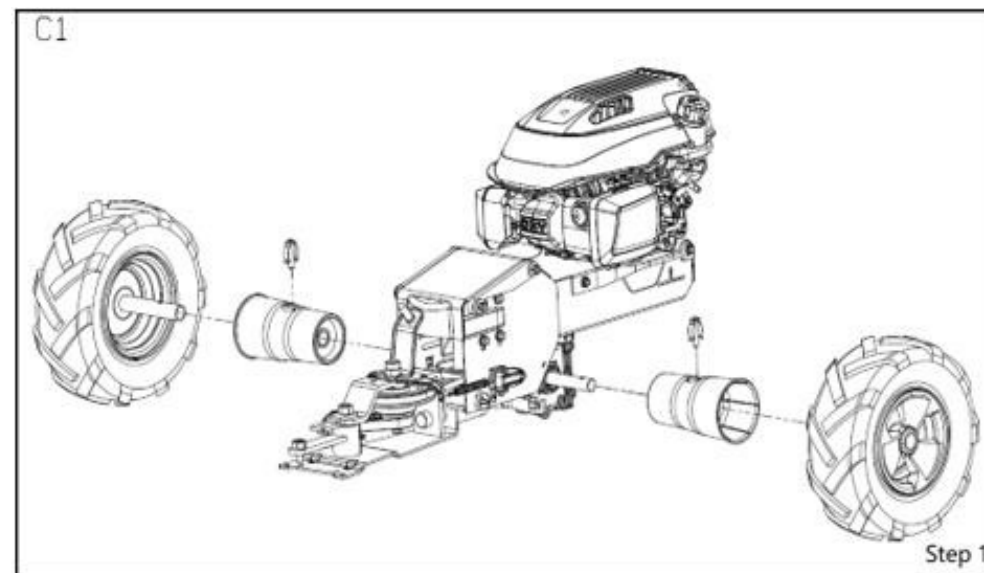

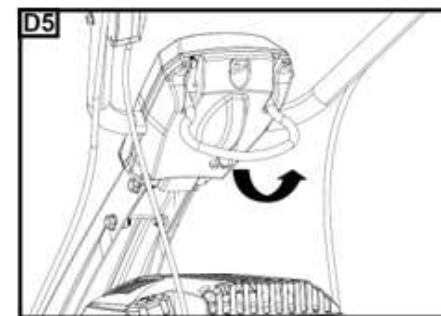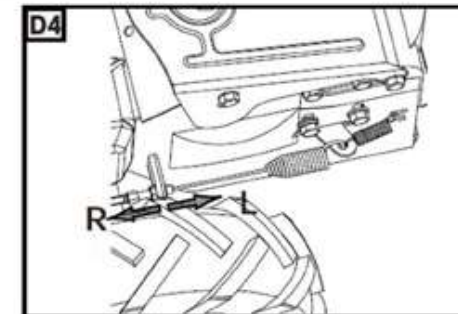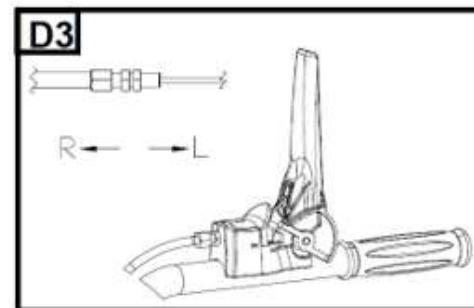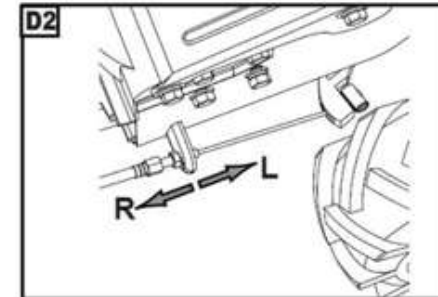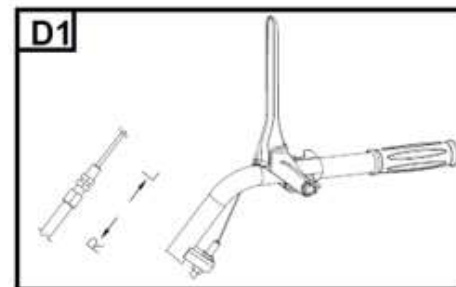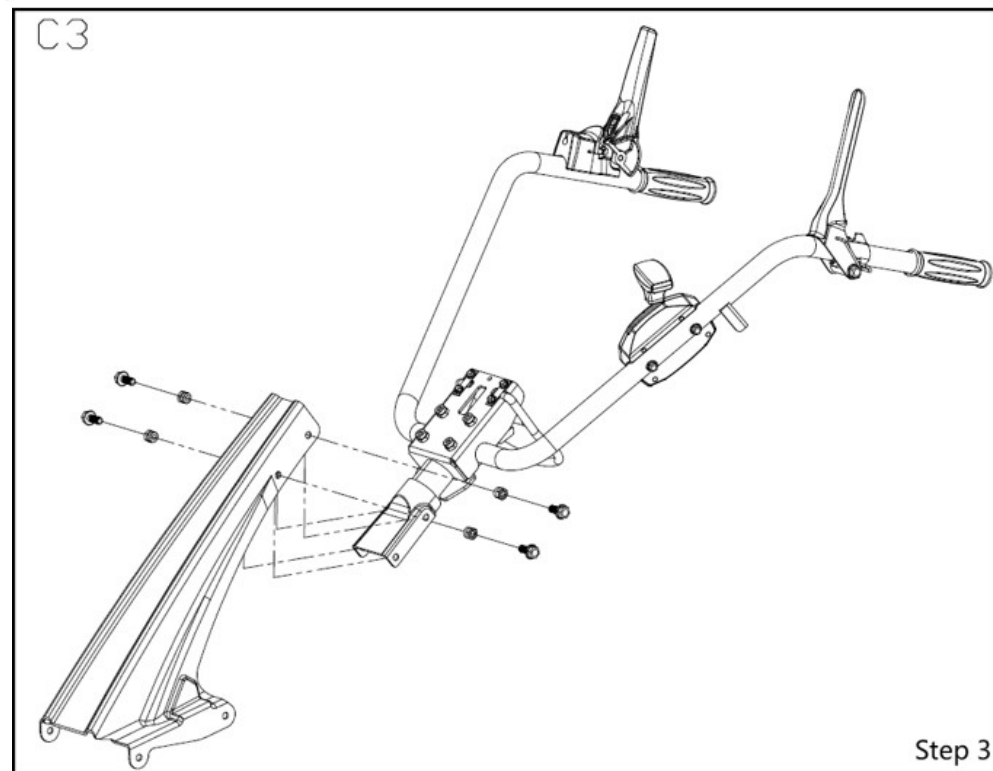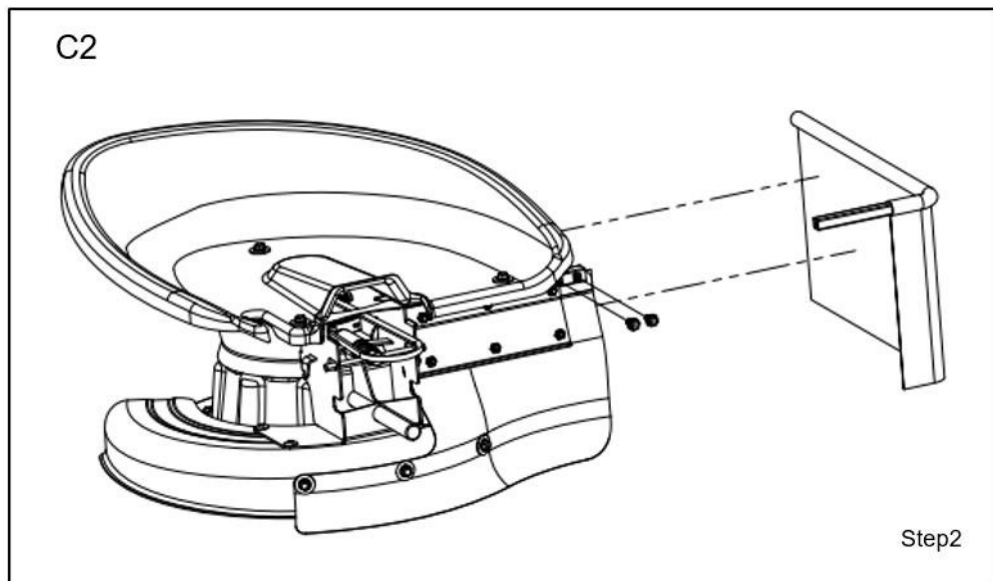

Nainštalujte kolesá a ochranné kryty proti prevráteniu (obr. C1)

Nainštalujte ľavé a pravé koleso a ochranné kryty proti prevráteniu na hriadeľ prevodovky, potom vložte čapy, aby ste kolesá zaistili.

Namontujte bočný zberač na rotačnú čepeľ (obr. C2)

Namontujte bočný zberač a zaistíte ho pomocou dodaných skrutiek.

Namontujte riadidlá klaksónov na ich podperu (obr. C3)

Zarovnajete otvory na riadidlách s otvormi na držiaku a zaistíte riadidlá pomocou dodaných skrutiek.

Namontujte kryt nastavenia výšky (obr. C4)

Na zaistenie ochranného krytu použijete samorezné skrutky.

Nainštalujte zostavu klaksónu (obr. C5)

Umiestnite zostavu klaksónu na podvozok stroja, nasadíte puzdrá tlmičov na obe strany a celú zostavu zaistíte pomocou dodaných skrutiek.

Namontujte pás (obr. C6, C7)

Nainštalujte pás do stroja a potom pripevníte bubon (rotačný nôž).

