

Drvič hrozna RURIS HT200/HT300



1. ÚVOD	1
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	3
4. PREHLAD	3
5. PREVÁDZKOVÉ	4
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA	4
7. KOMPONENTY A NÁVOD NA MONTÁŽ	5
8. VYHLÁSENIA O ZHODE	7

1. ÚVOD

Vážení zákazníci!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu RURIS a za dôveru, ktorú ste vložili do našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za tento čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkom spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletne riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si produkt, ktorý ste si zakúpili, užili, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	Je zakázané vykonávať opravy alebo manipulovať s pohyblivými časťami drviča.		drviča .
	Držte ruky preč.		Riziko úrazu elektrickým prúdom
	nebezpečenstvo		Pred použitím si prečítajte návod.
	Odpojte zástrčku od zdroja elektrickej energie.		

2.2. VAROVANIA

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím drviča je potrebné prečítať si tento návod a tieto označenia je povinné integrovať so všetkými platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a prevencie nehôd. Hnací mechanizmus môže spôsobiť nehodu. Keď je drvič v prevádzke, je potrebné postupovať opatrne . Okrem toho umiestnenie drviča na mokrom mieste predstavuje riziko náhodných elektrických šokov spôsobených elektrickými kontaktmi motora.

Drvič sa musí používať výlučne na spracovanie produktu opísaného v tomto návode.

- Pred prečítaním tohto návodu nezačínajte inštaláciu ani používanie. • Nespúšťajte drvič, ak chýbajú štítiky. • Nespúšťajte drvič, ak nie sú k dispozícii ochranné kryty, ak dochádza k abnormálnym vibráciám alebo ak nie sú nainštalované ochranné kryty. • Nespúšťajte drvič, ak je poškodený elektromotor a/alebo jeho konštrukcia. • Minimálne raz ročne skontrolujte správne upevnenie komponentov drviča av prípade potreby dotiahnite uvoľnené matice. • Skontrolujte, či je napätie obvodu, ku ktorému je pripojený ovládací panel motora, rovnaké ako napätie elektrického vedenia motora. • Drvič nepoužívajte, ak sa motor prehrieva. Počkajte, kým motor nevychladne. • Počas prevádzky, ak sa valce drviča voľne neotáčajú. • Pri použití popruhov na zdvíhanie drviča sa uistite, že sú vhodné.

Udržujte svoj pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Tmavé oblasti môžu spôsobiť nehody.

Počas prevádzky nikdy nevkladajte ruky ani predmety do oblasti valca.

Počas prevádzky sa nedotýkajte pohyblivých častí alebo ozubených kolies drviča, aby ste predišli vážnym nehodám.

Nedovoľte deťom alebo nepovolaným osobám v pracovnom priestore.

Počas používania nenoste voľné oblečenie a/alebo šperky a doplnky.

Ak máte dlhé vlasy, zopnite si ich, aby ste ich nezachytili.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Príkladné	HT200	HT300
Materiál vane	tabuľová farba	nehrdzavejúca oceľ
Kapacita nádrže (L)	75 litrov	75 litrov
Materiál valčeka	hliník	hliník
Výkon motora (W)	750W (vinutie meď)	750W (vinutie meď)
Rýchlosť otáčania (ot./min.)	1400 ot./min	1400 ot./min
Pracovná kapacita (kg/h)	1600-1800 kg/h	1600-1800 kg/h
Rozmery balenia	Rozmery 123 x 54 x 45 cm	Rozmery 123 x 54 x 45 cm
Hrubá hmotnosť	43 kg	43 kg

4. PREHLAD

Tento drvič je možné použiť výhradne na lisovanie a odstopkovanie hrozna, vďaka čomu je vhodný pre malé vinárne alebo rodinné použitie.

Drvič sa skladá z nasledujúcich častí:

Nádoba na nakladanie hrozna .

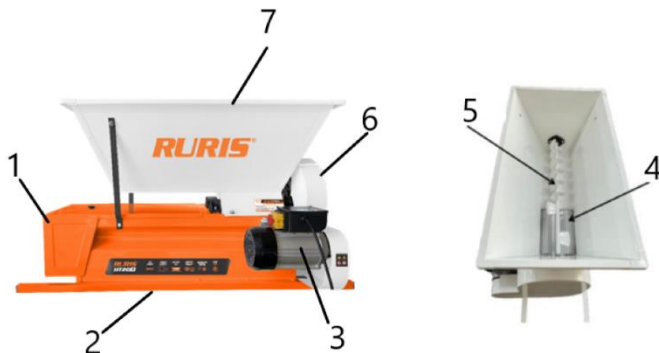
Motor .

Drviace valce – sú vyrobené z hliníka.

Separáčny kôš – oddeľuje bobule od strapcov otáčaním hriadeľa. Šťava a bobule sa zhromažďujú v nádobe umiestnenej pod drvičom.

Výstup z klastra – zhluky sa odstraňujú gravitáciou na konci produktu. Je potrebné odstrániť iba spadnuté zhluky, nie tie, ktoré sa mohli usadiť na čepeli drviča.

Motor



Obrázky slúžia len na informačné účely, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny zariadenia prezentovaného v tomto návode.

5. PREVÁDZKOVÉ

Pred spustením stroja sa uistite, že nič nebráni STRANÁM MECHANICKÝM vo voľnom pohybe a predovšetkým, že sa nikto nenachádza v priľbližujúcich sa častiach v pohybe stroja. Presnejšie povedané, ruky, ramená a iné časti tela sa musia držať ďaleko od vnútra. Uistite sa, že TENSION ENGINE zodpovedá napätiu siete elektrických spotrebičov. Vyhnite sa POHYBOVÉMU STROJU v časovej prevádzke. Štartovanie motora sa nesmie vykonávať naboso, s mokрыmi rukami. Skontrolujte, či zásuvka, koľko aj zástrčka sú v dobrom stave. Skontrolujte správnosť a bezpečnosť inštalácie. Skontrolujte, či funguje správne Núdzové zastavenie motora.

Ak sa pri dodržiavaní tohto ovládania nevyskytnú žiadne problémy, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo štart a STROJ začne pracovať na sedle.
- Hrozno alebo OVOCIE naložte do kŕmneho žlabu.
- Hrozno sa začne lisovať valčekmi a odháčikovať zo stromu.
- Ak chcete stroj zastaviť, stlačte núdzové zastavenie.
- Ak chcete začať znova, otvorte bezpečnostný spínač a znova stlačte zelené tlačidlo.



STOP

START

OPRIRE DE
URGENTA

Ak je potrebná oprava sedla stroja (je zablokovaný), postupujte takto:

- Zastavte a odpojte motor od siete.
- Odstráňte cudzie teleso vo vnútri vane pomocou vhodného nástroja a ak je to potrebné, rozložte drvič.
- Zložte STROJ a skontrolujte, či sú všetky ochrany nainštalované správne.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Mačkadlo po každom použití očistite. Máte Opatrný ako drvič na zastavenie a bez elektrického prúdu. Ak sú súčasti Elektrické vodiče mokré, počkajte, pred použitím vysušíť.

Na správne umytie produktu vyberte kŕmny kôš a odstráňte z neho všetky zvyšky. Na odstránenie všetkých zvyškov z valcov je potrebné ich umyť. Pri umývaní dávajte pozor na motor. Použite horúcu vodu pod tlakom a čistiaci prostriedok.

Ak sa po dokončení umývania stroj nebude dlhší čas používať, postupujte takto:

1. Namažte všetky reťaze, vnútorné mechanizmy, podpery.
2. Namažte valčeky.

Skladovanie

pred uskladnením výrobok očistite.

Výrobok skladujte na mieste neprístupnom pre deti, v stabilnej a bezpečnej polohe, na chladnom a suchom mieste, vyhýbajte sa príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám.








Elektrické, priemyselné elektronické zariadenia a súčasti nevyhadzujte do domového odpadu! Informácie o OEEZ. Vzhľadom na ustanovenia OUG 195/2005 - o ochrane životného prostredia a OUG 5/2015. Spotrebitelia vezmú do úvahy nasledujúce indikácie na odovzdanie elektroodpadu, ktoré sú uvedené nižšie:

- Spotrebitelia sú povinní nelikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) ako netriedený komunálny odpad a tento OEEZ zbierať oddelene.
- Zber tohto odpadu nazývaného (OEEZ) bude realizovaný prostredníctvom Verejnej zbernej služby v rámci jednotlivých krajov a prostredníctvom zberných stredísk organizovaných hospodárskymi subjektmi oprávnenými na zber elektroodpadu. Informácie poskytuje Správa environmentálneho fondu www.afm.ro alebo vestník Európskej únie.
- Spotrebitelia môžu odovzdať OEEZ bezplatne na vyššie uvedených zberných miestach.

Problémy	riešenie
Drvič má problémy so štartovaním.	Skontrolujte, či produkt prijíma správne napätie zo siete Nepoužívajte príliš krátke predlžovacie káble, pretože by to mohlo spôsobiť zníženie napätia.
Drvič sa nespustí.	Skontrolujte, či je drvič zapojený. Skontrolujte kondenzátor vo vnútri motora.
Hrozno sa nerozdrví	Skontrolujte, či prevodový mechanizmus funguje správne a či je bezpečne pripevnený k hriadeľu valca. Nastavte vzdialenosť medzi valčekmi.

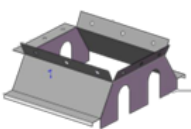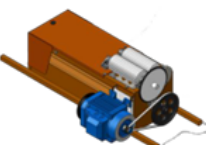7. KOMPONENTY A NÁVOD NA MONTÁŽ

 1PCS	 1PC	 1PC	 1PCS
 1PC	 4PC	 1PCS	 2PC
 1PC	 1PCS	 1PC	 1PC
 2PCS	 1PC	O-M6x10  8PCS	P-M6x10  30 PCS
Q-M6x20  4pcs			

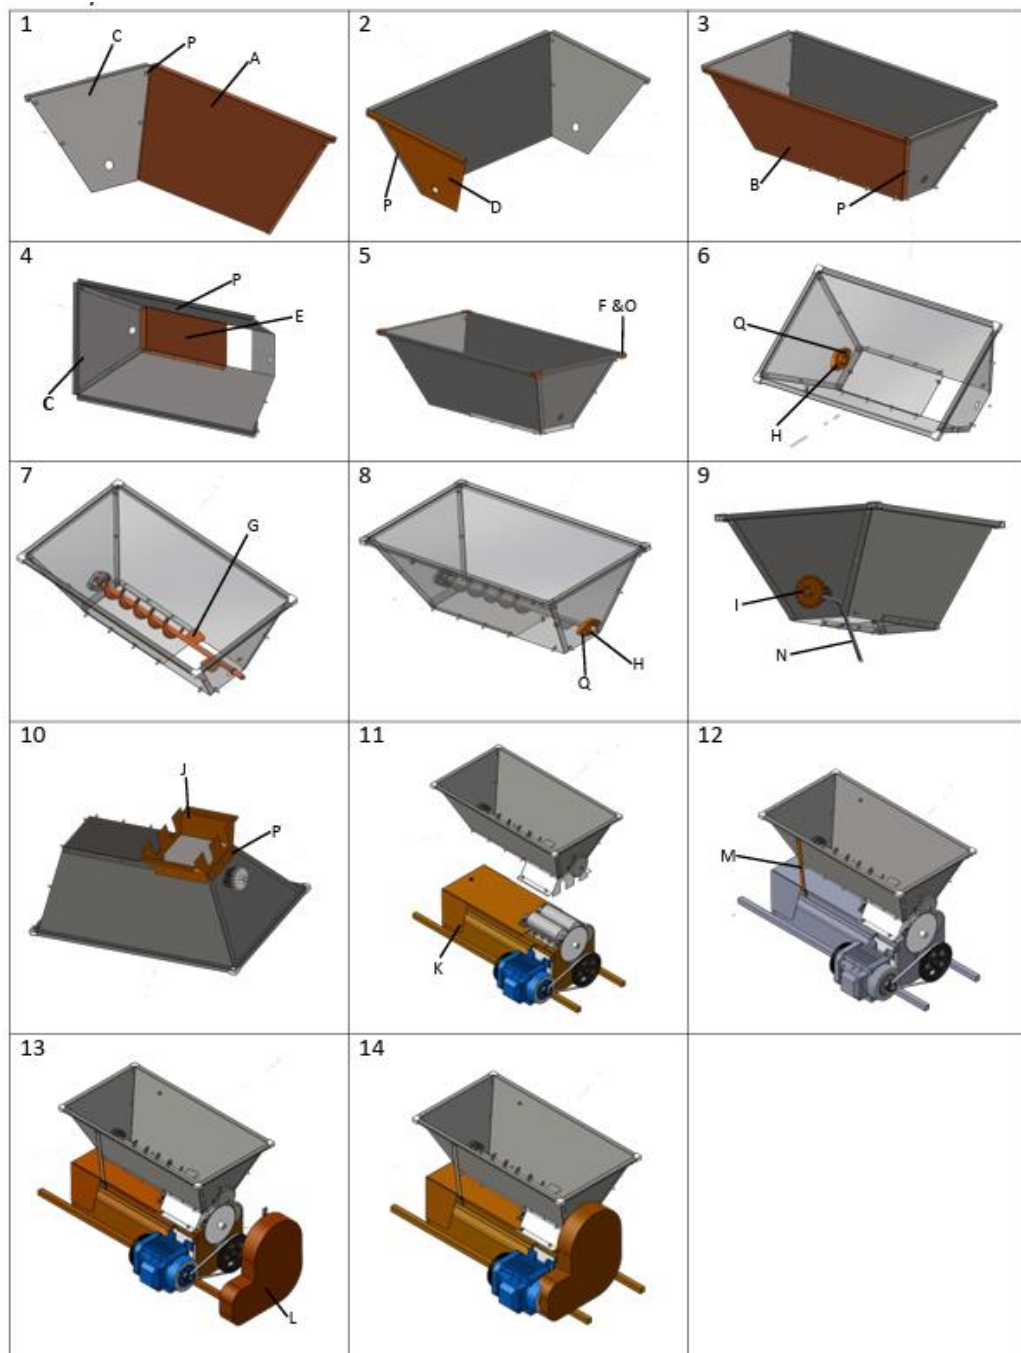

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca : SC RURIS IMPEX SRL

Bvd . Decebal, nie. 111, Administratívna budova , Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Radoi Alexandru – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Drvič hrozna - Zariadenie je určené na spracovanie hrozna, drvenie a oddeľovanie strapcov s cieľom ZÍSKAŤ MUŠTY používané pri výrobe vína . Prevádzka je založená na elektromotore, ktorý poháňa drviaci mechanizmus a odkôrkovanie. Stroj je určený na použitie v domácnosti alebo poloprofesionálne.

Produkt: Drvič hrozna

Sériové číslo produktu: AACH00100001XXRURHT 200,(kde AA predstavuje NAJNOVŠIE dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 číslo šarže, znaky 7-12 číslo produktu)

Typ: Ruris

Model: HT200

Motor: elektrický, jednofázový, 220 voltov

Výkon: 750W

Objem nádrže (L): 75 litrov

Pracovná kapacita (kg/h): 1600-1800kg/h

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s Nariadením vlády 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, **Smernicou 2006 /42/EC** – bezpečnostné požiadavky a bezpečnosť, Norma EN ISO 12100:2010 – Strojové zariadenia. Bezpečnosť, **Smernica 2014/35/EÚ, GD 409/2016** – týkajúca sa nízkoúrovňového napätia zariadenia, **Smernica 2014/30/EÚ** týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility (GD 487/2016 týkajúca sa kompatibility elektromagnetickej kompatibility, aktualizované 2019), **Smernica 2011/65/EU** o obmedzeniach používania nebezpečných látok CERTAIN2018 v júni 18 ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ pokutované podľa smernice 2015/863/EÚ, príloha 2, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 10/2011 a dodatkov (EÚ) 2020/1245 Nariadenia sme vykonali CERTIFIKÁCIU ZHODY produktu s uvedenými normami a vyhlasujeme, že spĺňa hlavné bezpečnostné požiadavky a zabezpečenie, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť PRÁCE a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Zabezpečovacie stroje . Všeobecné princípy dizajnu. Riziko zhodnotenia a riziko zníženia

SR EN 13850:2016/ EN 13850:2016 - Zabezpečovacie stroje . Funkcia núdzového zastavenia. Princípy dizajnu

SR EN ISO 13854:2020/ EN ISO 13854:2020 - Bezpečnostné autá . Minimálne vzdialenosti na prevenciu drvenia STRANY Zbor ľud

SR EN ISO 13857:2020 / EN ISO 13857:2020 - Bezpečnostné autá . Bezpečné vzdialenosti pre zabránenie vstupu KONČATINY V zóne nebezpečne vyššie a nižšie

SR EN ISO 14120:2016/ EN ISO 14120:2015 - Ochranné kryty bezpečnostných strojov . Všeobecné požiadavky na dizajn a konštrukciu protektorátu pevné a MOBILNÉ

SR EN 60947-5-5:2002/ EN 60947-5-5:1997 - Nízkonapäťové spínacie a ovládacie zariadenia . Časť 5-5: Prístroje a spínacie prvky pre riadiace obvody. Elektrické núdzové zastavovacie zariadenie so západkovou mechanikou

SR EN 60204-1:2019 / EN 60204-1:2018 - Bezpečnosť strojov - Elektrické zariadenia strojov - Časť 1: Všeobecné požiadavky

SR EN IEC 62061:2021/ EN IEC 62061:2021 - Bezpečnostné autá . Bezpečnostné funkčné riadiace systémy súvisiace s bezpečnosťou

SR EN ISO 13849-1:2016 / EN ISO 13849-1:2015 - Bezpečnosť Súčasti strojov bezpečnostné aspekty riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné princípy projektovania

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromagnetické požiadavky na kompatibilitu pre ZARIADENIA domáce spotrebiče, náradie ELEKTRICKÉ a ZARIADENIA podobné. Časť 1: Emisie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu pre DEVICES domáce spotrebiče, náradie ELEKTRICKÉ a ZARIADENIA podobné. Časť 2: Imunita . Štandard rodiny produktov

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN 61000-3-2:2019+A1:2021- Kompatibilita elektromagnetického prostredia (EMC) - Časť 3-2: Limity - Limity pre prúdové emisie harmonické (vstupný prúd zariadenia ≤ 16 A na fázu)

SR EN 61000-3-3:2014/A1:2019+A2:2021 / EN 61000-3-3:2014/A1:2019+A2:2021 - Kompatibilita Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Limity . Obmedzujúce zmeny napätia, kolísanie napätia a

blikanie vo verejných sieťach s nízkym napätím pre zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A na fázu a na ktoré sa nevzťahujú NIEKTORÉ obmedzenia pripojenia

Smernica 2006/42/ES – o automobiloch – uvádzanie áut na trh

Smer 2014/30/EÚ – o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, aktualizované v roku 2019) ;

Smernica 2014/35/EÚ, rozhodnutie vlády 409/2016 - týkajúce sa napätia v zariadeniach nízkej úrovne

Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania URČITÁ látka nebezpečná v ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH zariadeniach, na ktorú sa vzťahuje pokuta podľa smernice 2015/863/EÚ, príloha 2

Nariadenie č. 1935/2004- LFGB

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

Značka a názov výrobcu : LXMMF Co Ltd

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 09.04.2025**

Rok používania označenia CE: **2025**

Registračné číslo : **488/09.04.2025**

Oprávnená osoba a podpis:

Inžinier Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o

SC RURIS IMPEX SRL

ES VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca : SC RURIS IMPEX SRL

Bvd . Decebal, nie. 111, Administratívna budova , Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Radoi Alexandru – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Drvič hrozna- Zariadenie je určené na spracovanie hrozna, drvenie a oddeľovanie strapcov za účelom získania muštu používaného pri výrobe vína. Základom chodu je elektromotor, ktorý poháňa drviaci a odstopkovací mechanizmus. Stroj je určený pre domáce alebo poloprofesionálne použitie.

Produkt: Drvič hrozna

Sériové číslo produktu: AACH00100001XXRURHT300, (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 sú číslo šarže, znaky 7-12 sú číslo produktu)

Typ: Ruris

Model: HT300

Motor: elektrický, jednofázový, 220 voltov

Výkon: 750W

Objem nádrže (L): 75 litrov

Pracovná kapacita (kg/h): 1600-1800kg/h

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, Smernica 2006/42/ES - **požiadavky na bezpečnosť a ochranu** , Norma EN ISO 12100:2010 - Strojové zariadenia. Bezpečnosť, **Smernica 2014/35/EÚ, HG 409/2016** - o nízkonapäťových zariadeniach,

Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019), **Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011** o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach zmenená a doplnená smernicou 2015/863/EÚ, príloha 2, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č . 30 a 31 s dodatkami , (EÚ) č. 10/2011 a dodatkami (EÚ) 2020/1245 Nariadenia sme certifikovali zhodu produktu s určenými normami a vyhlasujeme, že vyhovuje hlavným požiadavkám bezpečnosti a ochrany, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Bezpečnosť strojov . Všeobecné princípy dizajnu. Hodnotenie rizika a znižovanie rizika

SR EN 13850:2016/ EN 13850:2016 - Bezpečnosť strojových zariadení - Funkcia núdzového zastavenia - Zásady konštrukcie

SR EN ISO 13854:2020/ EN ISO 13854:2020 – Bezpečnosť strojových zariadení – Minimálne vzdialenosti, aby sa zabránilo pomliaždeniu častí ľudského tela

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020 – Bezpečnosť strojov – Bezpečné vzdialenosti na zabránenie vstupu horných a dolných končatín do nebezpečných zón

SR EN ISO 14120:2016/ EN ISO 14120:2015 - Bezpečnosť strojov - Ochranné kryty - Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných chráničov a mobilných

SR EN 60947-5-5:2002/ EN 60947-5-5:1997 - Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-5: Zariadenia riadiaceho obvodu a spínacie prvky. Elektrické núdzové zastavenie s mechanickým blokováním

SR EN 60204-1:2019 / EN 60204-1:2018 - Bezpečnosť strojov - Elektrické zariadenia strojov - Časť 1: Všeobecné požiadavky

SR EN IEC 62061:2021/ EN IEC 62061:2021 - Bezpečnosť strojových zariadení . Funkčná bezpečnosť riadiacich systémov súvisiacich s bezpečnosťou

SR EN ISO 13849-1:2016 / EN ISO 13849-1:2015 - Bezpečnosť strojových zariadení - Bezpečnostné časti riadiacich systémov - Časť 1: Všeobecné zásady pre projektovanie

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Emisie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 - Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita. Štandard rodiny produktov

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN 61000-3-2:2019+A1:2021- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-2: Limity – Limity pre emisie harmonického prúdu (vstupný prúd zariadenia ≤ 16 A na fázu)

SR EN 61000-3-3:2014/A1:2019+A2:2021 / EN 61000-3-3:2014/A1:2019+A2:2021 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Limity. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných nízkonapäťových napájacích systémoch pre zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A na fázu a nepodliehajúce obmedzeniam pripojenia

Smernica 2006/42/ES – o strojových zariadeniach – uvádzanie strojových zariadení na trh

Smer 2014/30/EÚ - o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);

Smernica 2014/35/EÚ, GD 409/2016 - o zariadeniach nízkeho napätia

Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení smernice 2015/863/EÚ, príloha č.

Nariadenie ES č. 1935/2004- LFGB

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

Značka a názov výrobcu : LXMMF Co Ltd

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 09.04.2025**

Rok používania označenia CE: **2025**

Registračné číslo : **489/09.04.2025**

Oprávnená osoba a podpis:

Inžinier Stroe Marius Catalin
generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

