

RURIS RTS5000 ELEKTRICKÝ Samohybný fúrik



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. PREHĽAD STROJA	5
5. NÁVOD NA MONTÁŽ	6
6. PREDPREVÁDZKOVÉ KONTROLY	7
7. NÁVOD NA POUŽITIE	7
8. ÚDRŽBA, SKLADOVANIE A ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV	9
9. VYHLÁSENIA O ZHODE	11

1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu RURIS a za dôveru, ktorú ste vložili do našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za tento čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkom spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletne riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si produkt, ktorý ste si zakúpili, užili, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	POZOR! Nebezpečenstvo!		Dávajte pozor na ostré čepele.
	Noste ochranu rúk.		Pred údržbou vyberte batériu.
	Ochrana proti opotrebovaniu vypočutie .		Noste ochrannú obuv
	Nevystavujte dažďu .		Prečítajte si návod.

2.2. VAROVANIA

Pred použitím fúrik si prečítajte a dodržiavajte všetky varovania, upozornenia a pokyny v tomto návode.

POZNÁMKA: Nasledujúce bezpečnostné informácie nie sú určené na pokrytie všetkých možných podmienok a situácií. Prečítajte si celý návod na použitie. Nedodržanie pokynov a bezpečnostných informácií môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

USCHOVAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

UPOZORNENIE: Tento fúrik nepoužívajte, kým si neprečítate tento návod na obsluhu a nezoznámite sa s bezpečnostnými, prevádzkovými a údržbovými pokynmi.

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

- Nikdy neparkujte auto na mieste s nestabilným povrchom, ktoré by mohlo povoliť, najmä keď je plné.
- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
- Pri používaní držte jednotku vždy oboma rukami. Držte riadidlá pevne.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti kvapalín, plynov alebo výparov. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu vznietiť palivové plyny alebo výpary.
- Všetky osoby, deti a domáce zvieratá sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru.
- Nedovoľte, aby tento stroj používali deti alebo nezaškolené osoby.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Ak sa do elektrického náradia dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou alebo náradím mokrymi rukami.
- Kráčajte, nebehajte, keď používate fúrik.
- Na mäkkom podklade zaraďte prvý prevodový stupeň dopredu/dozadu. Nezrýchľujte rýchlo, neatáčajte sa ani nezastavujte náhle.

Nikdy nepoužívajte fúrik na svahoch so sklonom väčším ako 15°. Pri pohybe na svahu, či už dopredu alebo dozadu, vždy dbajte na to, aby bola váha rovnomerne vyvážená. Vždy sa pohybujte v smeroch rovnobežných so svahom (hore alebo dole), aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nepreraďujte na svahoch.

- Pri vyklápaní nákladu sa bude ťažisko plynule meniť a podmienky na zemi budú nevyhnutné pre stabilitu stroja.
- Vždy noste ochranné okuliare. Noste dlhé nohavice, bezpečnostné topánky a rukavice. Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré sa môžu zachytiť do pohyblivých častí stroja. Dlhé vlasy si zviažte nad úrovňou ramien, aby sa nezachytily pohyblivými časťami.
- Nevystavujte stroj dažďu, skladujte ho vo vnútri.
- Nepracujte pri slabom osvetlení.
- Udržujte všetky časti tela mimo dosahu akýchkoľvek pohyblivých častí stroja.
- Netlačte na stroj násilím.
- Zariadenie nepoužívajte naboso, v sandáloch alebo v nevhodnej obuvi. Noste ochrannú obuv.
- Pri používaní fúrik udržujte pevný postoj a rovnováhu.
- Ak spínač nefunguje, náradie nepoužívajte.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo od výrobcu. Použitie akýchkoľvek iných častí môže predstavovať nebezpečenstvo alebo spôsobiť poškodenie produktu.
- Nenabíjajte akumulátorové náradie v daždi alebo na mokrom mieste. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Batériové náradie nie je potrebné zapájať do elektrickej zásuvky; sú vždy pripravení ísť. Budte si vedomí možných nebezpečenstiev, aj keď náradie nepoužívate alebo meníte príslušenstvo.
- Pred údržbou alebo čistením stroja odpojte batériu.
- Používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, články môžu explodovať. Možné špeciálne pokyny na likvidáciu nájdete v miestnych predpisoch.
- Batérie neatvárajte ani nepoškodzujte. Uvoľnený elektrolyt je žieravý a môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Pri požití môže byť toxický.
- Batériové náradie ani jeho batérie neumiestňujte do blízkosti ohňa alebo tepla. Tým sa zníži riziko výbuchu.
- Batériu nestláčajte, nespúšťajte ani nepoškodzujte. Nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.
- Nemieťte náradím na ľudí alebo domáce zvieratá.
- Keď sa fúrik nepoužíva, mal by byť uskladnený vo vnútri na suchom, uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Tieto pokyny si uschovajte. Často na ne odkazujte a používajte ich na školenie ostatných, ktorí môžu toto zariadenie používať.
- Fúrik nepoužívajte na iné práce, než na ktoré je určený.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Skontrolujte, či nie sú vychýlené alebo zaseknuté pohyblivé časti, zlomené časti a iné poškodenia, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku stroja. Ak je stroj poškodený, pred použitím ho opravte.
- Na elektrické náradie netlačte silou. Používajte elektrické náradie správne pre vašu aplikáciu.
- Pred použitím fúrik skontrolujte funkčnosť. Nepoužívajte fúrik, pokiaľ nemá čitateľný výstražný štítok.
- Údržbu zariadenia by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál. Servis alebo údržba vykonávaná nekvalifikovaným personálom môže zvýšiť riziko nehôd.
- Pri servise stroja používajte iba originálne náhradné diely.

BEZPEČNOSTNÉ ŠTANDARDY

- Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním elektrického náradia sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom môže viesť k nehodám.
- Na náradie nestriekajte vodu ani inú kvapalinu. Udržujte rukoväte suché a čisté. Po každom použití náradie vyčistite.
- Ak batéria praskne alebo sa zlomí, či už vyteká alebo nie, nenabíjajte ju ani ju nepoužívajte. Vymeňte ho za nový. **NEPOKÚŠAJTE SA HO OPRAVIŤ**
- Úžitkové vozidlo nepoužívajte v daždi. Môže to viesť k strate kontroly, pošmyknutiu a pádu, čo môže zvýšiť riziko zranenia osôb.
- Udržujte rukoväte a úchopové plochy suché, čisté a bez oleja a mastnoty. Klzké rukoväte a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
- Nabíjajte iba pomocou nabíjačky špecifikovanej výrobcom.
- Elektrické náradie používajte iba so špeciálne navrhnutými batériami. Použitie iných batérií môže spôsobiť zranenie požiar.
- Keď batériu nepoužívate, držte ju mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť spojenie medzi kontaktmi. Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Pri intenzívnom používaní môže z batérie vytekať kvapalina; vyhybať sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte ďalšiu lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte akumulátor ani náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo stanoveného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru. Pre maximálny výkon batériu nabíjajte a skladujte pri teplote okolia 18 – 24 °C. Batériu nenabíjajte ani neskladujte pri teplotách pod 0 °C a nad 45 °C.


3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu	Poháňaný fúrik
Typ motora	Elektrický, bezkartáčový
Výkon motora	1000 W
Batéria	48V 32Ah
Pracovný čas	8-10 hodín
Doba nabíjania batérie	6-7 hodín
Rýchlostné kroky	3 dopredu + 1 dozadu
Maximálna rýchlosť jazdy	5 km/h
sprepitné	Hydraulika
Nosnosť	500 kg
Rozmery predného kolesa	16*6,5-8
Rozmery zadného kolesa	13*5.00-6

Pracovné svetlo	1x LED svetlomiet 1X LED svetlomiet
Brzda	elektromagnetické
Displej	LCD s ukazovateľom stavu batérie a napätia
Čistá hmotnosť	204 kg
Hrubá hmotnosť	235 kg

4. PREHĽAD STROJA



1. Naklápacie vedierko
2. Podvozok
3. koleso
4. Nabíjačka

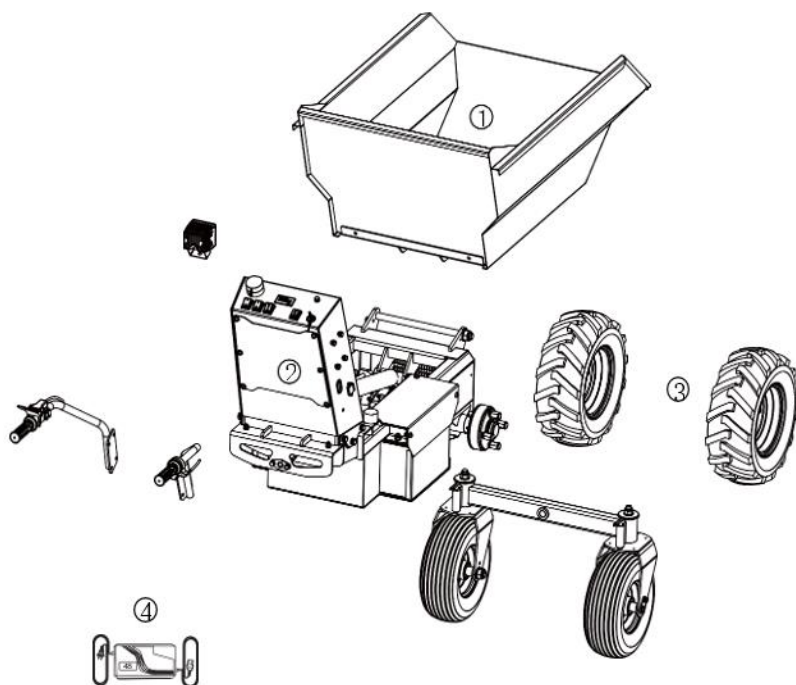



Obrázky slúžia len na informačné účely, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny zariadenia prezentovaného v tomto návode.

5. NÁVOD NA MONTÁŽ


1. Nainštalujte rukoväť a pracovné svetlo.

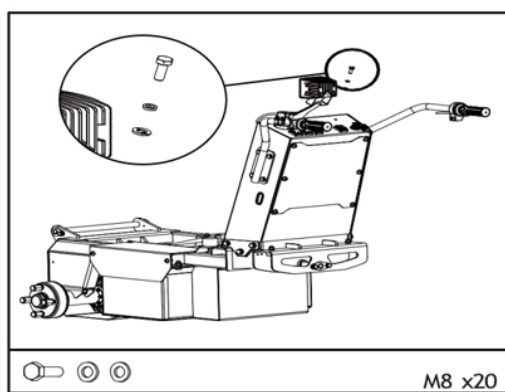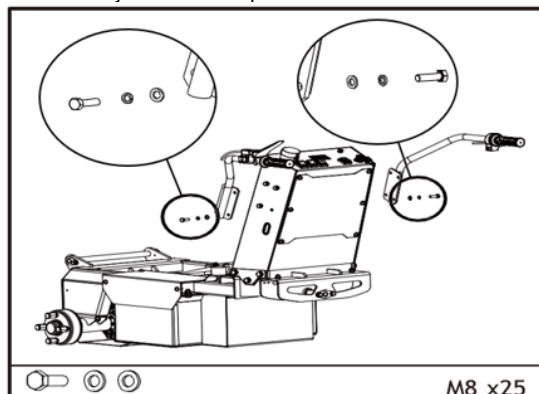

2. Nainštalujte predné kolesá a zadné kolesá a zaistite ich pomocou dodaných skrutiek, podložiek a matic, potom nainštalujte zadnú nápravu

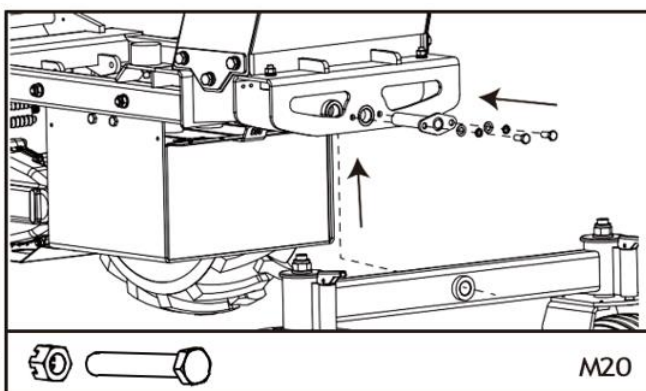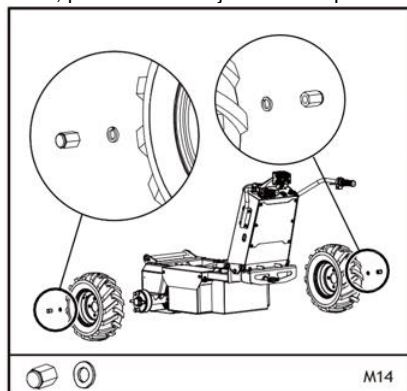

3. Nainštalujte sklopnú misu

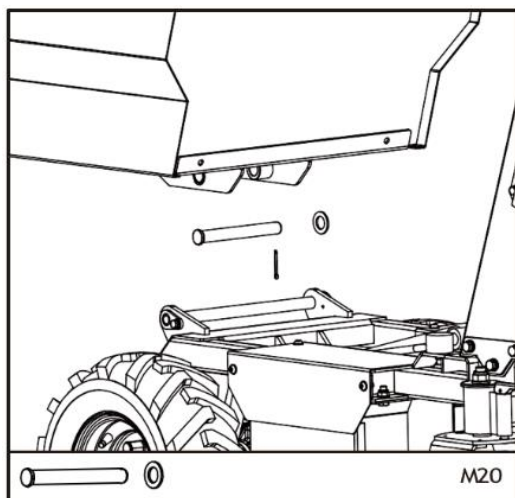

6. PREDPREVÁDZKOVÉ KONTROLY

Aby sa zabezpečila správna prevádzka a maximálna životnosť, je potrebné pred prácou vykonať niekoľko predbežných kontrol:

- Batéria: skontrolujte stav nabitia batérie pomocou displeja.
- Skontrolujte napätie batérie, či sú skrutky dotiahnuté alebo či nie sú poškodené diely.
- Skontrolujte, či sa na stroji nenachádzajú nečistoty alebo úlomky.
- Uťahovacie diely: skontrolujte a dotiahnite všetky diely.
- Páčka spojky prevodovky: skontrolujte, či je funkčná.
- Vaňa: skontrolujte, či nie je zablokovaná.
- Skontrolujte stav nabitia batérie. V prípade potreby ho nabite.

7. NÁVOD NA POUŽITIE

5.1 Funkcie a ovládacie prvky

1. Naklápacie vedierko
2. Pracovné svetlo
3. Ovládací panel
4. Prepínač chodu dopredu/dozadu
5. Páčka spojky
6. Prepínacie tlačidlo
7. Zadné koleso
8. Batéria
9. Elektromotor
10. Predné koleso

Ovládacia páka spojky

Stlačte riadiacu páku, spojka je zapnutá.

Uvoľnite páku, spojka je vypnutá.

Prepínacie tlačidlo


Ovláda sklon vane.

Pracovné svetlo

Pri používaní fúrik môžete zapnúť pracovné svetlo.


Prepínač výberu dopredu/dozadu Ovláda smer dopredu a dozadu, keď je v polohe „D“, koliesko sa posunie dopredu a keď ho stlačíte do polohy „R“, posunie sa dozadu.

Zadné koleso Keď chcete zatočiť doprava alebo doľava, držte pevne riadidlá, aby ste mohli ovládať zadné kolesá. Kolesá je možné zablokovat' pre pohyb vpred a vzad.

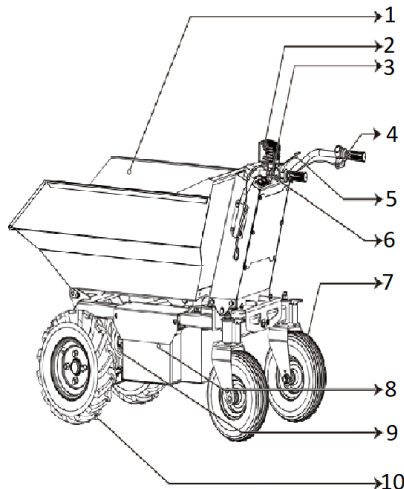

5.2 Ovládací panel





1. Vypínač: Otočte gombík do polohy "ON" / "OFF", napájanie stroja sa zapne/vypne. Indikátor elektrickej energie bude svietiť, keď je gombík v polohe "ON".
2. Tlačidlo pracovného svetla
3. Tlačidlo osvetlenia na ovládacom paneli.
4. Tlačidlo voľby prevodového stupňa
5. Displej .
6. Tlačidlo naklonenia vane.
7. Bezpečnostný kľúč: Zapnite/vypnite fúrik otočením kľúča do polohy ON/OFF.

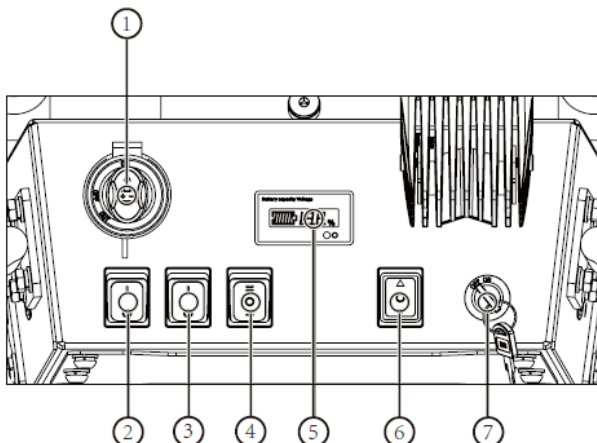




Obrázky slúžia len na informačné účely, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny zariadenia prezentovaného v tomto návode.

5.3 Spustenie stroja

Prepnite hlavný vypínač do polohy ON. Uistite sa, že spojka prevodovky je v polohe STOP (páka je hore).

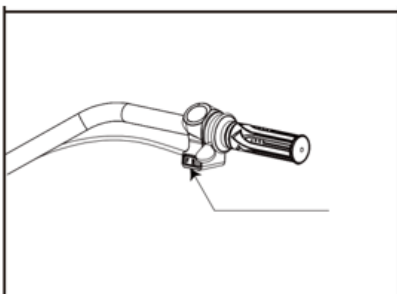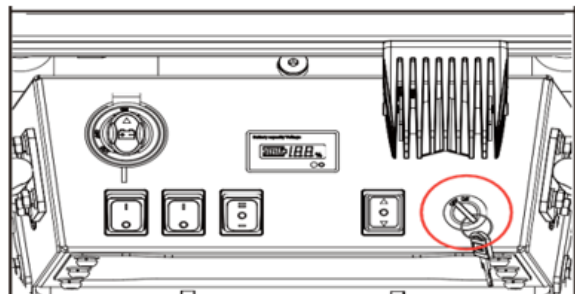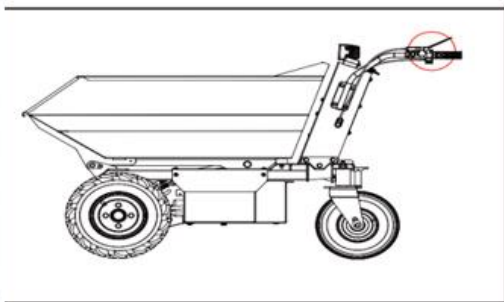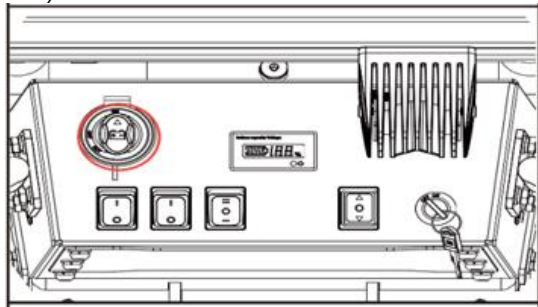

Otočte kľúčom do polohy ON. Zvoľte smer dopredu/dozadu a potom zvoľte prevodový stupeň.

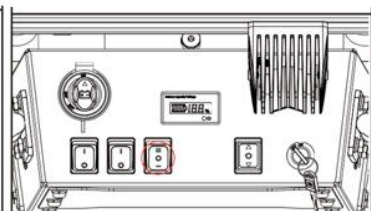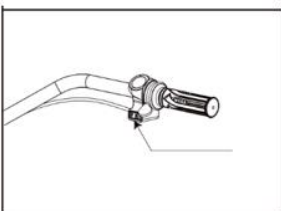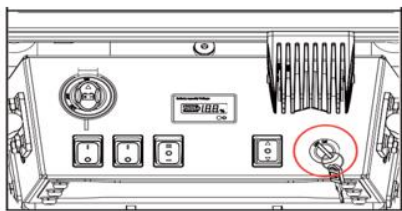

- Pred začatím práce skontrolujte činnosť brzd.

- Aby ste predišli strate kontroly pri strmých zjazdoch, preradte na NÍZKU RYCHLOSŤ (plyn v polohe 1)

- Zákruty môžu byť ostré. Uistite sa, že náklad je bezpečne pripevnený. Venujte zvláštnu pozornosť otáčaniu na svahoch.

- Nikdy nemeňte prevodový stupeň, keď sa fúrik pohybuje.

- Prevodový stupeň radte, keď motor beží a páčka spojky je vypnutá.

5.4 Preprava nákladu

Aby ste predišli nehodám alebo prevráteniu:

- Rešpektujte uvedené limity bezpečného zaťaženia

- Náklad neumiestňujte tak, aby nevyvážil ťažisko stroja. Dávajte pozor na výšku nákladu. Dávajte pozor na šírku nákladu.

- Dbajte na to, aby náklad nevyčnieval zo stien vane.

- Uistite sa, že náklad neznižuje viditeľnosť obsluhy.

- Zaisťte náklad pomocou pevných lán alebo popruhov pomocou upevňovacích hákov. Nepripájajte laná k iným častiam stroja.

-Pri prenášaní ťažkého nákladu venujte zvláštnu pozornosť vyváženiu fúrik, uistite sa, že náklad je dobre rozložený a nie naklonený. Ak je náklad naklonený, môže to viesť k vážnemu zraneniu a poškodeniu, pretože fúrik sa môže prevrátiť pri štartovaní, brzdení alebo jazde na nerovných cestách

-Ak používate fúrik na mäkkom alebo nerovnom teréne, znížte rýchlosť a venujte zvýšenú pozornosť.

-Pri strmých zjazdoch používajte nízky prevodový stupeň a plyn v polohe 1. Pri jazde z kopca nikdy nepoužívajte spriatočku.

-Buďte mimoriadne opatrní pri štartovaní, zastavovaní alebo riadení fúrik pri práci na svahoch.

Podmienky zaťaženia, keď sa fúrik používa na rovnom povrchu

-Maximálne zaťaženie = 500 kg

-Maximálna nakladacia výška * = 800 mm * od spodnej plochy boxu

Podmienky nakladania, keď sa fúrik používa na svahoch

Maximálny povolený sklon = 15°

-Maximálne zaťaženie


200 kg, Pre svahy < 10°

100 kg, pre svahy medzi 10° a 15°

- Maximálna nakladacia výška (od spodnej plochy vane)

300 mm na zníženie

500 mm pre stúpanie

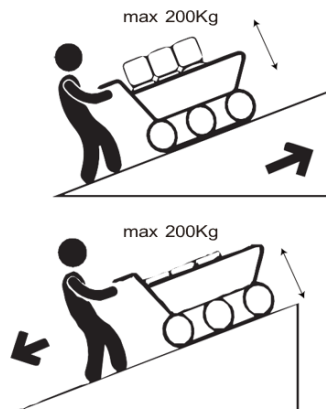


5.5 Vyroženie nákladu

Pred vyložením zastavte fúrik. Uistite sa, že v oblasti nie sú žiadni ľudia ani iné predmety, ktoré by to mohli spôsobiť byť poškodený

1. Stlačte tlačidlo naklonenia dopredu, zásobník sa automaticky zdvihne.

2. Po dokončení vykládky stlačte tlačidlo sklopenia dozadu, násypka sa vráti do pôvodnej polohy.

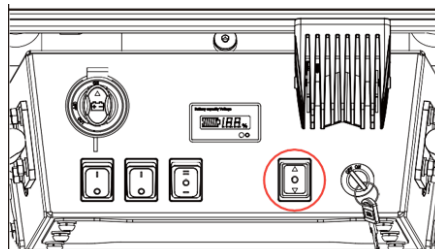

5.6 Zastavenie stroja

1. Núdzové zastavenie

Uvoľníte červenú páku (páka spojky), aby ste zabrzdlili a zabránili prevráteniu vedra. Fúrik sa zastaví. Prepnete hlavný vypínač do polohy OFF.

Normálna zastávka

Otočte kľúč zapalovania do polohy OFF.

Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.

Výstraha Vyhňte sa náhlým zastaveniam: môže to spôsobiť prevrátenie fúrik/bremena (okrem prípadu núdzového zastavenia). Zastavte fúrik na rovnej ploche.

8. ÚDRŽBA, SKLADOVANIE A ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

Na udržanie stroja v dobrom prevádzkovom stave je potrebná pravidelná údržba a úpravy .

Pozor! Pred vykonaním akejkoľvek údržby zastavte fúrik. Pred údržbou počkajte, kým horúce časti vychladnú. Používajte iba originálne náhradné diely RURIS.

Pri údržbárskych prácach používajte osobné ochranné prostriedky ako rukavice, obuv, okuliare.

Kontrola kolies

Odporúčame premazávať kolesá každých 100 hodín používania.

Pravidelne kontrolujte matice kolies a v prípade potreby ich dotiahnite.

Pravidelne kontrolujte všetky upevňovacie prvky a v prípade potreby ich dotiahnite.

Batéria

Pravidelne kontrolujte batériu.

Udržujte ho vždy čistý a suchý. Pred každým použitím sa odporúča úplne nabiť batériu. Batériu nabíjajte vždy vo vzpriamenej polohe. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nabíjajte batériu, keď je nainštalovaná v zariadení. Stroj by sa mal skladovať vo vzpriamenej polohe s kolesami na rovnom povrchu.

Poškodenie kábla, zástrčky, krytu alebo iných častí môže zvýšiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia. Ak je poškodená, nabíjačku nepoužívajte, vymeňte ju za novú.

SKLADOVANIE

Ak sa fúrik nebude používať po dobu dlhšiu ako 30 dní, venujte pozornosť nasledujúcim bodom pre správne skladovanie.

1. Pred uskladnením musí byť batéria úplne nabitá
2. Batériu udržiujte čistú a suchú, neskladujte celý stroj vo vlhkom prostredí.
3. Chráňte batériu pred prehriatím a plameňmi: nebezpečenstvo výbuchu.
4. Na čistenie vonkajšej časti stroja používajte čisté handry a udržiavajte vetracie otvory čisté.
5. Jednotku skladujte na rovnej zemi v čistom, suchom a dobre vetranom priestore.
6. Počas skladovania nenechávajte fúrik vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
7. Pred uskladnením batériu odpojte od akéhokoľvek elektrického obvodu a pokiaľ možno ju umiestnite na chladné a suché miesto.
8. Počas skladovania odpojte batériu od jednotky motora oddelením konektorov a prípadne káblov od svoriek.

Pri čistení plastových častí nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov môže byť poškodená rôznymi typmi komerčných rozpúšťadiel. Odstráňte všetky nahromadené nečistoty a nečistoty utretím suchou handričkou.

PROBLÉM

Problém	Možná príčina	Nápravné riešenie
Fúrik nefunguje.	Slabá batéria	Nabite batériu. Pred prvým použitím fúrik sa musí nová batéria nabíjať aspoň 12 hodín. Po prvom použití nabíjajte batériu, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka nabíjania.
Fúrik funguje, no zrazu sa zastaví.		Skontrolujte všetky konektory. Skontrolujte, či je konektor nabíjačky pripojený k batériovej skrinke a či je nabíjačka zapojená do zásuvky.
Čas krátky prevádzkový čas (menej ako 1-3 hodiny po nabíjanie)		Uistite sa, že tok energie do nástennej zásuvky je „ZAPNUTÝ“.
Fúrik je pohybujúce sa . pomaly .	Nabíjačka nefunguje.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko RURIS
	Uvoľnené konektory.	Skontrolujte všetky vodiče a konektory. Uistite sa, že nie sú uvoľnené vodiče.
	Slabá batéria.	Nabite batériu.
Kontrolky batérie sa nerozsvietia.	Fúrik je preťažený a/alebo prevádzkové podmienky sú príliš drsné.	Dávajte pozor, aby ste stroj nepreťažili, maximálna nosnosť je 500 kg.

Stroj pracuje prerušovane (niekedy funguje, niekedy nie).	Uvoľnený konektor.	Skontrolujte všetky pripojenia vodičov, aby ste sa uistili, že sú tesné.
	Chybný motor alebo elektrický systém	Kontaktujte autorizované servisné stredisko RURIS



Elektrické, priemyselné elektronické zariadenia a súčasti nevyhadzujte do domového odpadu! Informácie o OEEZ. Vzhľadom na ustanovenia OUG 195/2005 - o ochrane životného prostredia a OUG 5/2015. Spotrebiteľia vezmú do úvahy nasledujúce indikácie na odovzdanie elektroodpadu, ktoré sú uvedené nižšie:

- Spotrebiteľia sú povinní nelikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) ako netriedený komunálny odpad a tento OEEZ zbierať oddelene.

- Zber tohto odpadu nazývaného (OEEZ) bude realizovaný prostredníctvom Verejnej zbernej služby v rámci jednotlivých krajov a prostredníctvom zberných stredísk organizovaných hospodárskymi subjektmi oprávnenými na zber elektroodpadu. Informácie poskytuje Správa environmentálneho fondu www.afm.ro alebo vestník Európskej únie.

- Spotrebiteľia môžu odovzdať OEEZ bezplatne na vyššie uvedených zberných miestach.

9. VYHLÁSENIA O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Radoi Alexandru – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Samohybný elektrický fúrik pre domáce použitie, určený na prepravu ľahkých alebo stredne veľkých materiálov, ako je zemina, piesok alebo iné podobné materiály. Zariadenie je vybavené elektromotorom, ktorý uľahčuje manipuláciu, znižuje námahu používateľa a je vhodný na použitie v teréne so strednou obtiažnosťou. Výrobok nie je určený na priemyselné činnosti alebo použitie v podmienkach intenzívneho využívania.

Produkt: Samohybný elektrický fúrik

Sériové číslo produktu: AAAS00100001XXRTS5000E, (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 sú číslo šarže, znaky 7-12 sú číslo produktu)

Značka: RURIS

Typ: RTS 5000 ELECTRIC

Výkon motora : 1000 kW

Batéria: 48V 32 Ah

Rýchlosť: 3 vpred + 1 vzad

Maximálna rýchlosť jazdy : 5 km/h

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, Smernica 2006/42/ES - požiadavky na bezpečnosť a ochranu, Norma EN ISO 12100:2010, Smernica 2014/ 30/EU o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019) majú certifikovanú zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujú, že vyhovuje hlavným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Bezpečnosť strojových zariadení - Všeobecné zásady pre projektovanie - Hodnotenie rizík a znižovanie rizík

SR EN 62841-1:2016/ EN 62841-1:2015- Ručné náradie poháňané elektromotorom, prenosné náradie a stroje na úpravu trávnik a záhrady. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky

SR EN ISO 13855:2010/ EN 13855:2010- Bezpečnosť strojových zariadení. Umiestnenie ochranných prostriedkov vo vzťahu k rýchlosti priblíženia častí tela

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2019 - Bezpečná vzdialenosť na ochranu horných a dolných končatín

SR EN ISO 11688-1:2010/ EN 11688-1:2009- Akustika. Praktické odporúčania pre návrh nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 1: Plánovanie

SR EN ISO 8041-1:2017/ ISO 8041-1:2017- Ľudská odozva na vibrácie - Meracie prístroje - Časť 1: Všeobecné prístroje na meranie vibrácií.

SR EN IEC 62061:2021/ EN IEC 62061:2021- Bezpečnosť strojových zariadení. Funkčná bezpečnosť riadiacich systémov súvisiacich s bezpečnosťou

SR EN 61000-4-3:2006/ EN 61000-4-3:2006- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Skúšobné a meracie techniky. Testy odolnosti na vyžarované rádiové frekvenčné elektromagnetické polia.

SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Emisie

SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita. Štandard rodiny produktov

SR EN 61000-4-2: 2009/ EN 61000-4-2: 2009- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Skúšobné a meracie techniky. Test odolnosti proti elektrostatickému výboju

- **Smernica 2006/42/ES** – o strojových zariadeniach – uvádzanie strojových zariadení na trh
- **Smer 2014/30/EÚ** – o elektromagnetickej kompatibilitate (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilitate, aktualizované 2019);

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Značka a názov výrobcu : WAIT Co. LTD

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 18.12.2024**

Rok aplikácie označenia CE: **2024**

Registračné číslo: **1517/18.12.2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Radoi Alexandru – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: **Samohybný elektrický fúrik** pre domáce použitie, určený na prepravu ľahkých alebo stredne veľkých materiálov, ako je zemina, piesok alebo iné podobné materiály. Zariadenie je vybavené elektromotorom, ktorý uľahčuje manipuláciu, znižuje námahu používateľa a je vhodný na použitie v teréne so strednou obtiažnosťou. Výrobok nie je určený na priemyselné činnosti alebo použitie v podmienkach intenzívneho využívania.

Produkt: **Samohybný elektrický fúrik**

Sériové číslo produktu: AAAS00100001XXRTS5000E, (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 sú číslo šarže, znaky 7-12 sú číslo produktu)

Značka: RURIS

Typ: RTS 5000 ELECTRIC

Výkon motora : 1000 kW

Batéria: 48V 32 Ah

Rýchlosti: 3 vpred + 1 vzad

Maximálna rýchlosť jazdy : 5 km/h

Hladina akustického tlaku: 64,5 dB(A)

Hladina akustického výkonu: 85,2 dB(A)

Hladina akustického výkonu je certifikovaná spoločnosťou Tuv Rheinland prostredníctvom správy č. CN229Q8U 001 z 03.12.2021 v súlade s ustanoveniami SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, Smernica 2006/42/ES - požiadavky na bezpečnosť a ochranu, Norma EN ISO 12100:2010, Smernica 2014/ 30/EU o elektromagnetickej kompatibilitate (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilitate, aktualizované 2019) majú certifikovanú zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujú, že vyhovuje hlavným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 3744:2011 - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaného zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku

SR EN ISO 11200:2014/ EN ISO 11201:2010- Akustika. Hluk vydávaný strojmi a zariadeniami. Návod na používanie základných noriem na zisťovanie hladín emisného akustického tlaku na pracovisku a na iných určených miestach

Iné použité normy alebo špecifikácie

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 18.12.2024**

Rok aplikácie označenia CE: **2024**

Registračné číslo: **1518/18.12.2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

