

Mini sklápač RURIS RTS8000



1. ÚVOD	1
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. PREHĽAD	4
5. NÁVOD NA POUŽITIE	6
6. ÚDRŽBA	7
7. DOPRAVA. SKLADOVANIE. RIEŠENIE PROBLÉMOV	7
8. VYHLÁSENIA O ZHODE	8

1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu RURIS a za dôveru, ktorú ste vložili do našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za tento čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkom spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletné riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si produkt, ktorý ste si zakúpili, užili, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	POZOR! Nebezpečenstvo!		Dávajte pozor na ostré čepele.
	Noste ochranu rúk.		Pred údržbou vyberte batériu.
	Ochrana proti opotrebovaniu vypočutia .		Noste ochrannú obuv
	Nevystavujte dažďu .		Prečítajte si návod.
	Nevyhadzujte stroj ani jeho súčasti do domového odpadu.		POZOR! Nebezpečenstvo poranenia osôb v blízkosti stroja.
	Pozor! Udržujte si odstup.		Pozor! Horúce povrchy.

2.2. VAROVANIA

Cvičenie:

- Pozorne si prečítajte pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním stroja. Naučte sa, ako rýchlo zastaviť motor. Nedodržanie upozornení a pokynov môže mať za následok požiar a/alebo vážne zranenie.
- Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.
- Nepracujte nikdy Keď ľudia, špeciálne deti alebo domáce zvieratá sú v blízkosti .
- Používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvá , ktoré vzniknú INÝM osobám alebo majetku Je to zodpovednosťou používateľov zhodnotiť možné riziká v pracovnom priestore a vykonať všetky potrebné preventívne opatrenia na zaistenie vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných, najmä na svahoch alebo na nerovnom, klzkom a nestabilnom podklade .
- Venujte zvláštnu pozornosť výstražným štítkom na stroji a jeho príslušenstve a dôsledne ich dodržiavajte.
- Ak sa používateľ cíti unavený, zle, alebo je pod vplyvom drog, alkoholu alebo látok, ktoré môžu zhoršiť reakciu a pozornosť, nesmie stroj používať.
- Ak počas prevádzky spozorujete abnormálne vibrácie, okamžite zastavte motor a skontrolujte stav stroja.
- Všetky opravy a výmeny dielov musí vykonávať autorizované servisné stredisko RURIS.
- Nikdy nepoužívajte nabíjačku s opotrebovanými alebo poškodenými časťami. Chybné alebo opotrebované diely by sa mali vždy vymeniť, nie opravovať. Mali by sa používať iba originálne náhradné diely RURIS.

Školenie:

- a) Pri práci vždy noste bezpečnostnú obuv a dlhé nohavice. Nepoužívajte stroj, keď ste bosí. Noste ochranu sluchu a ochranné rukavice.
- b) Starostlivo skontrolujte oblasť, kde sa bude zariadenie používať, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli poškodiť stroj.
- c) **VAROVANIE** - Benzín je vysoko horľavý:
 - palivo skladujte v špeciálne navrhnutých nádobách.
 - Palivo tankujte iba vonku a počas tankovania nefajčite.
 - pred naštartovaním motora doplňte palivo. Nikdy neodstraňujte uzáver palivovej nádrže ani nedoplňajte benzín, keď je motor v chode alebo keď je motor horúci.
 - ak došlo k rozliatiu benzínu na stroj, nepokúšajte sa naštartovať motor, presuňte stroj preč z oblasti rozliatia a zabráňte vzniku akéhokoľvek zdroja vznietenia, kým sa benzínové výpary neodparia.
 - pri dotiahnutí skontrolujte, či uzáver palivovej nádrže tesní. Ak je poškodený, vymeňte ho.
- d) Ak je tlmič výfuku poškodený, vymeňte ho.
- e) Pred použitím stroj vždy vizuálne skontrolujte. Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely a skrutky.


Prevádzka:

- a) Neštartujte motor v uzavretých priestoroch, kde sa môžu hromadiť nebezpečné výpary oxidu uhoľnatého.
- b) Pracujte len za denného svetla alebo v priestoroch s dobrým umelým osvetlením.
- c) Neparkujte stroj na svahu.
- d) Pri zmene smeru na svahoch buďte mimoriadne opatrní.
- e) Pri práci na svahu udržiavajte palivovú nádrž mierne nad polovicou, aby ste minimalizovali riziko úniku paliva.
- f) Pri chode stroja pri cúvaní buďte mimoriadne opatrní.
- g) Neodpájajte, nedeaktivujte, neodstraňujte ani neupravujte nainštalované bezpečnostné systémy/mikrospínače.
- h) Nekladte ruky ani nohy do blízkosti alebo pod pohyblivé časti stroja.
- i) Pred dopĺňaním paliva alebo pri opustení stroja zastavte motor.
- j) Neblokujte páky ani ovládacie prvky stroja. Pred použitím sa uistite, že správne fungujú.
- k) Aby ste predišli riziku požiaru, pravidelne kontrolujte, či nedochádza k úniku oleja alebo paliva.
- l) Všetky operácie súvisiace s údržbou, nastavovaním a servisom musia byť vykonané vykonávané so zastaveným MOTOROVÝM STROJOM .
- m) Stroj nenakláňajte ani neprevracajte.
- n) Venujte zvláštnu pozornosť svahovitému terénu a buďte mimoriadne opatrní, aby ste predišli prevráteniu alebo strate kontroly. Hlavné dôvody straty kontroly sú:
 - Nedostatočná priľnavosť.
 - Rýchlosť je príliš vysoká.
 - Náhla zmena smeru.
 - Nedostatočné brzdenie.
- o) Pri opustení stroja a jeho kontrole nezabudnite vypnúť motor, aby ste sa uistili, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.
- p) Ak stroj začne abnormálne vibrovať: skontrolujte poškodenie; Skontrolujte a dotiahnite všetky uvoľnené časti.
- q) Nedotýkajte sa častí motora a oblastí, ktoré sú počas prevádzky horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- r) Aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru, nenechávajte stroj vo vysokej tráve, keď je motor v chode.


3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu	Predný nakladač
Typ motora	Briggs & Stratton 130G
Prevádzkový cyklus	4 ťahy
Maximálny výkon motora	9 HP
Kapacita valca	208 ccm
Druh paliva	Bezolovnatý benzín
Prevodovka	automaticky s zaťaženie viacstupňový variátor
posunutie	Vybavené dráhami pre AWAY ľahké v náročných prostrediach a v každom ročnom období
Rýchlostné kroky	2 dopredu + 1 dozadu
Maximálna rýchlosť jazdy	Prevodovka 1-1,7 km/h Prevodovka 2-3,5 km/h
Ovládanie jazdy	JAZDA hydraulika pre pohyb dopredu-dozadu a doľava - doprava
Typ nádrže	zdvihnutý
Rozmery nádrže	1040 x 730 x 590 mm
Objem nádrže	0,22 kubických metrov
sprepitné	Hydraulika
Nosnosť	600 kg
Podpora podvozku	s priebežnou výstužou typu H
Nakladanie typu bagra	ÁNO
Platforma dopravného operátora	ÁNO
Kapacita palivovej nádrže	3,1 l
Kapacita kúpeľa motorového oleja	0,6 l
Kapacita hydraulického oleja	7 l
Spustenie	manuál
Čistá hmotnosť	400 kg
vibrácie	0,48 mm/ s ² - 2,32 mm/ s ²

4. PREHĽAD

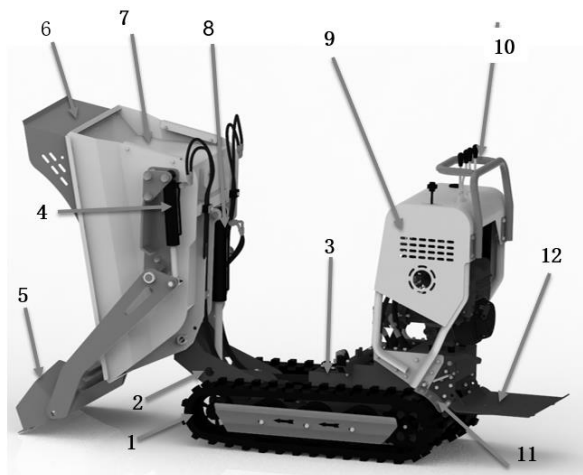

1	Sledovať	5	Tlačná čepel'	9	Ovládacia konzola
2	Podvozok	6	Ochrana	10	Zábradlie
3	Hydraulická nádrž	7	Vyklápacie vedro	11	Krídlo
4	Čepelový valec	8	Valec vyklápacieho vedra	12	Opierka na nohy

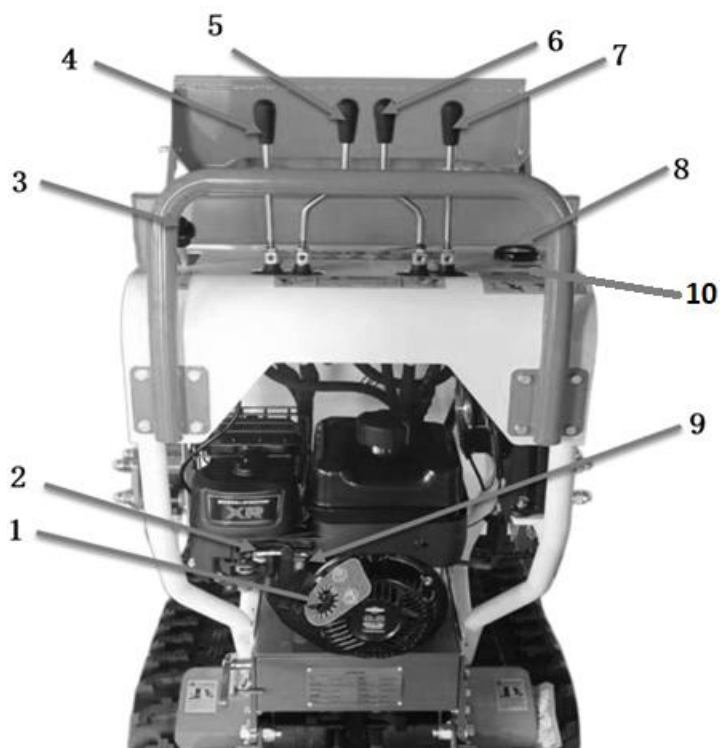

1	Štartér	4	Stlačte zdvíhaciu páku čepele	7	Zdvíhacia páka vane
2	Šoková páka	5	Ovládacia páka ľavej dráhy	8	Počítadlo prevádzkového času
3	Plynová páka	6	Ovládacia páka pravej koľaje	9	tlačidlo ON/OFF
10	Prepínač radenia prevodových stupňov				

Obrázky slúžia len na informačné účely, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny zariadenia prezentovaného v tomto návode.

5. NÁVOD NA POUŽITIE

Predprevádzkové kontroly a tankovanie stroja

1. Skontrolujte, či sú spojovacie skrutky uvoľnené a či sú elektrické časti správne pripojené.

1. Skontrolujte činnosť každej ovládacej páky

1. Radiacu páku dajte do neutrálnej polohy

Napájanie stroja

1. Umiestnite stroj na rovný povrch.

2. Naplňte stroj benzínom. Používajte kvalitné palivo z autorizovaných čerpacích staníc. Tankujte bezolovnatý BENZÍN najvyššej kvality na otvorených priestranstvách a mimo zdrojov ohňa alebo iskier, ktoré by mohli spôsobiť požiar.


3. Naplňte hydraulickú nádrž olejom RURIS H-Mobility.

4. Naplňte olejovú vaňu motora mazacím olejom RURIS 4T-MAX

(1)- Uzáver hydraulického oleja

(2)- Uzáver palivovej nádrže

(3)- Uzáver motorového oleja

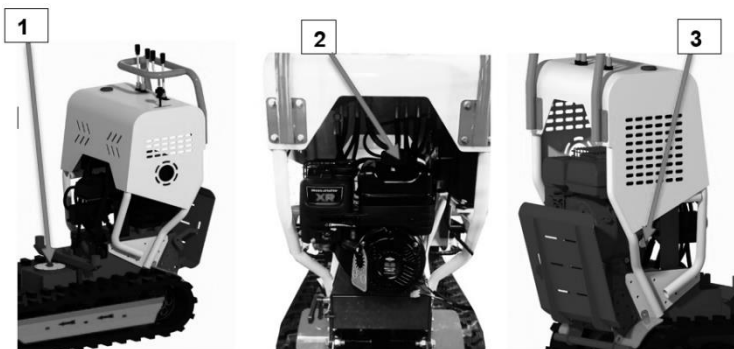

Štartovanie motora

Otvorte palivový ventil.

Prepnite páčku sýtiča motora do zatvorenej polohy. Ak je motor horúci, nepoužívajte sýtič.

Jemne 2-3 krát zapnite štartér, aby ste naplnili všetky vnútorné otvory motora olejom.

Otočte zapalovanie motora do polohy ON.

Páčku plynu dajte do polovice.

Naštartujte motor potiahnutím štartéra. Štartovacie lanko nikdy neťahajte náhle, ale najskôr ho potiahnite až na doraz, tj nechajte najskôr zapadnúť západky. Pomaly ved'te rukoväť štartovacieho lanka pri spätnom zdvihu smerom k krytu štartéra, aj keď motor beží.

Prepnite páčku sýtiča motora do otvorenej polohy.

Zastavenie motora

Pred zastavením motora musia byť nôž a misa uvedené do správnej polohy.

Posuňte páčku plynu na minimum, čím znížite otáčky motora.

Otočte zapalovanie motora do polohy OFF.

Zaťvorte palivový ventil.

6. ÚDRŽBA

7.1 Čistenie .

VAROVANIE: Pred čistením nechajte stroj aspoň päť minút vychladnúť.

UPOZORNENIE: Na čistenie stroja nepoužívajte tlakový čistič ani záhradnú hadicu. Môže to spôsobiť poškodenie elektrických komponentov, hriadeľov, ložísk alebo motora.

Okamžitá oprava a vyčistenie rozliateho oleja alebo paliva môže pomôcť znížiť nebezpečenstvo požiaru.

POZNÁMKA: Pri čistení plastových častí nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov môže byť poškodená rôznymi typmi komerčných rozpúšťadiel a môže sa poškodiť ich používaním. Na odstránenie nečistôt, prachu, oleja, mastnoty atď.

7.7 Výmena motorového oleja

Vymeňte motorový olej po 25 hodinách prevádzky alebo každých 6 mesiacov .

1. Položte jednotku na rovný povrch .
 2. Vypnite motor.
 3. Pod vypúšťaciu skrutku oleja umiestnite zbernú nádobu .
 4. Odstráňte vypúšťaciu zátku.
 5. Po vypustení oleja namontujte späť vypúšťaciu skrutku oleja.
 6. Pridajte olej RURIS 4T MAX (množstvo nájdete v technických údajoch).
- Body vyžadujúce pravidelné mazanie



7. DOPRAVA. SKLADOVANIE. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Doprava

Pred prepravou stroja vyprázdňte palivovú nádrž pomocou sacieho čerpadla. Naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým sa nespotrebuje všetok zvyšný benzín.

- Pevne zatvorte uzáver palivovej nádrže.
- Pred prepravou nechajte motor vychladnúť.

Skladovanie

Ak plánujete nepoužívať stroj dlhší čas (viac ako 1 mesiac), musíte:

- Zatvorte palivový ventil.
- Vyberte palivo z nádrže do vhodnej nádoby.
- Otvorte ventil a naštartujte motor, nechajte ho bežať, kým sa nezastaví (všetko palivo zostávajúce v hadiciach a karburátore je spotrebované).

VAROVANIE: Nikdy neskladujte stroj s palivom v uzavretom, nevetranom priestore. Palivové výpary sa môžu dostať k zdroju vznietenia (ako je pec, ohrievač vody atď.) a spôsobiť výbuch.

Skladujte mimo rúr, sporákov, ohrievačov vody alebo iných zariadení, ktoré majú svetlá alebo iné zdroje vznietenia, pretože môžu vznietiť palivové výpary.

Pred spustením stroja po jeho uskladnení:

- Skontrolujte všetky hladiny kvapalín. Skontrolujte všetky položky údržby.
- Vykonajte všetky odporúčané kontroly a postupy uvedené v tomto návode.
- Jazdite so strojom bez nákladu, aby ste sa uistili, že všetky systémy fungujú správne.

Riešenie problémov

VAROVANIE: Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte všetky ovládacie prvky a zastavte motor. Počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti úplne nezastavia. Odpojte uzáver zapalovacej sviečky, aby ste zabránili náhodnému spusteniu. Počas prevádzky alebo pri vykonávaní akýchkoľvek úprav alebo opráv vždy noste ochranné okuliare.

POZNÁMKA: Ak nedokážete vyriešiť problémy so strojom, odneste ho do autorizovaného servisného strediska RURIS, kde vám pomôžu.

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Radoi Alexandru – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Mini sklápač je kompaktný a všestranný stroj, ideálny pre úlohy, ako je manipulácia s materiálom, urovnávanie pôdy. Vybavený pokročilým hydraulickým systémom a odolnou konštrukciou zaisťuje efektívnu prevádzku a odolnosť v náročných podmienkach. Ergonomický dizajn ho predurčuje ako pre poľnohospodárske práce, tak aj pre stavebníctvo či údržbu domácnosti.

Produkt: Mini sklápač

Sériové číslo produktu : AALM00100001RURRTS8000 (kde AA predstavuje NAJNOVŠIE dve číslice roku výroby , znaky 5 a 7 číslo šarže , znaky 7-12 produkt číslo).

Model : Ruris **Typ :** RTS8000 **Motor :** tepelný, bezolovnatý benzín, 4-takt **Maximálny výkon motora :** 9 hp

Rýchlosť: 2 vpred + 1 vzad **Nosnosť:** 600 kg

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s GD 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, **Smernica 2006/42/ES - strojové zariadenia; požiadavky na bezpečnosť a zabezpečenie** , Norma EN ISO 12100:2010 - **Stroje. bezpečnosť, Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizovaná 2019), Nariadenie EÚ 2016/1628 (zmenené nariadením EÚ 2018/989) – ktorým sa ustanovujú opatrenia na obmedzenie emisií plyných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov a GD 467/2018 o vykonávacích opatreniach vyššie uvedeného nariadenia sme certifikovali zhodu produktu so stanovenými normami a vyhlasovať, že je v súlade s hlavnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu .**

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Bezpečnosť strojových zariadení. Základné pojmy, všeobecné princípy dizajnu.

Základná terminológia, metodológia. Technické princípy

SR EN 474-1: 2022/ EN 474- 1: 2006+A6:2019- Zem - pohybujući sa strojové zariadenia - Bezpečnosť - Časť 1: Požiadavka VŠEOBECNÉ

SR EN ISO 3457: 2009/ ISO 3457:2003- Zem - pohyb stroje - Ochranné kryty - Definície a požiadavky

EN 474- 6: 2006+A1:2009- Zem - pohybujući sa strojové zariadenia - Bezpečnosť - Časť 6: Požiadavka na skládku

SR EN ISO 13766- 1: 2018/ EN ISO 13766-1: 2018- Zem - pohyb stroje a stavebné stroje . Kompatibilita elektromagnetickej kompatibilita (EMC) vybavených strojov so sieťovým vnútorným rozvodom el systémy . Časť 1: požiadavka všeobecné podmienky EMC elektromagnetické prostredie typické

SR EN ISO 14120: 2016/ EN ISO 14120:2016- Zabezpečovacie stroje . Chrániče . Požiadavky VŠEOBECNÉ PREDSTAVENIE A PROTEKTORÁT VÝSTAVBY pevné a MOBILNÉ

SR EN ISO 13855: 2010/ EN ISO 13855:2010- Bezpečnosť Umiestnenie ochranných prostriedkov strojov v správe s rýchlosťou prístupu strán Zbor

SR EN ISO 2867: 2011/ EN ISO 2867:2011- Zem - pohybujući sa stroje . Prostriedky prístupu

SR EN ISO 3411: 2007/ EN ISO 3411:2007- Zem - pohyb stroje . Rozmery ergonómia vodičov a medzery obklopujúce minimum riadiacej pozície

SR EN ISO 6682: 2009/ EN ISO 6682:2008- Zem - pohyb stroje . Komfortné a prístupné zóny pri ovládacích prvkoch

EN ISO 10968:2004 – Stroje na zemné práce – Ovládacie prvky operátora

SR EN ISO 6682:2009/ EN ISO 6682:2008- Zemné práce stroje - Komfortné a prístupné zóny pre ovládacie prvky

EN ISO 10265:2008 – Stroje na zemné práce – Pásový stroje – Požiadavky na výkon a skúšobné postupy pre brzdné systémy

EN ISO 14401-1:2009- Stroje na zemné práce – Zorné pole pozorovacích a spätných zrkadiel – Časť 1: Skúšobné metódy.

SR EN ISO 13849-1:2016/ EN ISO 13849-1:2016- Bezpečnosť strojových zariadení - Bezpečnostné časti riadiacich systémov - Časť 1: Všeobecné zásady pre projektovanie

SR EN ISO 14982:2009/ EN 14982:2009 – Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Elektromagnetická kompatibilita.

SR EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 61000-6-1:2019 – Všeobecné normy elektromagnetickej kompatibility Odolnosť pre obytné, komerčné a ľahké priemyselné prostredie

- **Smernica 2000/14/ES** (zmenená a doplnená smernicou 2005/88/ES) – Emisie hluku vo vonkajšom prostredí
- **Smernica 2006/42/ES** – o strojových zariadeniach – uvádzanie strojových zariadení na trh
- **Smer 2014/30/EÚ** - o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);
- **Nariadenie EÚ 2016/1628 (doplnené nariadením EÚ 2018/989)** – ktorým sa ustanovujú opatrenia na obmedzenie emisií plyných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001: 2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001: 2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

OZNAČOVANIE A OZNAČOVANIE MOTOROV

Zážihoové benzínové motory prijaté a používané na zariadeniach a strojoch RURIS sú podľa **nariadenia EÚ 2016/1628 (zmenené a doplnené nariadením EÚ 2018/989)** a GD 467/2018 označené:

- Značka a názov výrobcu: SLM Co.Ltd .
- Typ: 130 g
- Číslo typového schválenia získané od špecializovaného výrobcu:

e5*2016/1628*2016/1628*SYA2/P*1044*00

- Identifikačné číslo motora – jedinečné číslo.

Motor Briggs & Stratton

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 19.12.2024**

Rok aplikácie označenia CE: **2024**

Registračné číslo: **1533/ 19.12.2024**

Oprávnená osoba a podpis:

Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cief. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Radoi Alexandru – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Mini sklápáč je kompaktný a všestranný stroj, ideálny pre úlohy, ako je manipulácia s materiálom, urovnávanie pôdy. Vybavený pokročilým hydraulickým systémom a odolnou konštrukciou zaisťuje efektívnu prevádzku a odolnosť v náročných podmienkach. Ergonomický dizajn ho predurčuje ako pre poľnohospodárske práce, tak aj pre stavebníctvo či údržbu domácnosti.

Produkt: Mini sklápáč

Sériové číslo produktu : AALM00100001RURRTS8000 (kde AA predstavuje NAJNOVŠIE dve číslice roku výroby , znaky 5 a 6 číslo šarže , znaky 7-11 číslo produktu).

Model : Ruris

Typ : RTS8000 **Motor :** tepelný, bezolovnatý benzín, 4-takt

Maximálny výkon motora : 9 hp

Rýchlosti: 2 vpred + 1 vzad

Nosnosť: 600 kg

Nameraná hladina akustického tlaku: **70 dB** Maximálna hladina akustického výkonu: **101 dB**

Úroveň akustického výkonu je certifikovaný spoločnosťou Ente Certificazione Macchine Srl prostredníctvom protokolu o skúške č. TCF(22)-081-MD/EMC , zo dňa 10.06.2022 v súlade s ustanoveniami **smernice 2006/42/ES** - o strojových zariadeniach - uvádzanie strojových zariadení na trh

My, **SC RURIS IMPEX SRL Craiova** ako výrobca, v súlade so **smernicou 2000/14/ES (zmenená smernicou 2005/88/ES)**, **HG 1756/2006** - o obmedzení emisií hluku do okolia produkovaného zariadeniami určenými na používať mimo budov, mať overenú a certifikovanú zhodu výrobu s určenými normami a vyhlasovať, že vyhovuje hlavným požiadavkám.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaného zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku
- **EN ISO 4871:2009- Akustika** - Deklarácia a overovanie hodnôt emisií hluku strojov a zariadení
- **Smernica 2000/14/ES (zmenená a doplnená smernicou 2005/88/ES)** – Emisie hluku vo vonkajšom prostredí
- **Smernica 2006/42/ES** – o strojových zariadeniach – uvádzanie strojových zariadení na trh
- **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);
- **Nariadenie EÚ 2016/1628** (doplnené nariadením EÚ 2018/989) – ktorým sa ustanovujú opatrenia na obmedzenie emisií plyných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001: 2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 19.12.2024**

Rok aplikácie označenia CE: **2024**

Registračné číslo: **1534/ 19.12.2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

