



SK ■ Teplovzdušná kulma

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE PO- UŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



Výstraha:

Nepoužívajte tento spotrebič blízko vody.

- Ak sa používa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
-
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.




Výstraha:


Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj, ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
- Pokiaľ prístroj spadol do vody, OKAMŽITE odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky. V žiadnom prípade nesiahajte pre prístroj do vody, pokiaľ je pripojený k sieťovej zásuvke. Hrozí riziko vzniku nebezpečnej situácie.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Pokiaľ nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením, či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Pred uložením sa uistite, že je celkom vychladený.
- Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
- Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte iné nadstavce ako dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Nikdy neblokujte ventilačné otvory prístroja. Udržujte ventilačné otvory v čistote. Do ventilačných otvorov nekladajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom, alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

A

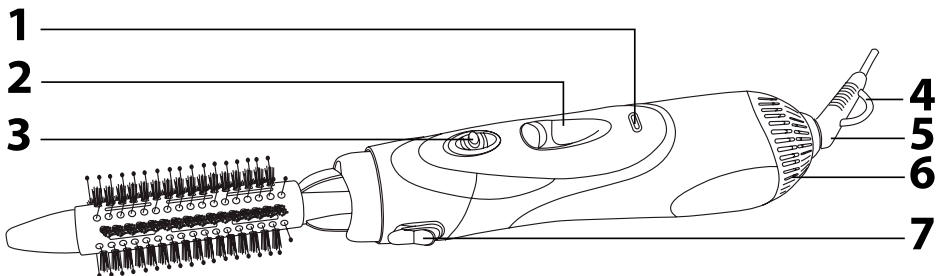

B

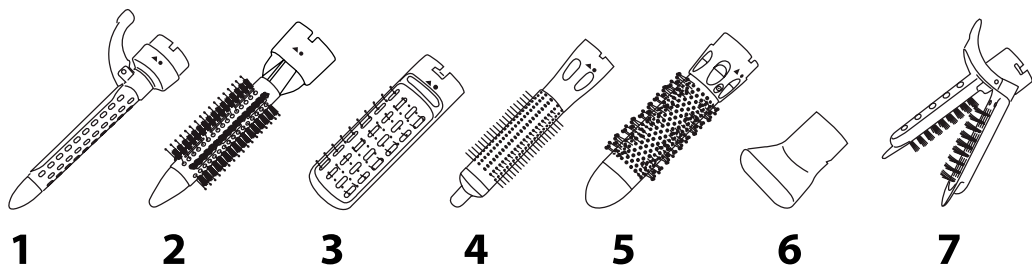

Teplovzdušná kulma

Návod na použitie

- Pred zapnutím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas záruky odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS

A1 Kontrolka ionizácie	A4 Závesné očko
A2 Hlavný vypínač	A5 Otočná koncovka sieťového kábla
0 - Vypnuté	A6 Mriežka otvoru pre nasávanie vzduchu
1 - 1. výkonnostný stupeň	A7 Poistka pre uvoľnenie nastavca
2 - 2. výkonnostný stupeň	
A3 Tlačidlo „COOL CARE“	
B1 Kulmovacie kliešte (priemer 18 mm)	B5 Veľká kefa s pružnými hrotmi (priemer 31 mm)
B2 Malá kefa (priemer 20 mm)	B6 Koncentrátor
B3 Plochá kefa	B7 Rovnacia kefa
B4 Kefa so zásuvnými hrotmi (priemer 28 mm)	

POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Nasadte na kulmu vhodný nastavac tak, aby šípka na kulme a značka na nastavci smerovali proti sebe. Potom nastavac pootočte, aby došlo k aretácii poistky.
- Zasuňte vidlicu sieťového kábla do elektrickej zásuvky.
- Hlavným vypínačom navolte požadovaný výkonnostný stupeň.
- Začnite sušenie / tvarovanie vlasov.
- Po skončení práce s kulmou alebo pri potrebe vymeniť nastavac za iný ho môžete zložiť súčasným stlačením poistky a pootočením nastavca.



Tip:

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov si pred použitím sušiča umyte vlasy šampónom, pretrite ich uterákom pre zníženie nadmernej vlhkosti a rozčešte ich. Odporúčame používať kondicionér, prípadne vlasový balzam, ktorý uľahčí rozčesanie a následné vysušenie vlasov.

Tlačidlo „COOL CARE“

- Tlačidlo „COOL CARE“ je možné použiť súčasne s ktorýmkoľvek výkonnostným stupňom a slúži na ideálne zafixovanie účesu po sušení horúcim vzduchom.

Závesné očko

- Ak potrebujete v priebehu sušenia fén odložiť, môžete ho zavesiť za závesné očko.

Funkcia ionizácie

- Táto teplovzdušná kulma používa na rýchle vysušenie vlasov na korenkoch ku končekom záporné ióny a preto dochádza k šetrnejšej aplikácii tepla. Záporné ióny znižujú tvorbu statickej elektriny a pomáhajú udržiavať vaše vlasy v perfektnej kondícii tým, že vlhkosť, ktorá prenikne hlboko do štruktúry vlasov, v nich zostane uzatvorená.

PRÍSLUŠENSTVO

Kulmovacie kliešte

- Ideálny na vytvorenie lokni.

Malá kefa

- Je vhodná na tvarovanie jemných alebo relatívne krátkych vlasov, prípadne na vyčesávanie.

Plochá kefa

- Vďaka špeciálnemu dizajnu tejto kefy je horúci vzduch sústredený na kožu na hlave, čím dochádza k maximálnemu vztyčeniu vlasov pri korenkoch.

Kefa so zásuvnými hrotmi

- Zásuvné hroty umožňujú pohodlnejšie vysunutie kefy z vlasov po vysušení. Na zasunutie alebo vysunutie hrotov zatlačte na plastovú koncovku na vrchu kefy a pootočte ju. Dôjde k vysunutiu/zasunutiu hrotov.

Kefa s pružnými hrotmi

- Je vhodná na tvarovanie silných alebo prirodzene vlnitých vlasov.

Koncentrátor

- Ak chcete vlasy vysušiť fúkaním alebo ak chcete vysušiť konkrétnu časť vlasov, použite trysku koncentrátoru, ktorá nasmeruje prúd vzduchu na požadované miesto.

Rovnacia kefa

- Služi na súčasný prečesanie a narovnanie vlasov.

ÚDRŽBA A ČISTENIE


- Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.
- Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.
- Po každom použití odporúčame vyčistiť mriežku otvoru na nasávanie vzduchu, kam bývajú veľmi často nasaté vlasy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	220 – 240 V ~
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Prikon.....	1000 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom).....	II
Hlučnosť.....	78 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:



Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.