

Bestway®



58482

NÁVOD NA POUŽITIE

bestwaycorp.com/support

Pozrite sa na kanál YouTube spoločnosti Bestway 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického spotrebiča je treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich:

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH.

VÝSTRAHA:

- Pred vykonaním používateľskej údržby, ako napr. pred čistením filtra, odpojte čerpadlo od sieťového napájania.
- Transformátor má byť umiestnený mimo zóny 1.
- Zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní pracovníci.
- Maximálna teplota vody: 35°C (95°F).
- Maximálna pracovná hĺbka vo vode je 3 metre (10 stôp).
- Na účely dobíjania batérie, používajte len odpojitelný napájací zdroj (externý adaptér) dodávaný s týmto robotom.
-  Odpojitelný napájací zdroj (DSS18-0842000-B / DSS18-0842000-C / DSS18-0842000-D)
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom, či pokiaľ im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. (Pre trh EU)
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti

musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať. (Pre iný trh ako EU)


- Použitá batéria je súprava Li-ion batérií. Súpravu batérií sa nikdy nepokúšajte vymieňať.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE:

Recyklácia je povinná; obráťte sa prosím na miestne orgány, ktoré vám poskytnú informácie.

- Pred vyhodením je treba batérie odstrániť z bazénového vysávača.
- Pred odstránením batérie je treba bazénový vysávač odpojiť od elektrickej siete (elektrickej zásuvky).
- Batéria musí byť bezpečne a správne zlikvidovaná.

Zoznam dielov

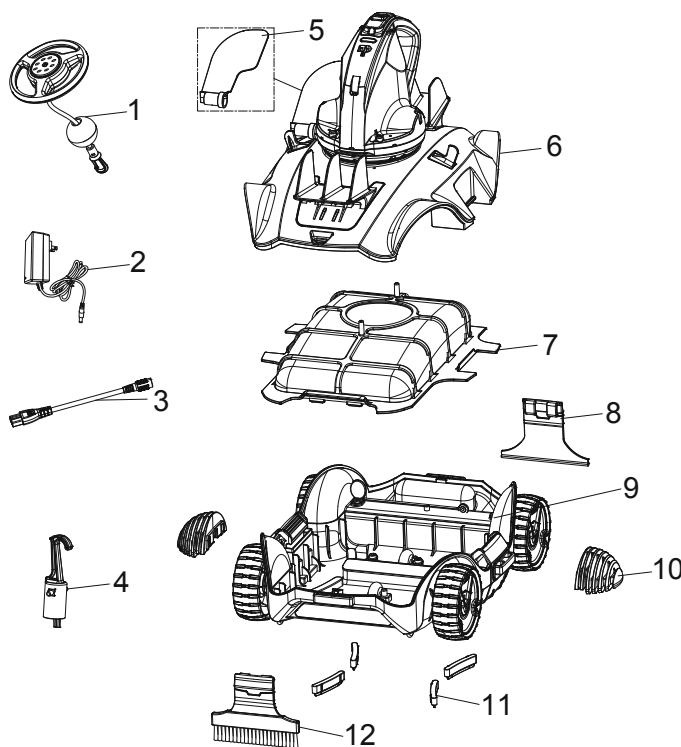

Diel č.	Kód dielu	MNOŽSTVO
1	P05631	1
2	P03881	1
3	P03880	1
4	P03879	1
5	P03870	1
6	P05629	1
7	P03873	1
8	P05633	1
9	P05630	1
10	P03876	2
11	P03877	1
12	P05632	1

Robot má vodnú hnaciu trysku umiestnenú na spodnej časti hornej otočnej hlavy. Voda je najprv nasávaná nasávacím otvorom na spodnej časti robota, prechádza cez filter a potom je odvádzaná hnacou tryskou. Vystrekovanie vody z trysky poháňa robota dopredu. Keď sa robot zastaví oproti prekážke ako je stena bazény, jeho bočná klapka sa začne otáčať a jeho otočná hlava sa otočí o 180°. Robot sa začne pohybovať opačným smerom. Robot v jednom smere kopíruje priamy pohyb a v druhom smere oblúkovitý pohyb. Pri pohybe robot vysáva dno bazény a zachytáva nečistoty do vnútra úložného priestoru.

Montáž a prevádzka





VAROVANIE Pre nabíjanie

- Používajte iba originálny externý adaptér a nabíjací kábel.
- Pred nastavením skontrolujte, či je robot a port nabíjačky čistý a suchý.
- Pred nabíjaním sa uistite, že je robot vypnutý a to posunutím prepínača do polohy OFF.
- Pred prvým použitím robot plne nabite (trvá to asi 5-6 hodín).
- Indikátor napájania: Žiadne svetlo - Vypnutie / Žiadne napájanie

Svetlo - Zapnutie


Blikajúce svetlo - napájanie batérie sa ukončí do 10 minút.

Poznámka: Keď sa robot začne nabíjať, indikátor na externom adaptéri začne svietiť červenou farbou. Keď je robot takmer úplne nabitý, indikátor sa rozsvieti zelenou farbou.

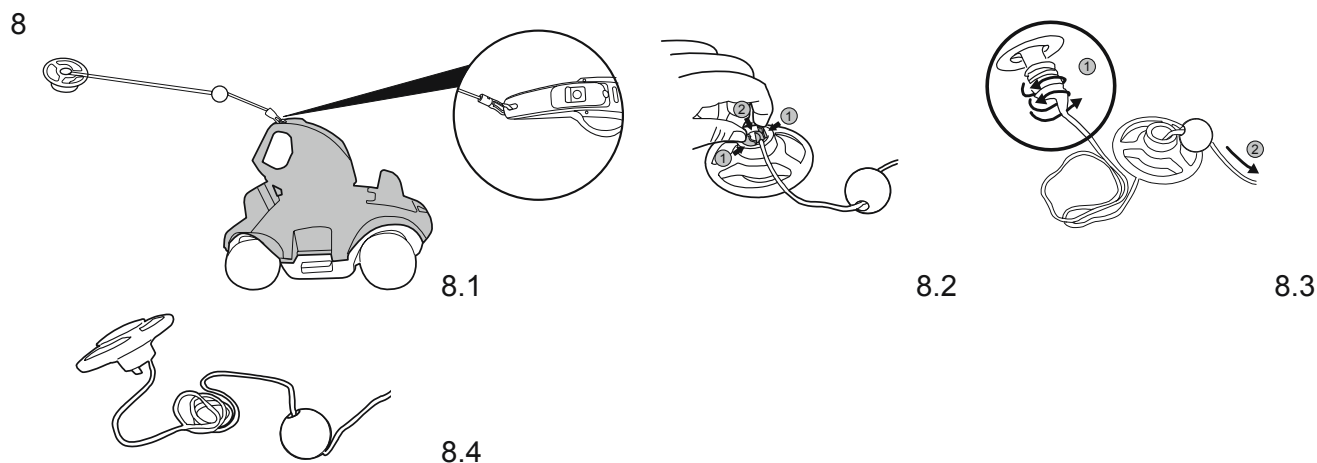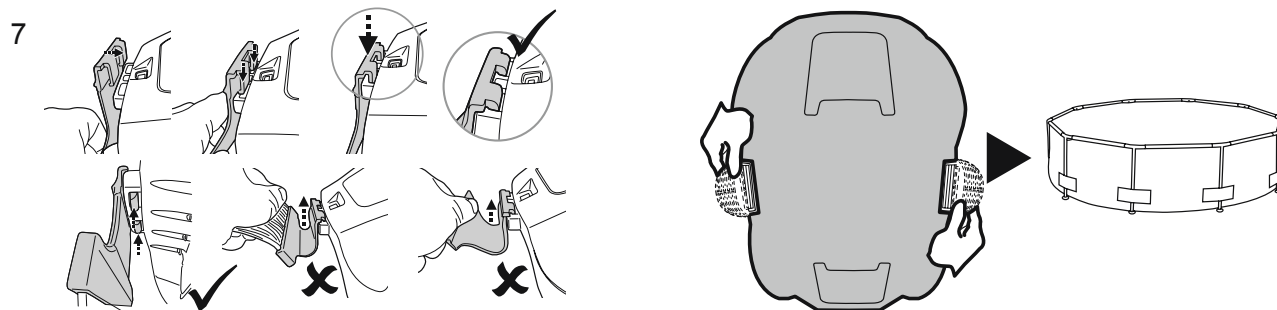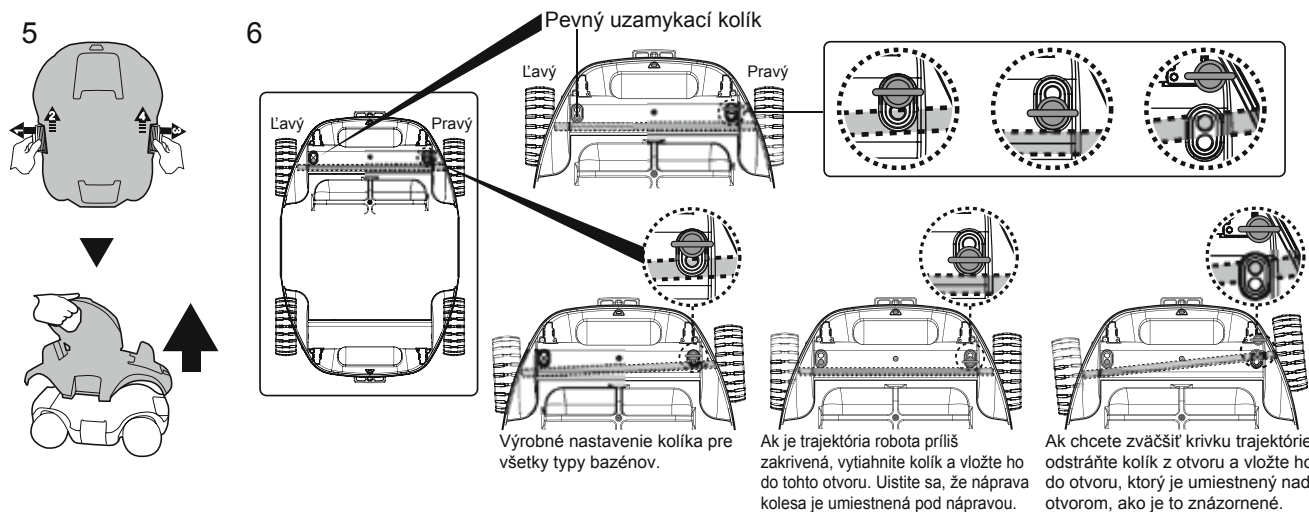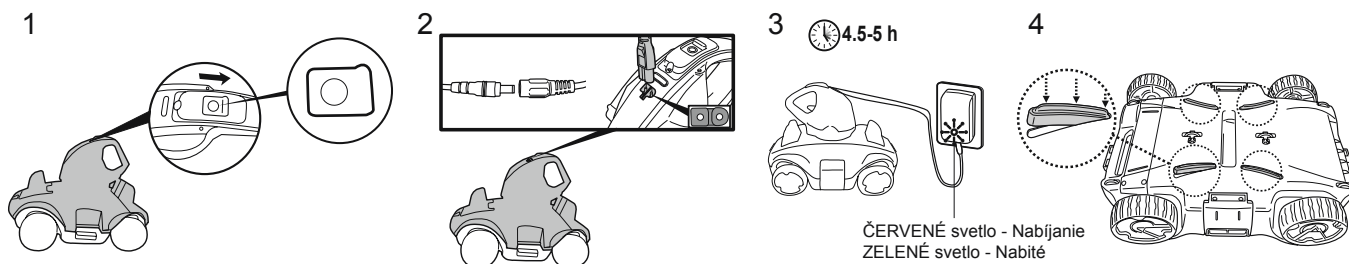


Poznámka: Vypáčte a odpojte plávajúci kryt a uvoľnite lano z plávaka do hĺbky vody v bazéne s rezervou asi 0,5m (19,7 palca)


9

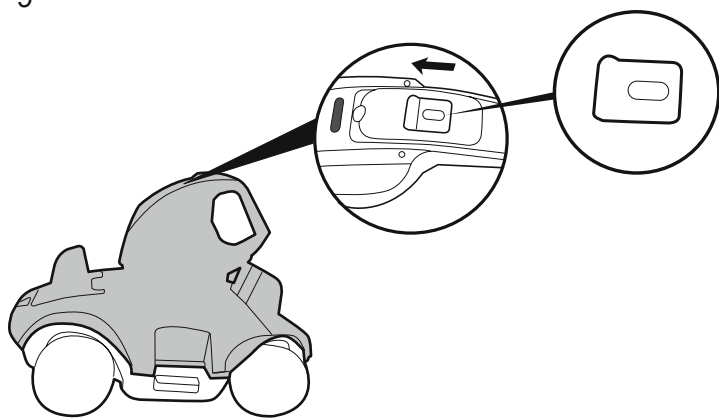


10

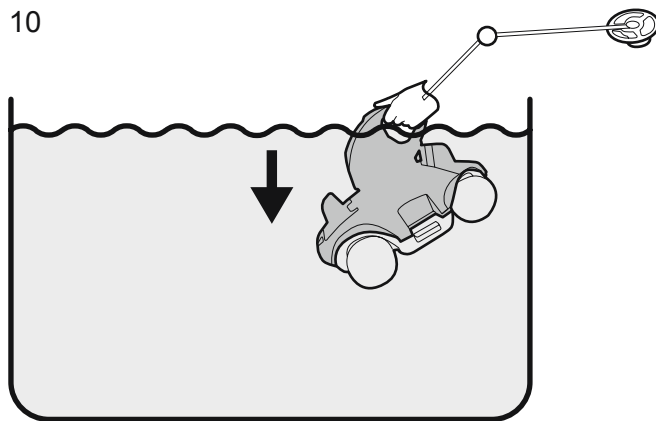


11

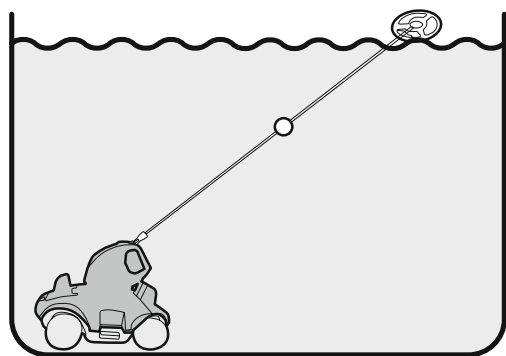


12

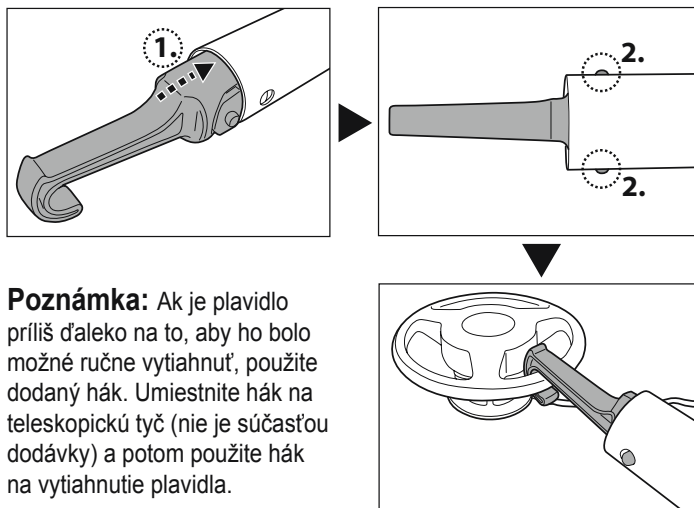


13

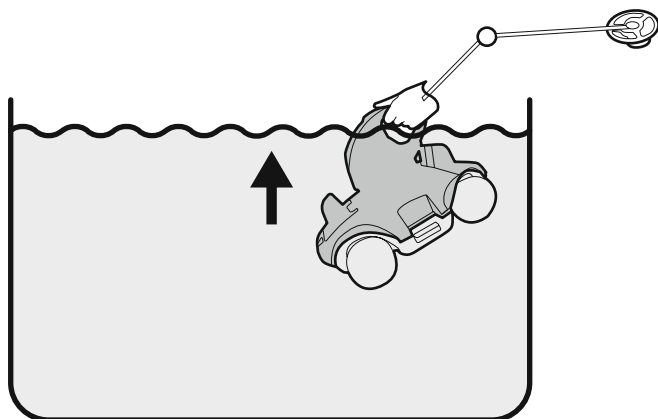


14

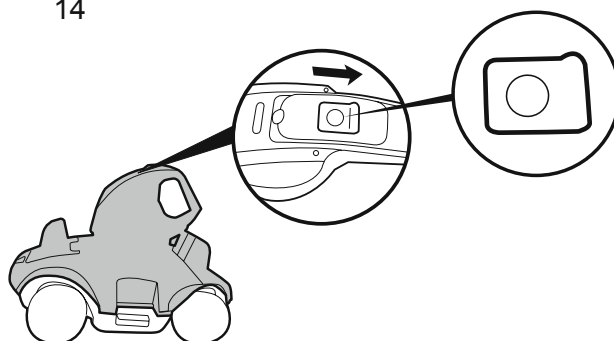

15

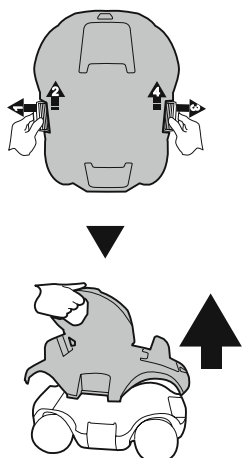


16

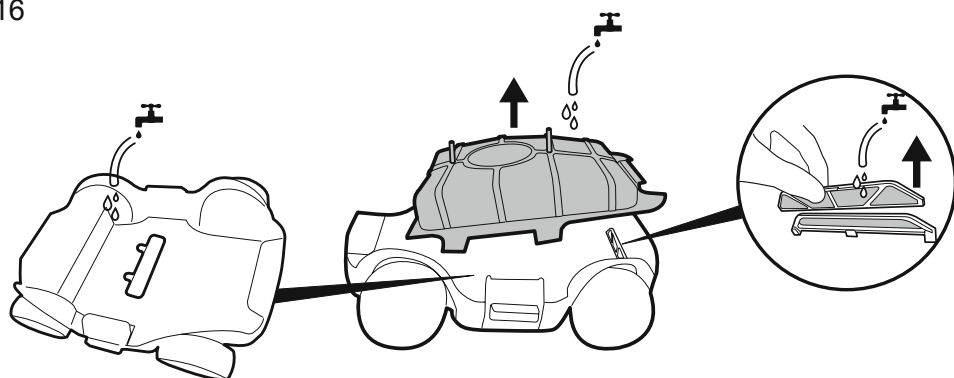

- Poznámka:** 1. Odporúčame vypnúť filtračný systém, pretože cirkulácia vody v bazéne môže ovplyvniť naprogramovaný pohyb robota.
2. Premiestnite bazénový rebrík, povrchový zberný plavák a ďalšie plávajúce predmety z bazéna, pretože to môže brániť v pohybe robota.
3. Ak používate bazén so slanou vodou, uistite sa, že pred umiestnením robota do vody je všetka soľ rozpustená.

Výmena klapky

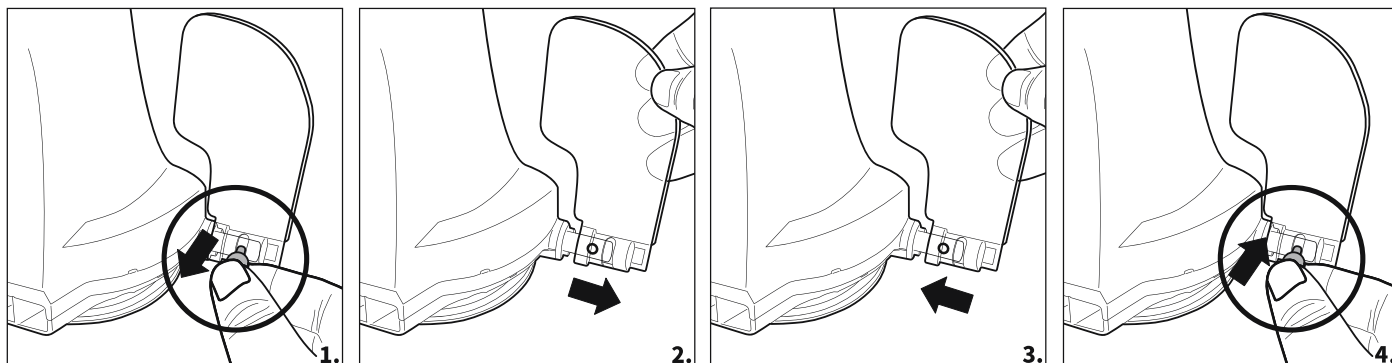


Údržba a uskladnenie

1. V priebehu skladovania sa batéria postupne vybíja. Pred uskladnením sa uistite, že je robot úplne nabitý.
 2. Pokiaľ sa vysávač nepoužíva, je treba batériu znovu dobiť aspoň raz za tri mesiace.
- Odpojte externý adaptér zo zásuvky a potom odpojte nabíjací kábel od externého adaptéra a robota.
 - Odpojte príslušenstvo od robota. Ak je to nutné, opláchnite robota a príslušenstvo čistou vodou. **NEPOUŽÍVAJTE** čistiaci prostriedok.
 - Pred uskladnením, vypustite vodu z robota.
 - Na čistenie a sušenie robota a jeho príslušenstva použite navlhčenú handričku.
 - Skladujte ich v dobre vetranom priestore mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, tepla, zdrojov plameňa, bazénových chemikálií a detí. Okolité teplota na skladovanie by mala byť 10 °C – 25 °C (50 °F – 77 °F). **POZNÁMKA:** Vyššia teplota počas skladovania môže skrátiť životnosť batérie.


Ako vybrať batériu

Odporúčané nástroje (nie sú súčasťou balenia): Skrutkovač.





1. Uvoľníte horný kryt (predmontovaný s otočnou hlavou). Otočte kryt smerom dole a uvoľníte otočnú hlavu otáčaním jej spodnej blokovacej dosky proti smeru hodinových ručičiek. Odstráňte otočný vyhladzovací krúžok.

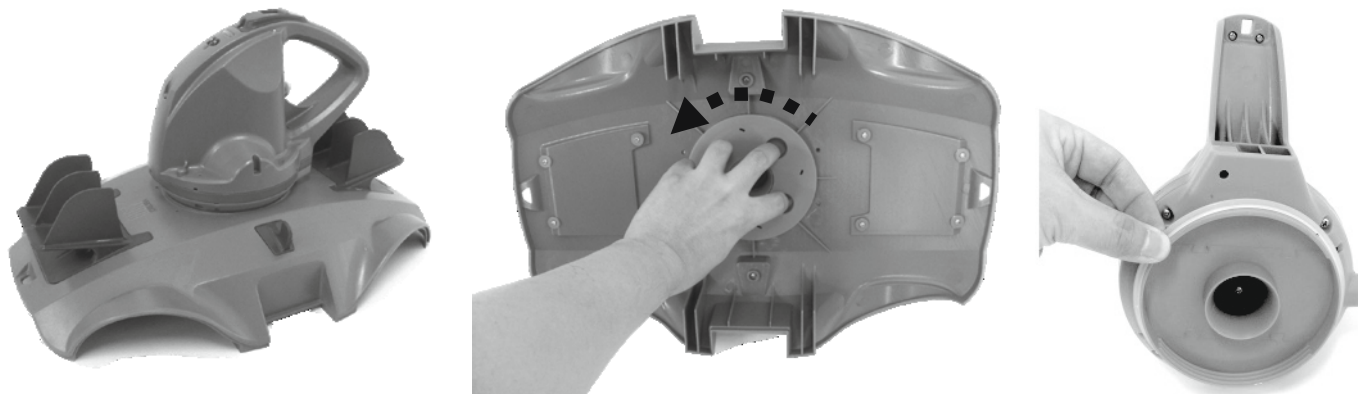

2. Pomocou skrutkovača odskrutkujte štyri skrutky umiestnené na spodnej časti hlavy, aby ste najskôr uvoľnili spodnú dosku. Pomocou skrutkovača odskrutkujte všetky skrutky na základni, ako je to znázornené. Demontujte obežné koleso a potom vytiahnite základňu a vyberte ho, aby sa odhalila hlava vo vnútri robota.

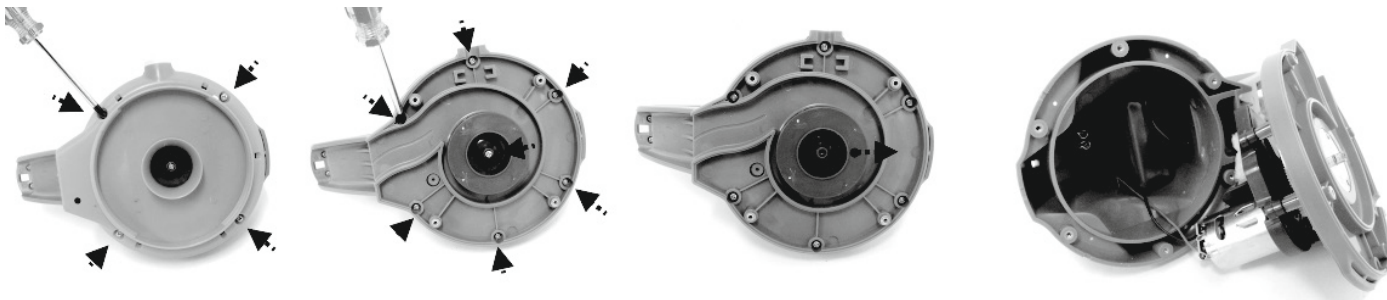

3. Odpojte batériu a odpojte PCBA. Ak chcete odpojiť kábel, ktorý je pripojený k batérii, stlačte sponu na konektore a potom ho vytiahnite. **POZNÁMKA:** Konektor ihneď obalte izolačnou páskou, aby ste predišli skratu spôsobeného kontaktom obidvoch drôtových svoriek.

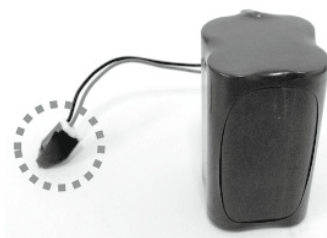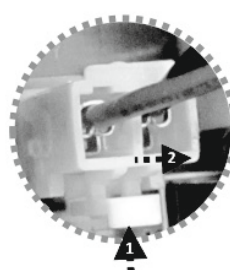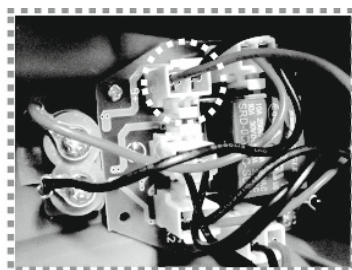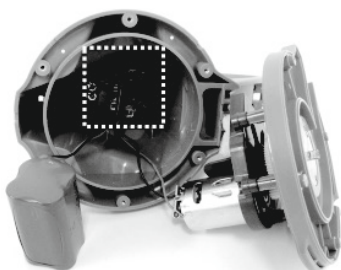


LIKVIDÁCIA

Odpadové elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom recyklačného poradenstva sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Robot nezachytáva nečistoty.	Batéria je vybitá.	Znovu nabite robota.
	Obežné koleso je uviaznuté.	Vypnite robot a vizuálne skontrolujte otvor pod nečistotami. Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com .
	Obežné koleso je pokazené.	Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com .
	Odkladací priestor je plný.	Vyčistite odkladací priestor na nečistoty a kryt filtra.
Robot sa prestal pohybovať uprostred bazéna (otočná hlava sa stále otáča).	Robot sa zastavil o prekážku.	Skontrolujte, či existuje nejaký objekt, ktorý bráni čisteniu. Odstráňte prekážku.
	Robot sa zastavil sacou silou z hlavného odtoku v bazéne.	Vypnite filtračný systém (pozri návod v manuáli).
Robot nepokrýva celý bazén / pohybuje sa pozdĺž steny bazéna.	Odkladací priestor je plný.	Vyčistite odkladací priestor na nečistoty
	Doba prevádzky je kratšia, ako sa očakávalo.	Vyčistite priehradku filtra a znovu ponechajte nabíjanie batérie robota po dobu 5 - 6 hodín
	Smer pohybu je prerušený obehom vody prostredníctvom filtračného systému.	Vypnite filtračný systém (pozri návod v manuáli).
	Koleso je zaseknuté.	Skontrolujte a vyčistite nečistoty z kolesa.
	Poloha blokovacieho kolíka nie je správna / je potrebný nárazník.	Postupujte podľa pokynov pre správne nastavenie polohy zaistovacieho kolíka a použite nárazník.
	Robot sa pohybuje pozdĺž steny bazéna.	Uistite sa, že boli namontované nárazníky (pozri návod v manuáli).
Robot uviazol v úzkom mieste bazéna.	Robot nemá dostatok priestoru na zmenu smeru.	Postupujte podľa pokynov na ručné nasadenie nárazníka na oboch koncoch robota.
Robot sa pohybuje pomaly.	Odkladací priestor je plný.	Vyčistite odkladací priestor na nečistoty a kryt filtra.

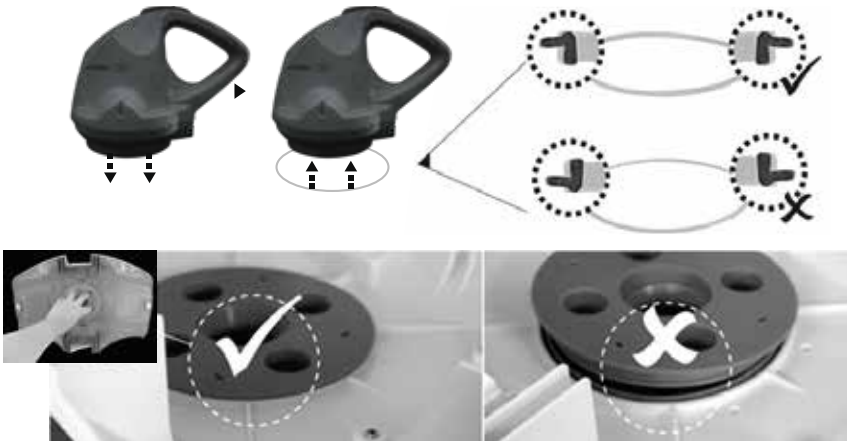Otočná hlava sa neotáča alebo sa výrazne pomaly otáča.	Spodná časť otočnej hlavy je uviaznutá.	Odpojte otočnú hlavu a vyrovnávací krúžok v súlade s pokynmi v časti manuálu „Ako vybrať batériu“, potom: - Odstráňte zachytené nečistoty - Skontrolujte, či sú vyrovnávací krúžok a spodná doska správne nainštalované (pozri nižšie uvedené nákresy) - Skontrolujte či nie je poškodený a opotrebovaný vyrovnávací krúžok. V prípade potreby vymeňte ho za nový
		
	Bočná klapka je uviaznutá.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty, ktoré bránia pohybu klapky.
	Otočný vyhladzovací krúžok je zlomený.	Vymeňte za nový otočný vyhladzovací krúžok. Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
Nečistoty unikajú z robota.	Klapka sacieho otvoru (na spodnej časti čistiaceho otvoru) je zlomená.	Klapka sacieho otvoru funguje ako dvere, ktoré zabráňujú úniku nečistôt z úložného priestoru. Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
	Odtoková filtračná doska je zlomená alebo nie je na svojom mieste.	Uistite sa, že je odtoková filtračná doska na svojom mieste a pokiaľ je to nutné, pred ďalším použitím ju vymeňte za novú.
Nečistoty unikajú mimo kryt filtra.	Sieť filtra je poškodená.	Vymeňte za novú sieť filtra. Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
Plavák sa ponára.	Plavák je poškodený a zateká do neho voda.	Vymeňte za nový plavák. Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
Robot sa nedá nabiť / dobíjať.	Batéria je poškodená.	Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com. VÝSTRAHA NEOTVÁRAJTE robot a sami nevymieňajte batériu. To by mohlo spôsobiť vážne či smrteľné poranenia a v dôsledku toho by záruka stratila platnosť.
	Nabíjací kábel nie je úplne spojený s externým adaptérom a robotom.	Uistite sa, že kábel nabíjačky je správne a úplne pripojený s externým adaptérom a robotom. Pozrite si návod na obsluhu.
	Externý adaptér nefunguje.	Ak potrebujete pomoc, navštívte sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com. VÝSTRAHA Použitie nesprávneho externého adaptéra môže spôsobiť poškodenie robota /batérie čo má za následok stratu platnosti záruky.



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com