

330 gal. 530 gal. 800 gal. / 1249 L 2006 L 3028 L Manuál filtračného čerpadla

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

58381/58383/58386 Filtračné čerpadlo



Nápovedu nájdete na adrese www.bestwaycorp.com/support

ODPORÚČAME PRODUKT NEVRACAŤ DO OBCHODU

OTÁZKY? PROBLÉMY? CHÝBAJÚCE ČASTI?

Najčastejšie otázky, príručky, videá alebo náhradné diely nájdete na adrese bestwaycorp.com/support

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH

Starostlivo si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny v tomto návode pre používateľa ešte inštaláciou a používaním filtračného čerpadla. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pokyny sa zaoberajú niektorými bežnými rizikami systémov filtrácie vody, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a správne posúdenie, pokiaľ sa venujete akejkoľvek aktivite vo vode. Tieto informácie si odložte pre budúce použitie. V závislosti od typu filtračného čerpadla môžu byť poskytnuté nasledujúce informácie. Pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak chýba návod, vyhľadajte ho na webovej stránke www.bestwaycorp.com/support.

UPOZORNENIE

- Čerpadlo sa dodáva s izolačným transformátorom alebo napájacím cez prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA.
- Zásuvka čerpadla sa musí nachádzať minimálne 3,50 m od bazéna.
- Čerpadlo sa nesmie používať, pokiaľ sú v bazéne ľudia.
- Napájací kábel sa nedá vymeniť. Pokiaľ je kábel poškodený, je treba spotrebič vyradiť.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Čerpadlá bez označenia, že sú chránené proti účinkom mrazu, sa nesmú ponechať vonku počas mrazivého počasia.
- Pokiaľ sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, ako napríklad v zime, súpravu bazéna je treba demontovať a uskladniť v dome.
- Tento spotrebič je treba umiestniť viac ako 2 m od bazéna. Elektrická inštalácia musí byť v súlade s národnými predpismi.
- Pri inštalácii produktu je treba používať iba materiály dodané alebo stanovené výrobcom.
- Je treba skontrolovať, či nie sú upchaté sacie otvory.
- Počas údržby filtračného systému odporúčame vypnúť filtráciu.
- Pravidelne kontrolujte mieru zanesenia filtra.
- V prípade čistenia sa odporúča týždenná kontrola.
- Minimálna odporúčaná denná doba prevádzky filtrácie na zabezpečenie vyčistenia vody v bazéne je 8 hodín.
- Veľmi dôležité je vymeniť akýkoľvek poškodený komponent alebo súpravu komponentov hneď, ako je to možné. Používajte iba diely, ktoré schválila osoba zodpovedná za uvedenie produktu na trh.

- Všetky filtre a filtračné médiá je potrebné pravidelne kontrolovať s cieľom zabezpečiť, že sa nevytvárajú usadeniny brániace správnej filtrácii. Likvidácia prípadných použitých filtračných médií musí tiež prebehnúť v súlade s platnými nariadeniami/legislatívou.
- Inštalácia obehu vody musí súhlasiť s európskymi, ako aj národnými/miestnymi predpismi, najmä s ohľadom na elektrickú problematiku. Prípadné zmeny polohy ventilu, veľkosti čerpadla, veľkosti mriežky môžu spôsobiť zvýšenie prietoku a sacej rýchlosti.
- Po inštalácii bazéna je treba, aby bola zásuvka prístupná.
- Starostlivo si prosím prečítajte pokyny v tomto návode a uchovajte ho pre budúce potreby.
- Ak neviete nájsť pokyny, obráťte sa na spoločnosť Bestway alebo ich vyhľadajte na jej webových stránkach: **www.bestwaycorp.com**.

LIKVIDÁCIA



Elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom poradenstvo v oblasti recyklácie sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Spotrebič musí byť pripojený do uzemneného zdroja elektrickej energie.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- V prípade poškodenia filtračného čerpadla bazén nepoužívajte.
- KÁBEL NEZAKOPÁVAJTE DO ZEME. Kábel označte, aby ste zabránili jeho poškodeniu sekačkami na trávu, plotostrihmi a ďalším vybavením.
- Toto čerpadlo je určené len na použitie so skladovateľnými bazénmi. Nepoužívajte ho pre trvalo nainštalované bazény. Skladovateľné bazény sú vyrobené tak, aby sa dali jednoducho demontovať na uskladnenie a znovu postaviť do pôvodného stavu. Trvalo nainštalované bazény sa umiestňujú na zem alebo do zeme alebo do budov a nedajú sa jednoducho demontovať na uskladnenie.
- Používanie čerpadla s nekompatibilným zdrojom napájania je nebezpečné a bude mať za následok nezvratné poškodenie čerpadla.
- Pri práci s elektrinou vypnite istič a zamknite dvierka ističovej skrinky. V opačnom prípade spôsobíte zvýšené riziko poranenia elektrickým prúdom, poranenia a prípadne smrti.
- Nevyberajte uzemňovací kolík ani nijakým spôsobom neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry do zásuvky. V prípade otázok o vhodnosti uzemnenia vašej zástrčky sa obráťte na vášho elektrikára.
- S čerpadlom zaobchádzajte opatrne. Čerpadlo neťahajte ani nenoste za napájací kábel. Zástrčku zo zásuvky nikdy nevyťahujte ťahaním za napájací kábel. Kábel chráňte pred odieraním. Filtračné čerpadlo sa nikdy nesmie vystavovať pôsobeniu ostrých predmetov, oleja, pohybujúcich sa dielov a tepla.
- Čistenie a používateľskú údržbu musí vykonávať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pozná riziká poranenia elektrickým prúdom.
- V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- V prípade pochybností o čerpadle či obehových zariadeniach sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra či výrobcu/dovozcu/distribútora.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné požiadavky a odporúčania opísané v tomto návode.
- Pred použitím spotrebič skontrolujte. O všetkých výrobných chybách alebo chýbajúcich dieloch v čase nákupu informujte prosím Bestway na adrese zákazníckeho servisu uvedenú v tomto návode. Skontrolujte, či diely spotrebiča súhlasia s modelom filtračného čerpadla, ktoré ste mali v úmysle kúpiť.
- Poveternostné podmienky môžu mať vplyv na výkon a životnosť Vášho filtračného čerpadla. V chladných či horúcich obdobiach alebo v dôsledku vystavenia pôsobeniu priameho slnečného svetla môže nastať zbytočné opotrebovanie. Pokiaľ je to možné, čerpadlo pred takými podmienkami chráňte.
- Pred demontážou či údržbou čerpadla je treba vytiahnuť sitká a použiť zátky do vypúšťacieho a napúšťacieho otvoru.
- Do filtračného čerpadla nepridávajte žiadne chemikálie.
- Zariadenie nezapínajte ani nevypínajte mokrymi rukami.
- Spotrebič vždy odpojte: v daždivých dňoch, pred čistením alebo inou údržbou a ak ho necháte bez dozoru, keď ste na dovolenke.
- Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.

DIELY A NÁSTROJE

Porovnajte diely v škatuli s dielmi uvedenými v tomto návode. Skontrolujte, či diely zariadenia súhlasia s modelom, ktorý ste mali v úmysle kúpiť. V prípade akýchkoľvek poškodených alebo chýbajúcich častí pri nákupe navštívte našu webovú stránku **bestwaycorp.com/support**.

Pred zostavením výrobku venujte niekoľko minút oboznámeniu sa so všetkými časťami.

Zostavu filtračného čerpadla je možné dokončiť bez dodatočných nástrojov.

Pred inštaláciou čerpadla, jeho zapnutím alebo vykonaním akejkoľvek údržby si pozorne prečítajte návod.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU


Prehľad

Výber správneho miesta:

1. Umiestnite filtračné čerpadlo na pevný a rovný podklad; musí byť umiestnený na rovnakej úrovni ako základňa bazéna. Ak je filtračné čerpadlo vo vyššej alebo nižšej polohe ako základňa bazéna, môže dôjsť k ohrozeniu výkonu a životnosti filtračného čerpadla. Bazén a filtračné čerpadlo musia byť umiestnené v priestore s primeraným odvodnením a ľahkým prístupom pre údržbu. Filtračné čerpadlo nikdy nekladte na miesto, kde sa môže hromadiť voda.


2. PRE 330GAL

Testovacia norma EN60335-2-41 vyžaduje pred použitím vertikálne pripevnenie filtračného čerpadla alebo vytvorenie určitej podložky z dreva či betónu. V podstavci by mali byť dva otvory s priemerom 9 mm a medzera medzi nimi by mala byť 127 mm. Nasadte filtračné čerpadlo na základňu a spojte ich spolu utiahnutím skrutiek a matic. Všetky diely podstavca by mali vážiť viac ako 18 kg (39,7 libry), aby sa zabránilo náhodnému pádu čerpadla.

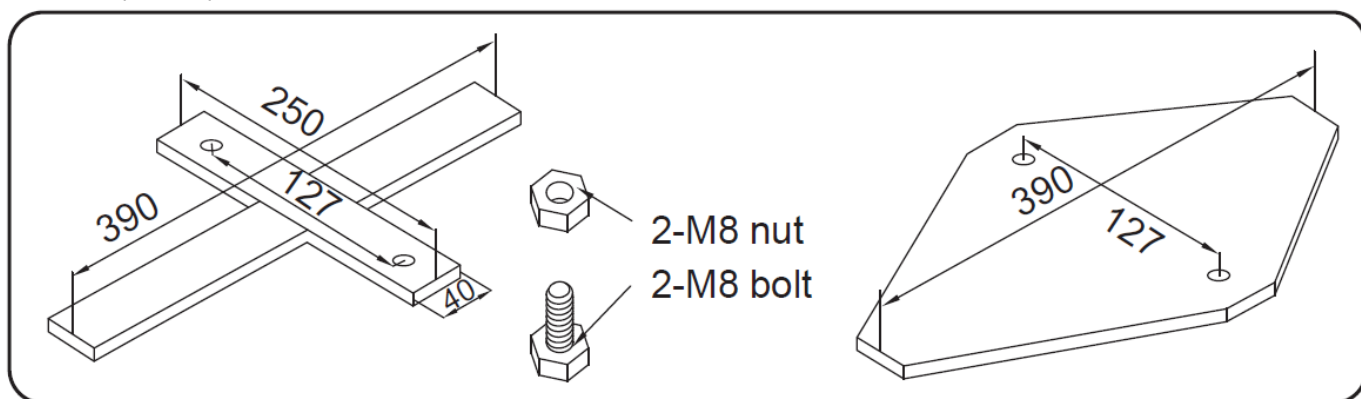

PRE 530GAL


Testovacia norma EN60335-2-41 vyžaduje pred použitím vertikálne pripevnenie filtračného čerpadla alebo vytvorenie určitej podložky z dreva či betónu. V podstavci by mali byť dva otvory s priemerom 9 mm a medzera medzi nimi by mala byť 159 mm. Nasadte filtračné čerpadlo na základňu a spojte ich spolu utiahnutím skrutiek a matic. Všetky diely podstavca by mali vážiť viac ako 18 kg (39,7 libry), aby sa zabránilo náhodnému pádu čerpadla.

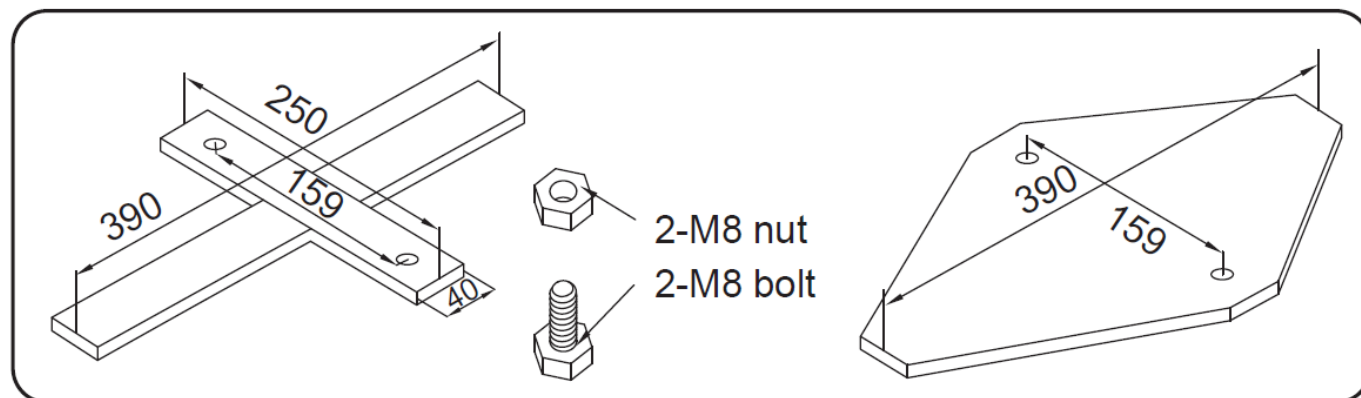

PRE 800GAL

Testovacia norma EN60335-2-41 vyžaduje pred použitím vertikálne pripevnenie filtračného čerpadla alebo vytvorenie určitej podložky z dreva či betónu. V podstavci by mali byť dva otvory s priemerom 9 mm a medzera medzi nimi by mala byť 166 mm. Nasadte filtračné čerpadlo na základňu a spojte ich spolu utiahnutím skrutiek a matic. Všetky diely podstavca by mali vážiť viac ako 18 kg (39,7 libry), aby sa zabránilo

náhodnému pádu čerpadla.

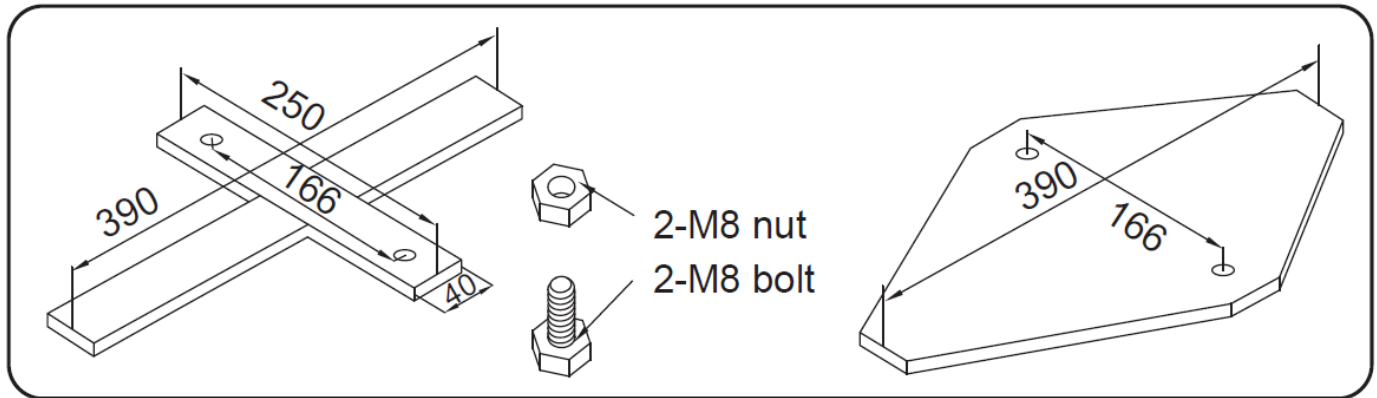

POKYNY PRE ROZLOŽENIE

Pokyny na inštaláciu nájdete na obrázkoch na zadnej časti príručky. Výkresy slúžia len na ilustračné účely. Nemusia zodpovedať skutočnému výrobku. Nie sú v skutočnej mierke.

Spoločnosť Bestway nenesie zodpovednosť za poškodenie tohto výrobku spôsobené chybným používaním či nedodržaním týchto pokynov.

Užitočný tip:

DÔLEŽITÉ: Filtračné čerpadlo nespúšťajte na sucho. Uistite sa, že prítok aj odtok bazéna sú otvorené a úplne zakryté vodou. Pred zapnutím filtračného čerpadla vypustite vzduch, ako je znázornené (pozri časť Inštalácia).

DÔLEŽITÉ: Je nevyhnutné skontrolovať, že hydraulické prípojky nie sú uzavreté zátkami.

POZNÁMKA: Preskočenie tohto kroku výrazne ovplyvní životnosť filtra.

POKYNY NA ÚDRŽBU

Pri čistení a údržbe postupujte podľa zobrazených krokov v zadnej časti návodu. Výkresy slúžia len na ilustračné účely. Nemusia zodpovedať skutočnému výrobku. Nie sú v skutočnej mierke.

UPOZORNENIE: Pred začatím akejkoľvek údržby sa musíte uistiť, že je filtračné čerpadlo vypnuté a odpojené, inak hrozí vážne riziko poranenia alebo smrti.

Na optimalizáciu výkonu filtračného čerpadla a z hygienických dôvodov odporúčame vymeniť filtračnú kazetu za novú každé dva týždne.

POKYNY NA DEMONTÁŽ A SKLADOVANIE

Odstráňte všetko príslušenstvo. Pred uskladnením sa uistite, že filtračné čerpadlo, hadice a sitká na nečistoty sú úplne čisté a suché. Ak nie sú všetky časti úplne suché, môže dôjsť k vytvoreniu plesne. Pred uskladnením vyberte a zlikvidujte filtračnú kazetu.




Dôrazne odporúčame demontovať filtračné čerpadlo, keď je teplota okolia nižšia ako 10 °C / 50 °F.


Filtračné čerpadlo skladujte na suchom mieste so stálou teplotou v rozsahu 10 °C / 50 °F až 38 °C / 100 °F.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Podporu a registráciu produktu nájdete na stránke bestwaycorp.com/support.











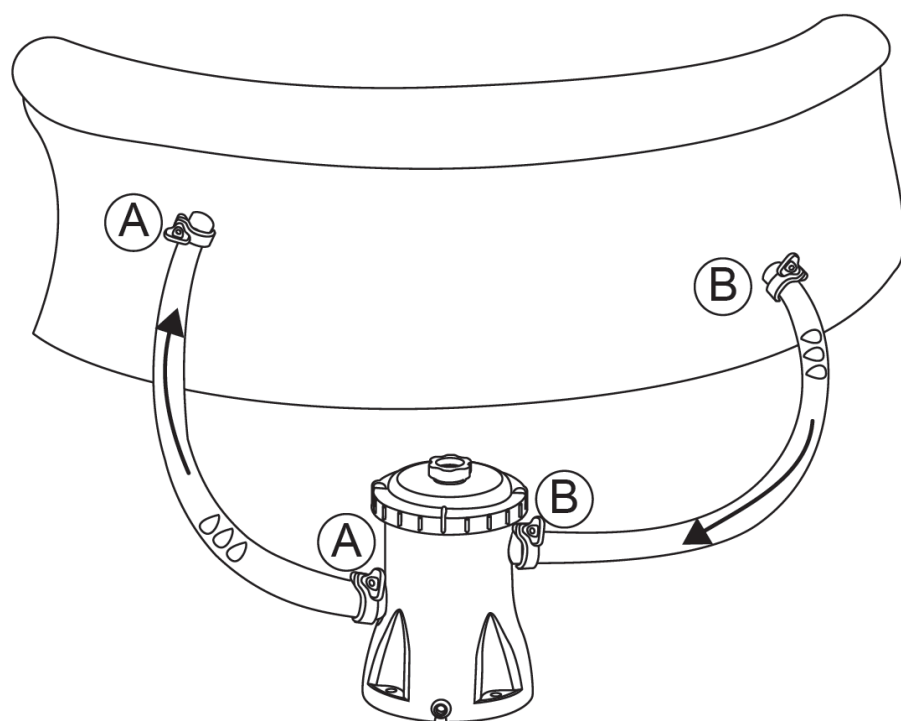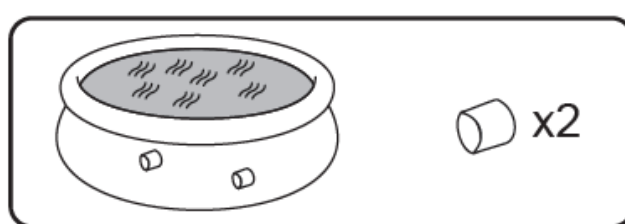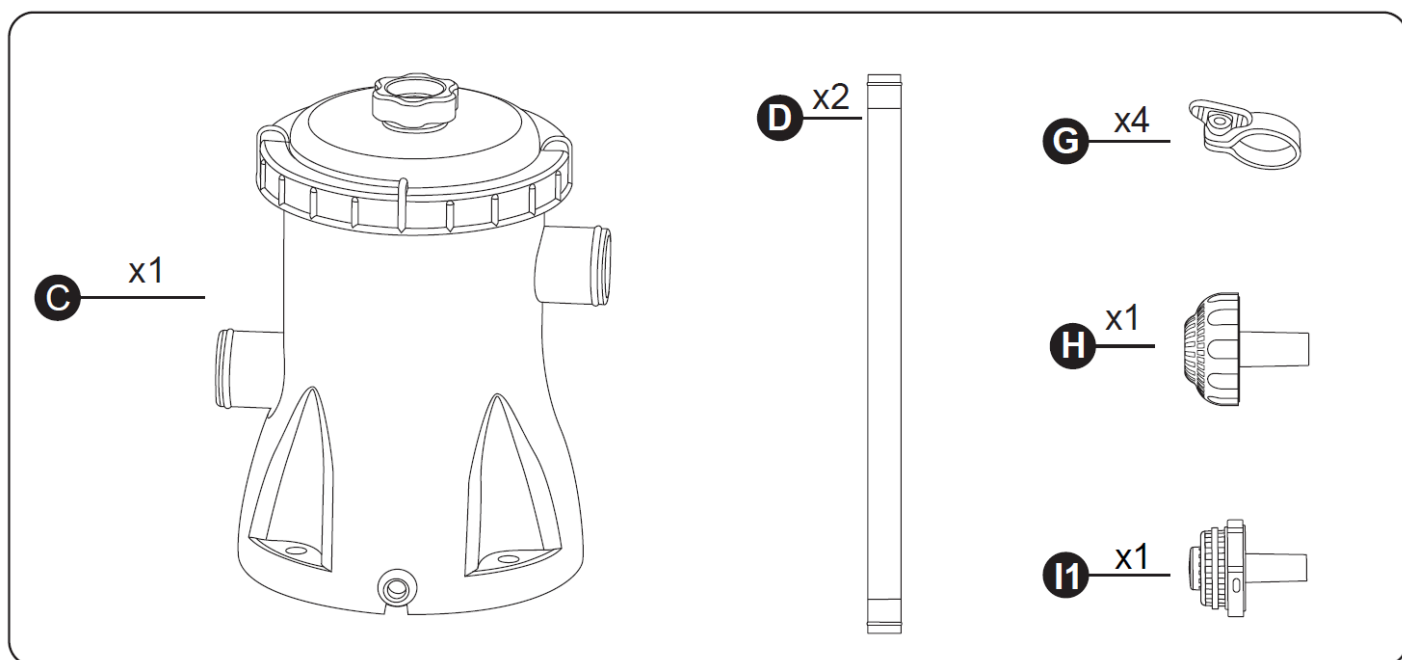


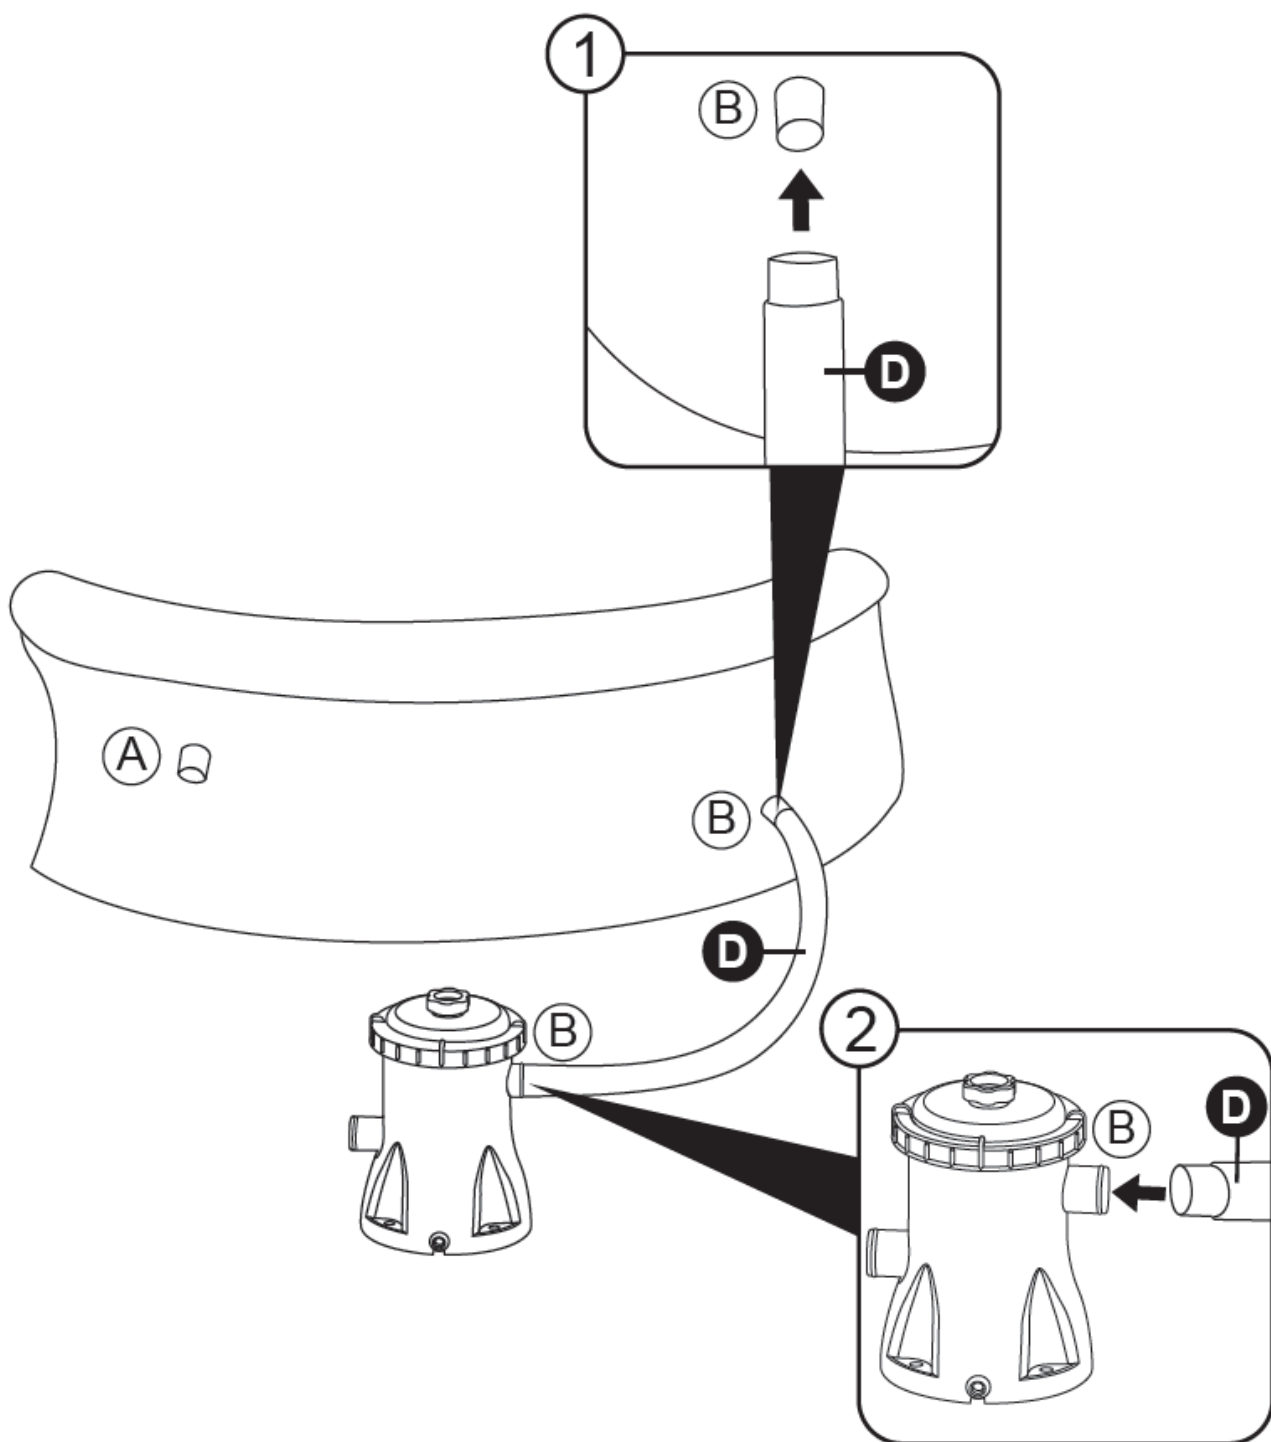



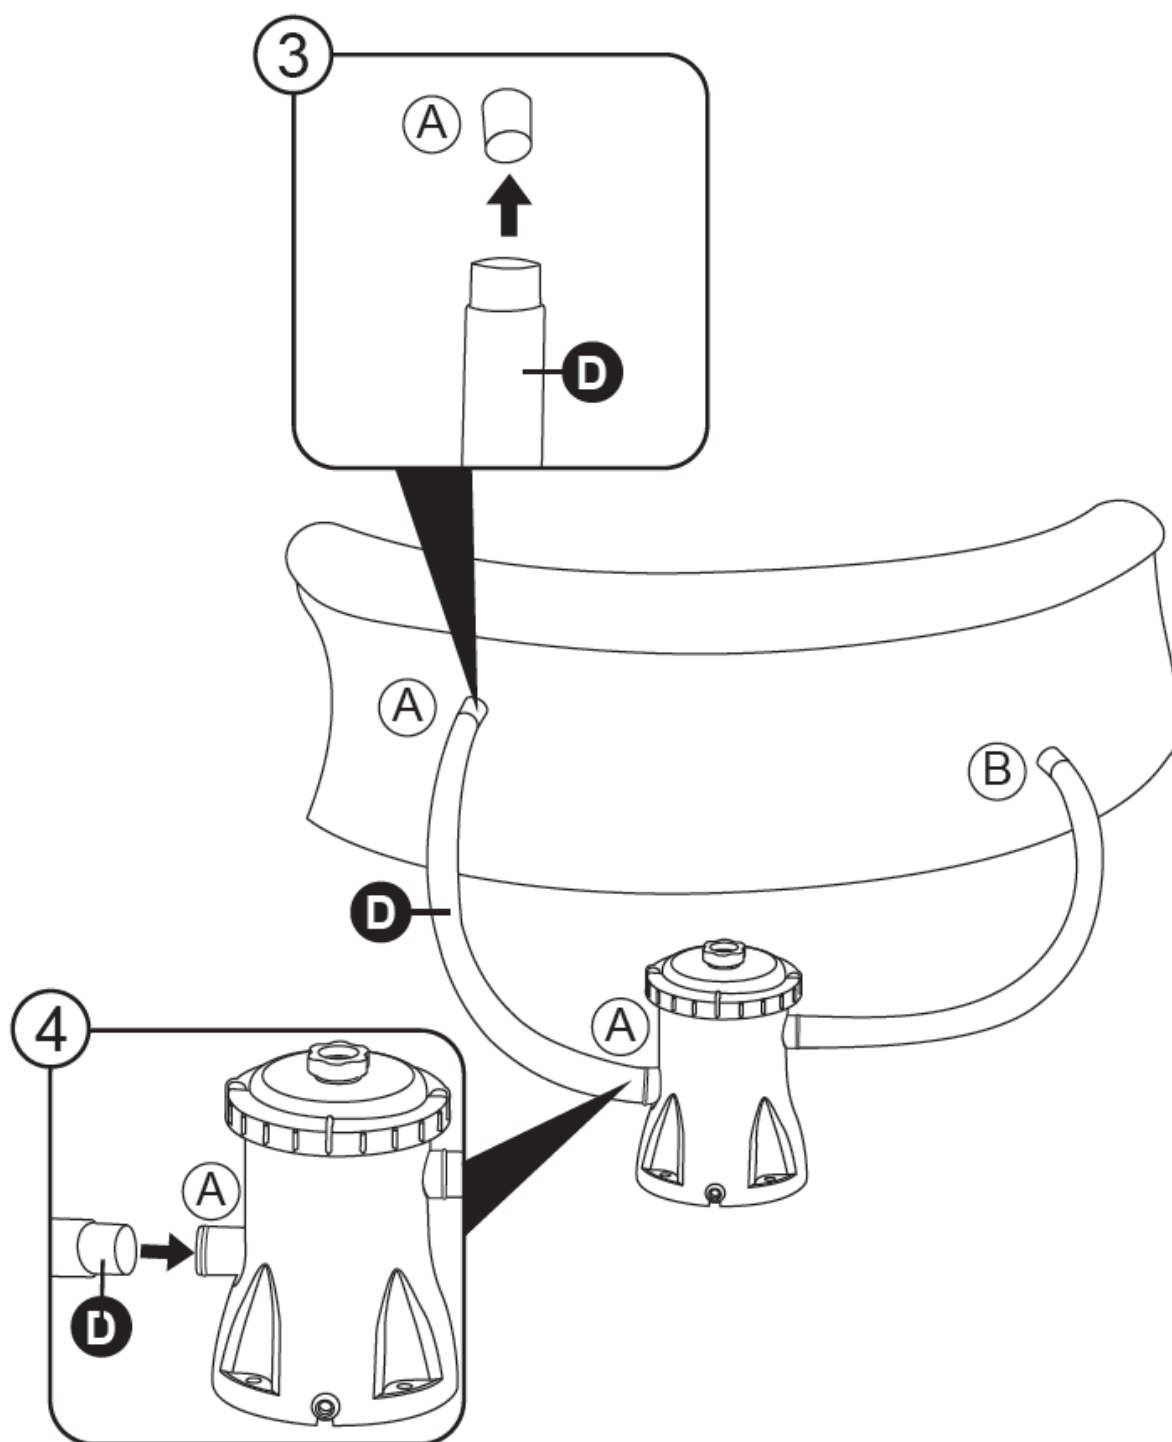


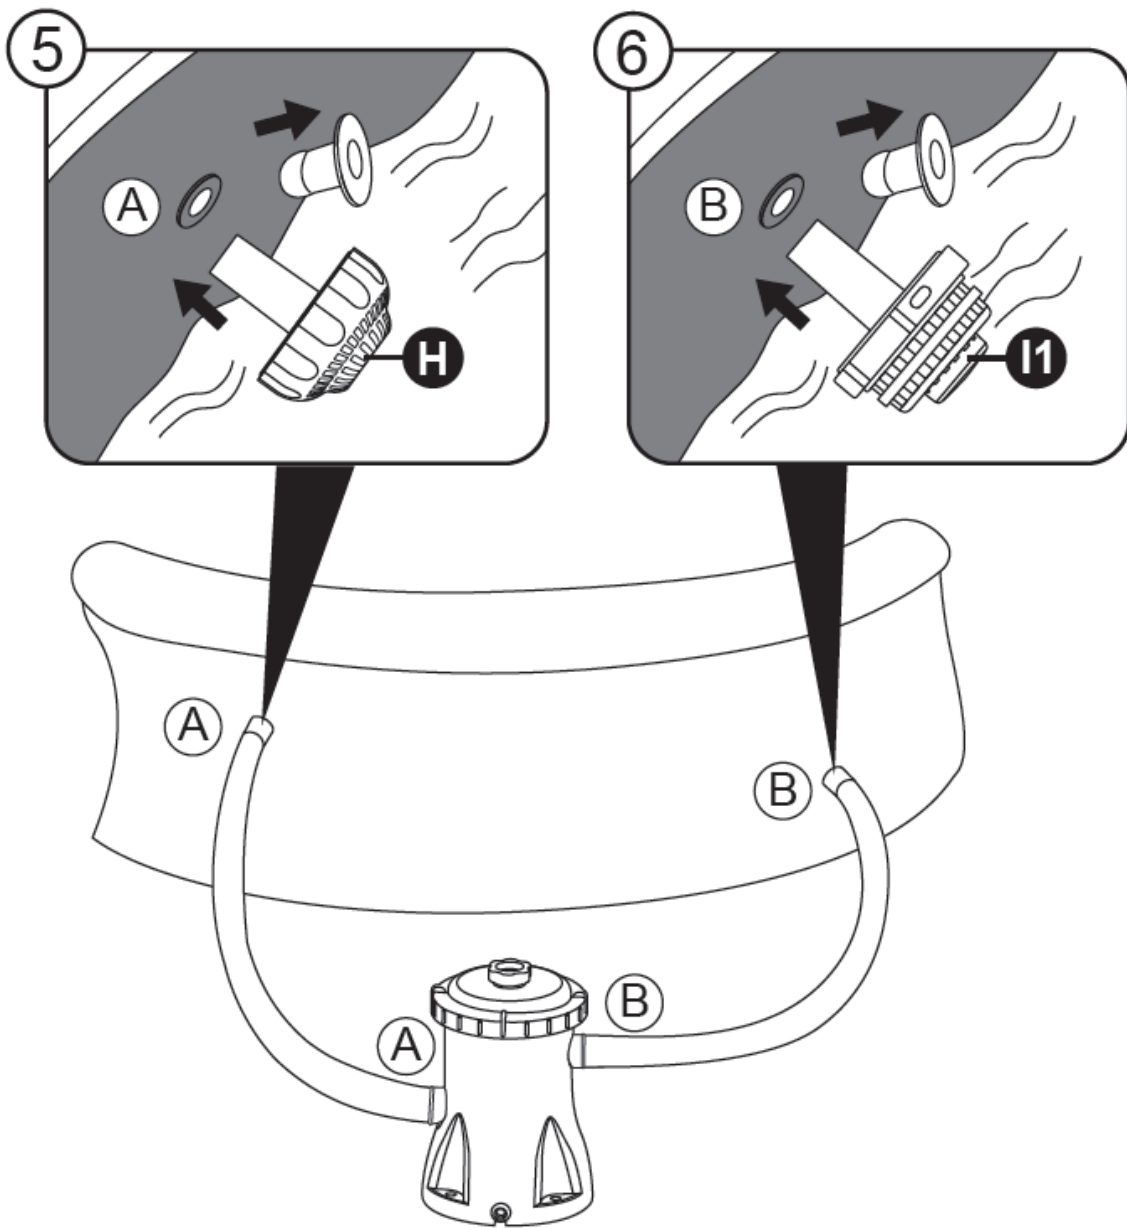


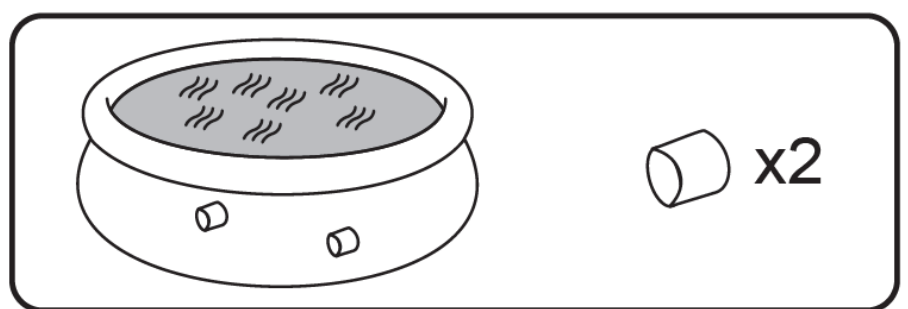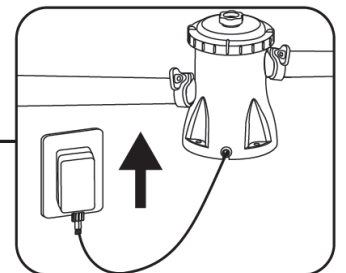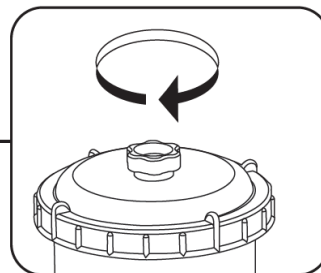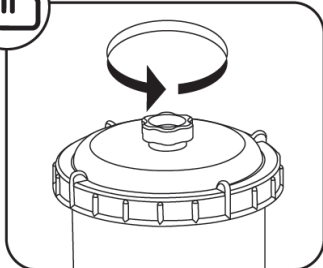
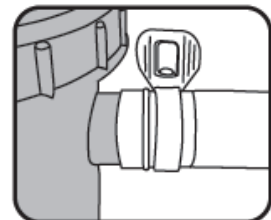
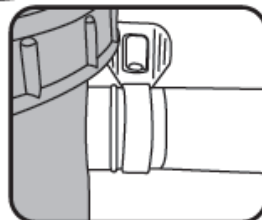
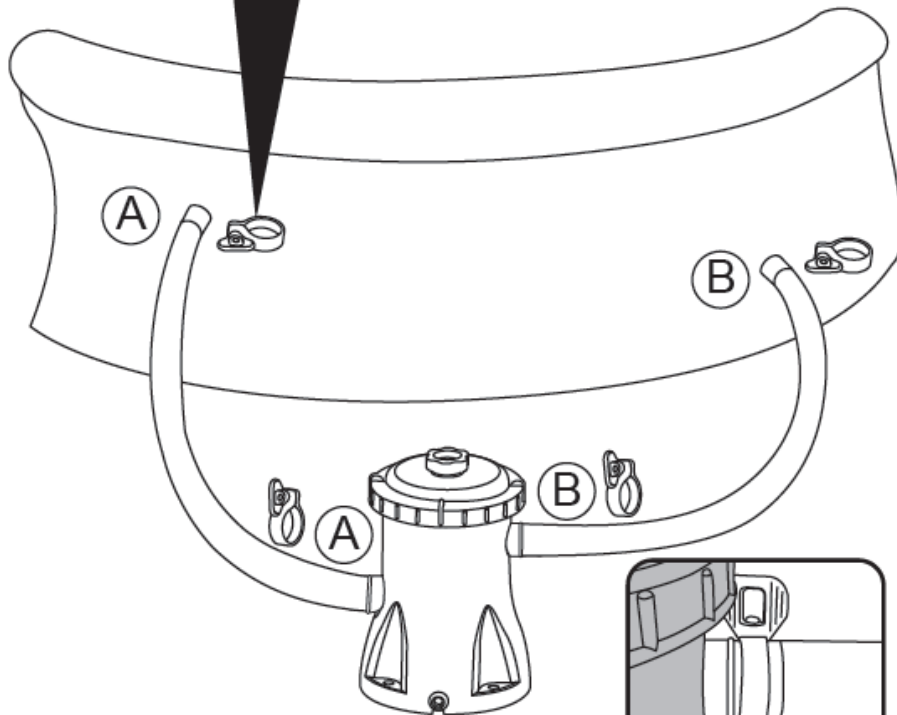
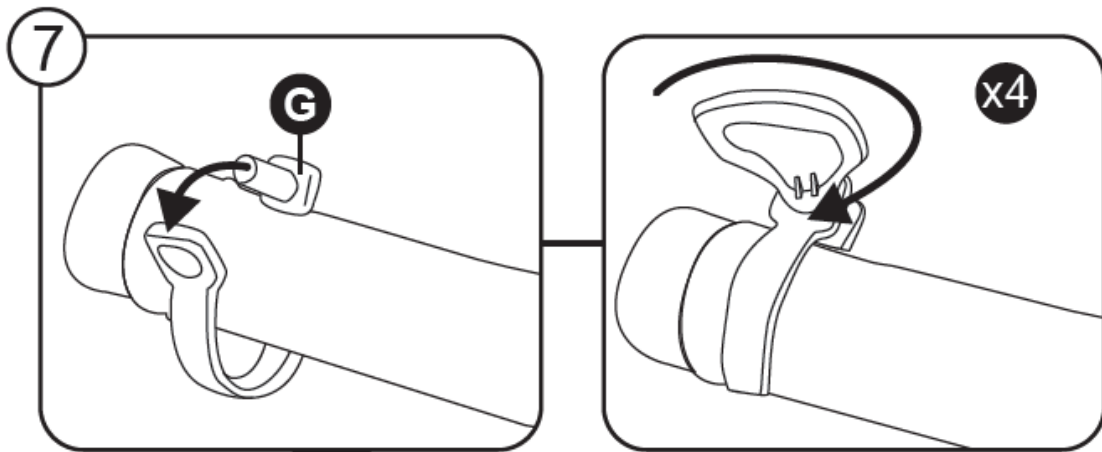


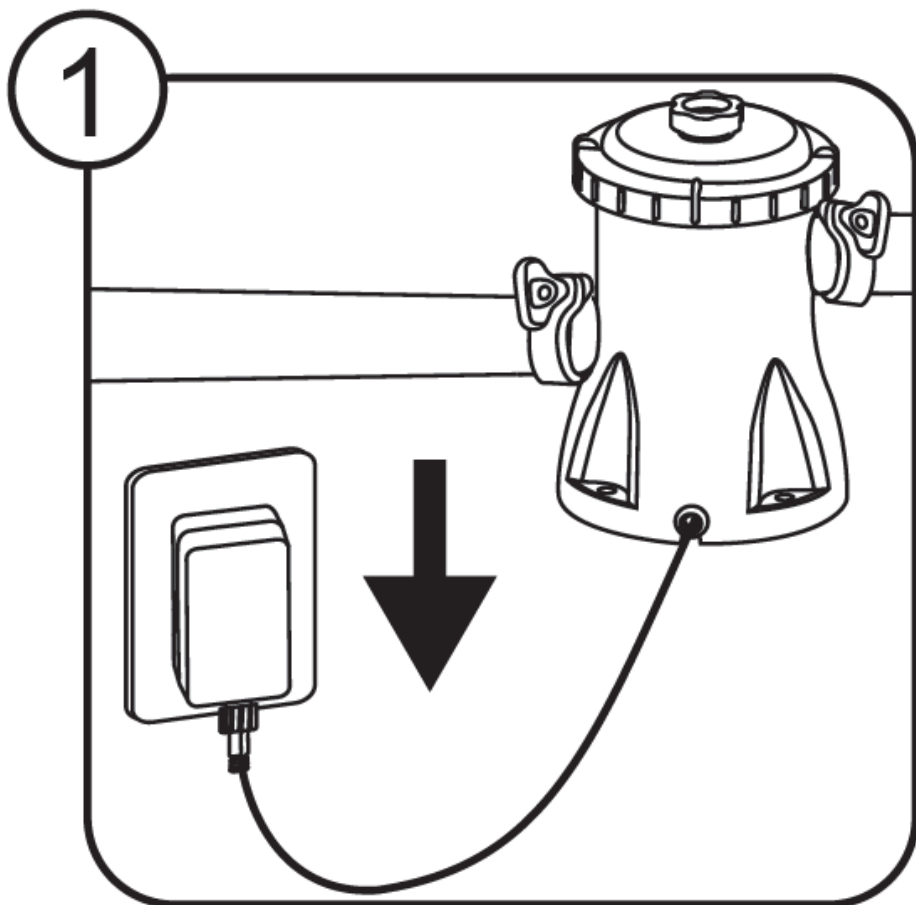

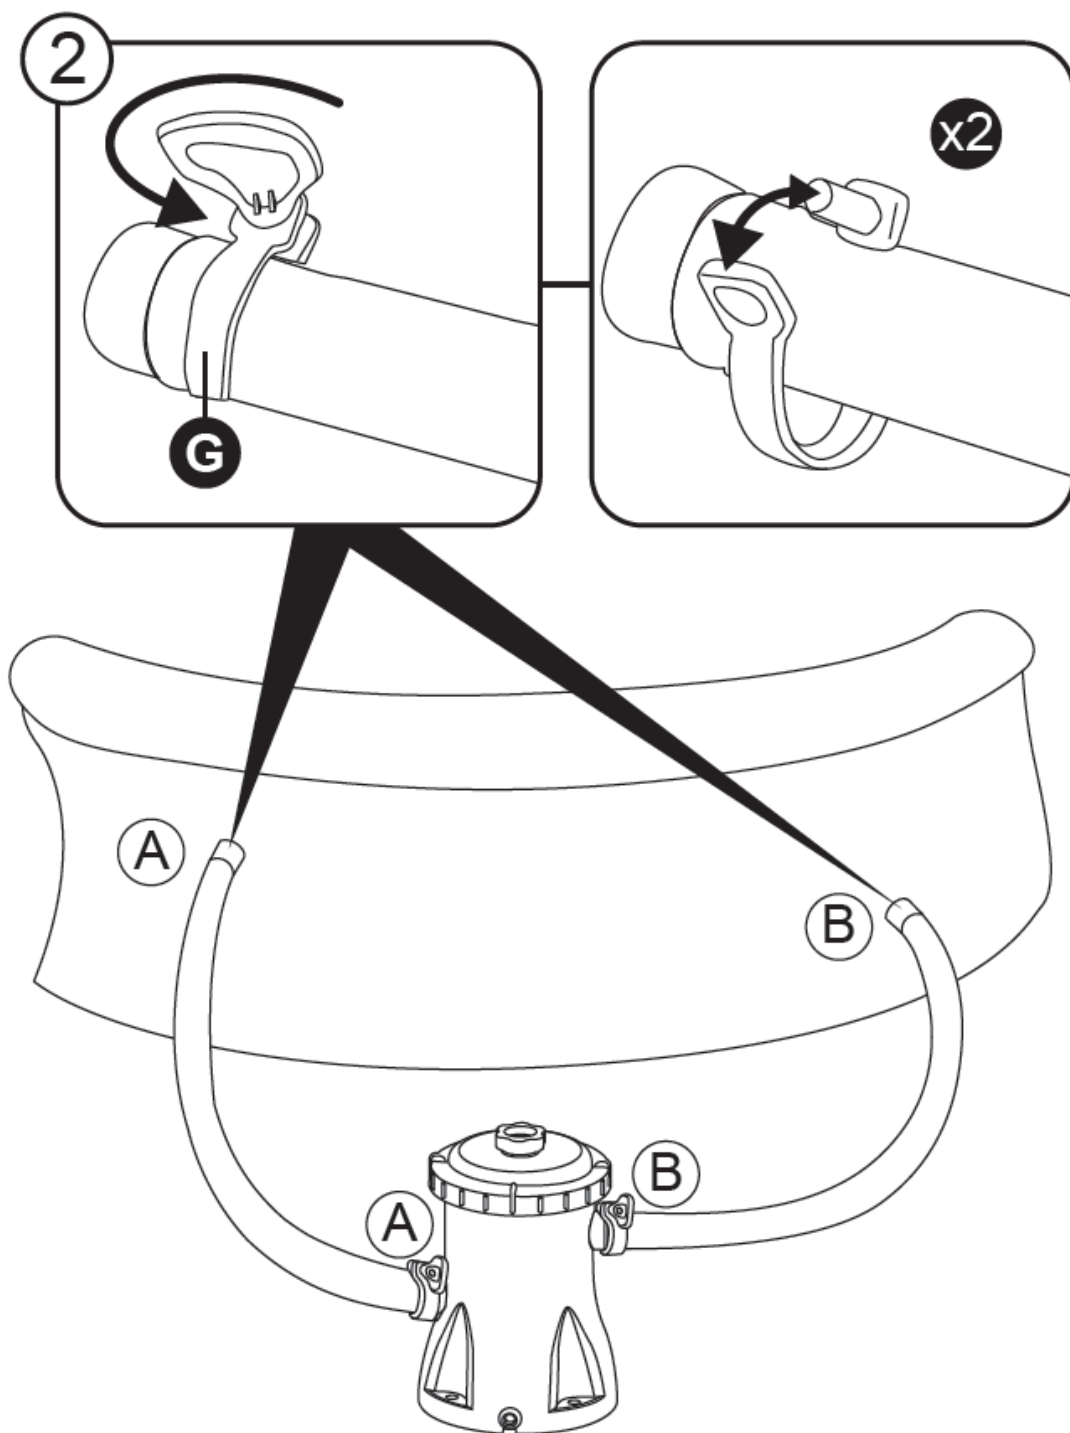

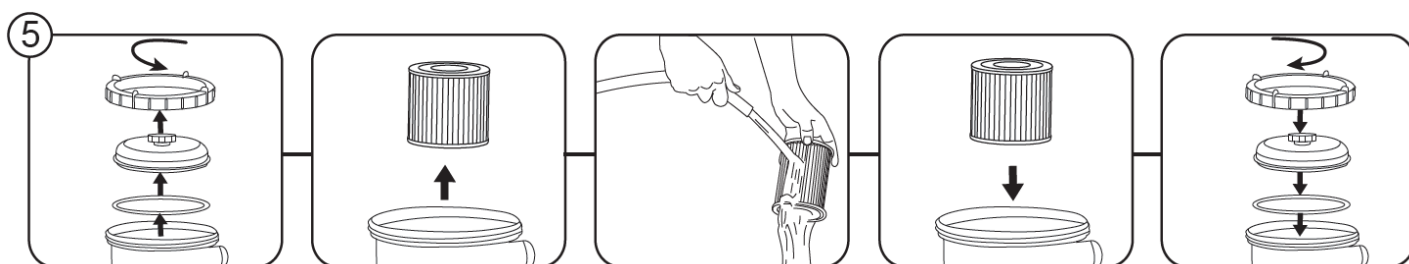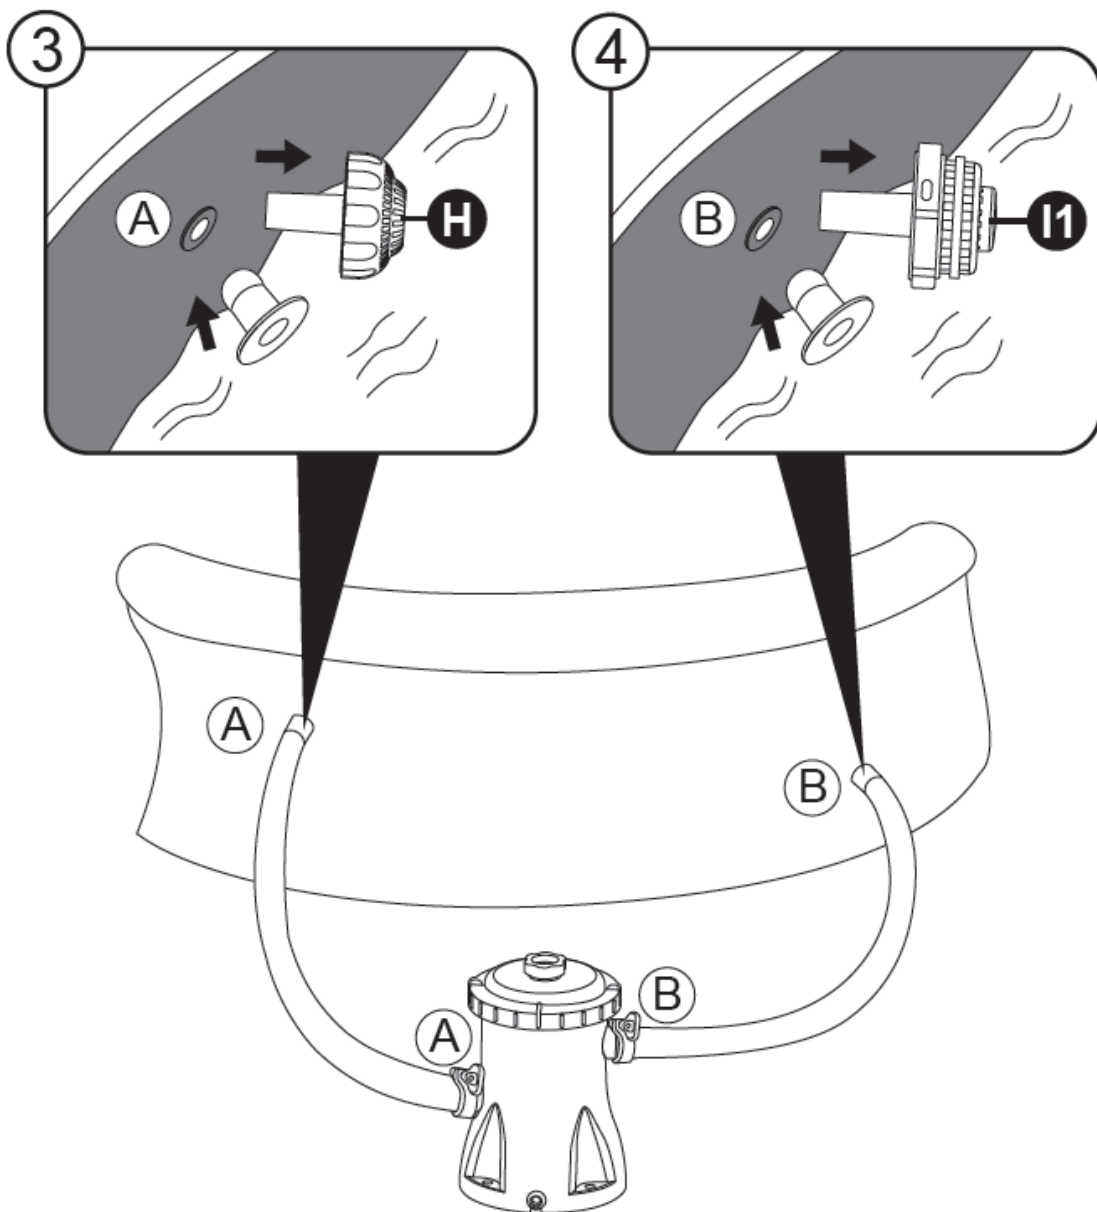

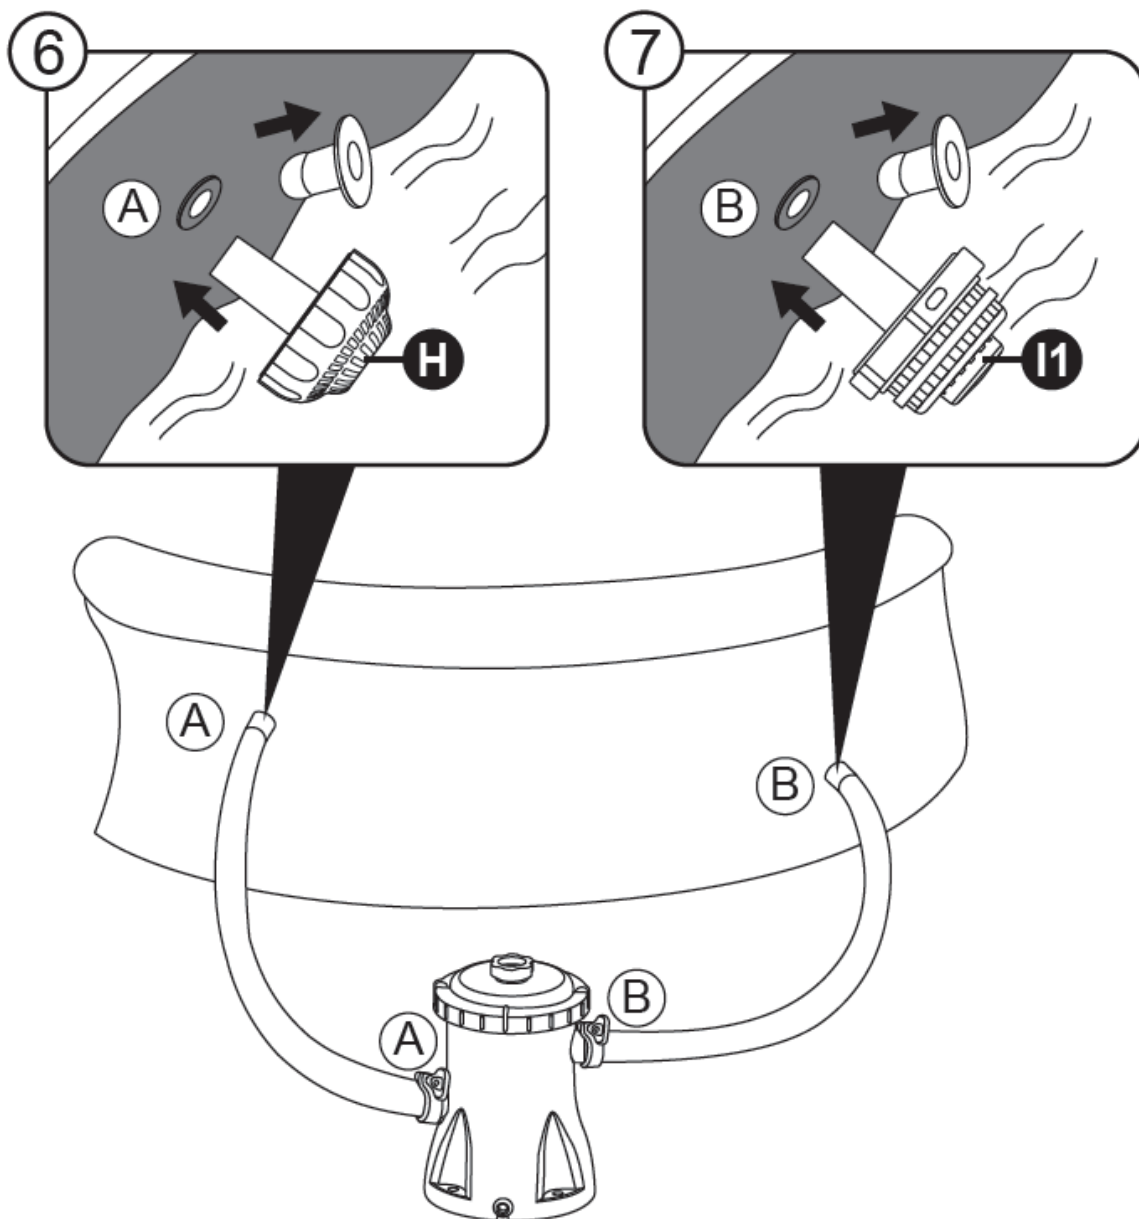

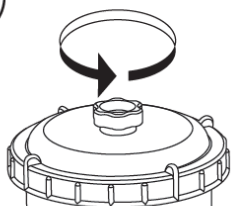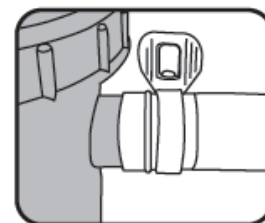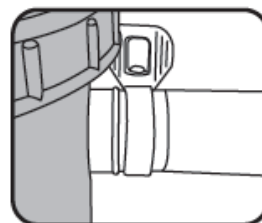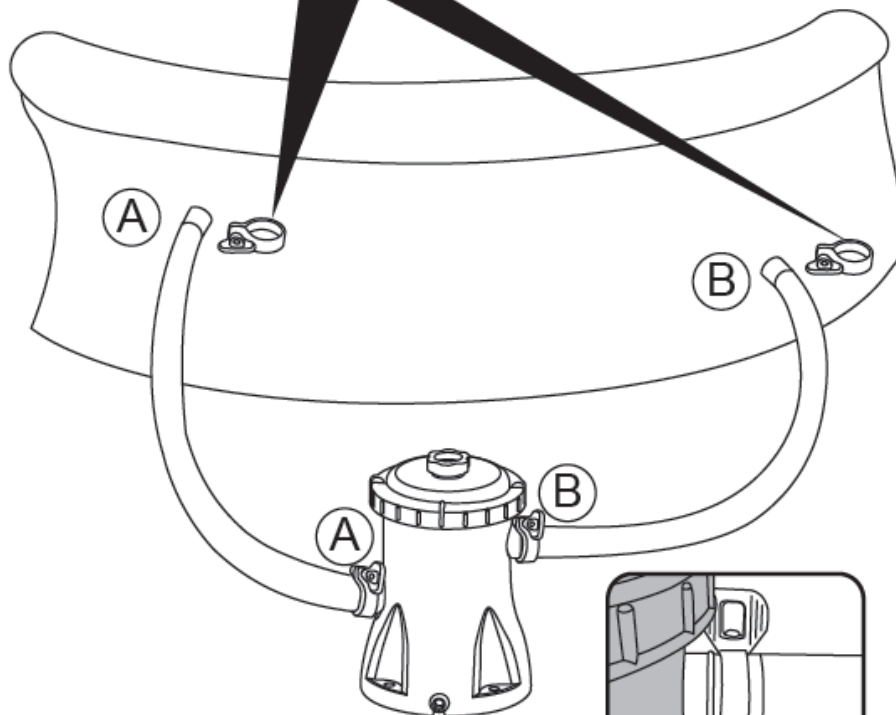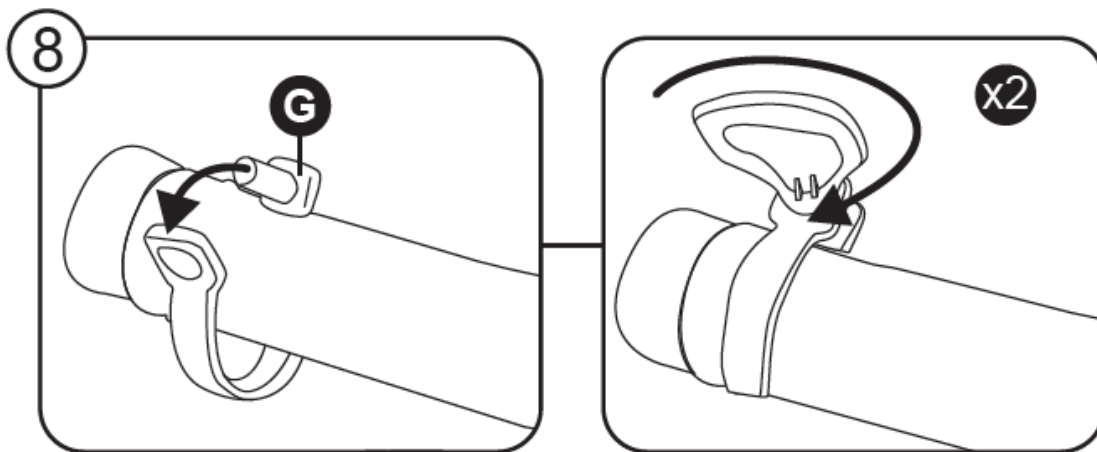

30sec

