


NÁVOD NA OBSLUHU: CLIPLIFT™

Zdvíhacie zariadenie **CLIPLIFT™** je určené výlučne na uľahčenie čistenia a údržby záhradných traktorov do maximálnej hmotnosti **300 kg**. Umožňuje rýchle vyčistenie sekacieho podvozka záhradných traktorov po každom sekaní, aby sa predišlo rýchlej oxidácii spôsobenej kyslou povahou posekanej trávy.

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE * NIKDY NEPRACUJTE V PRIESTORE PRIAMO POD ZÁHRADNÝM TRAKTOROM! * Zodpovednosť za akékoľvek použitie zariadenia na iné ako popísané účely nesie výlučne používateľ a nemožno ju prisudzovať distribútorovi.

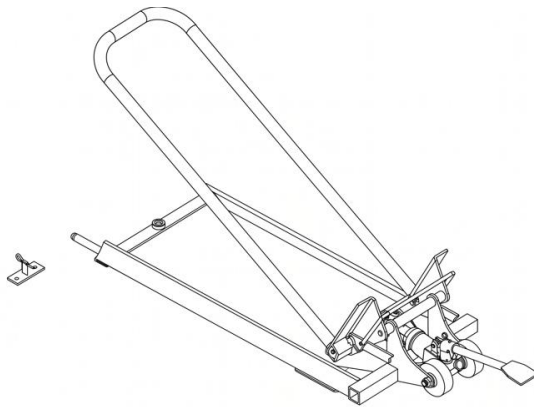

CLIPLIFT 

Sériové číslo

A	10	0	0	0	0	0	0	0	T
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Skôr, ako začnete zariadenie používať

- Na manipuláciu so zariadením je potrebný **len jeden používateľ**.
- Zaistite, aby sa v blízkosti používaného zariadenia nepohybovali **deti a zvieratá**.
- Zdvíhanie vykonávajte vždy na **stabilnom, rovnom a vodorovnom povrchu**.
- Zariadenie CLIPLIFT umiestnite na tú stranu záhradného traktora, na ktorej sa **nenachádza vzduchový filter**.

2. Inštalácia

1. Otočením kľúčika úplne **vypnite motor** záhradného traktora a kľúčik **vytiahnite**.
2. Zložte zo záhradného traktora **zberný kôš**.
3. Umiestnite zariadenie CLIPLIFT™ **za zadné kolesá** záhradného traktora.
4. **Ručne presuňte** záhradný traktor tak, aby sa zadné kolesá dostali na zdvíhací podstavec (bod 10).
5. Aktivujte **ručnú brzdu** záhradného traktora.

6. Ak je to možné, otočte **predné kolesá smerom dovnútra** (na stranu, kde sa nachádza hydraulický držiak) (bod 1).

3. Postup pri zdvíhaní

1. Stlačte pedál (body 2 a 3) hydraulického zdvíhača (bod 1).
2. **10- až 15-krát stlačte pedál**, aby sa záhradný traktor zdvihol približne do polovičnej výšky.
3. Okolo zadného kolesa a zdvíhacieho podstavca (bod 10) nainštalujte **bezpečnostný popruh** (bod 14).
4. Znova začnite pomocou pedála zdvíhať záhradný traktor, kým nezacvakne **aktívny bezpečnostný mechanizmus** (bod 5).
5. Medzi zdvíhací podstavec (bod 10) a rám základne (bod 9) vložte **bezpečnostnú vzperu** (bod 11).
6. Následne vykonajte potrebné čistenie a údržbu.

4. Postup pri spúšťaní

1. Skontrolujte, či spusteniu záhradného traktora **nebráni žiadny nástroj**.
2. **2- alebo 3-krát stlačte pedál** (body 2 a 3).
3. Vyberte **bezpečnostnú vzperu** (bod 11).
4. Jednou rukou **zdvihnite držadlo bezpečnostného mechanizmu** (bod 6) a súčasne druhou rukou **otáčajte ovládačom hydraulického zdvíhača**, čím spustíte záhradný traktor až na zem.
5. Odopnite **bezpečnostný popruh** (bod 14) a uvoľnite záhradný traktor zo zariadenia CLIPLIFT™.

5. Upratanie súčastí a skladovanie

- Uložte súčasti zariadenia (pedál a vzperu) do **príslušných otvorov**.
- Uchopte zariadenie CLIPLIFT™ za rukoväť a odvezte ho na miesto skladovania.
- Zaveste zariadenie na **závesný kolík** (bod 12) a nezabudnite zasunúť **bezpečnostnú závlačku** (bod 13).
- Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia, skladujte ho na **chránenom mieste**.

6. Katalóg náhradných dielov

Bod	Označenie	Referencia
1	Hydraulický zdvíhač	1015001
2 a 3	Pedál zdvíhača	5012001
4	Manipulačné kolieska so závlačkami	5015001
5 a 6	Aktívny bezpečnostný mechanizmus	5012002
7	Os zdvíhača s maticami a podložkami	4116001
8	Os otáčania so skrutkami a podložkami	4116002
9	Rám základne	5013001
10	Zdvíhací podstavec	5013002
11	Bezpečnostná vzpera	4012001
12 a 13	Závesný kolík so závlačkou	4122001
14	Bezpečnostný popruh	5014001